

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente:</b>             | NOVO NORDISK                  |
| <b>Equipamento:</b>         | ADC HD 090.12X9/10AA-E84L/02M |
| <b>Projeto:</b>             | B50004784                     |
| <b>Número do documento:</b> | GB-B50004784_BT               |
| <b>Ano de Fabricação:</b>   | 2024                          |

## GSC - INVERSÃO DOS VENTILADORES PARA LIMPEZA DOS PAD'S.

### Informações Gerais:


- Sugerimos que a realização da inversão dos ventiladores seja realizada em períodos de baixa demanda de capacidade do equipamento;
- Ela deve ser realizada em situações que existam obstruções do fluxo de ar ocasionados por particulados para dentro do aletado na parte externa dos Pad's, ou entre os Pad's.

Para ativar o modo reverso dos equipamentos é necessário ativar o modo manual do equipamento.

Abaixo segue a sequência de telas do GMM para ativação do modo manual.


### 1º PASSO:

- A) Ative a tela do menu principal pressionando o botão de rolagem, deslize o botão de rolagem até a opção "Modo manual".
- B) Na tela do menu principal, localize e selecione a opção "Modo manual".

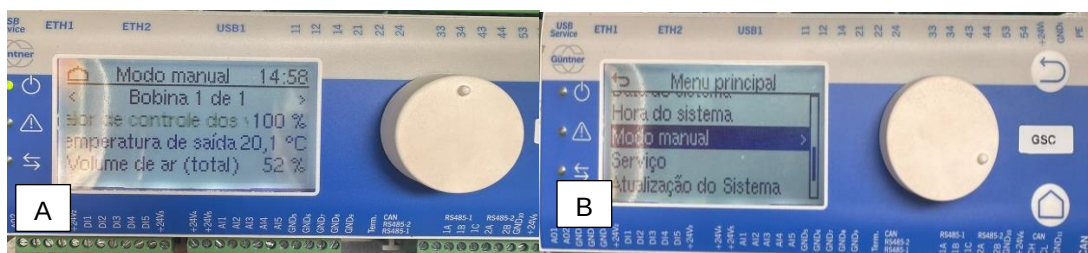


### 2º PASSO:

- C) Selecione a opção "Gerenciamento de motores" pressionando o botão de rolagem.
- D) Após isso, clique no botão de rolagem e selecione a caixa de seleção "modo manual ativado".

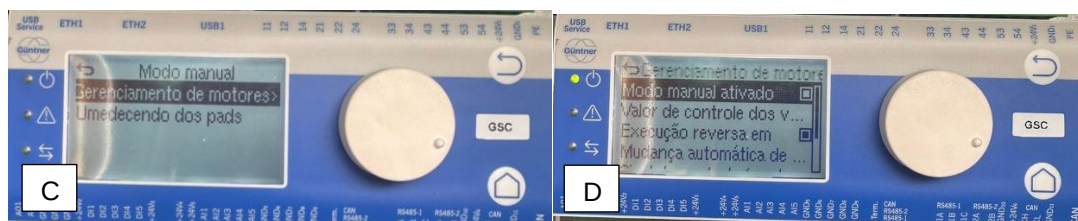


### 3º PASSO:

E) Selecione após isso a opção de valor de controle dos ventiladores .

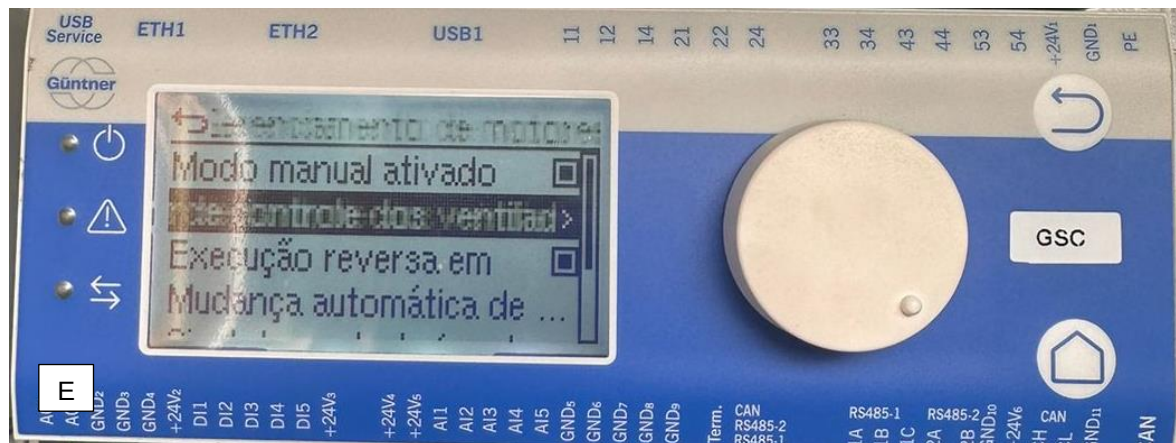

### 4º PASSO:

F) Na opção de valor de controle dos ventiladores certifique-se que este encontra-se em 100%.

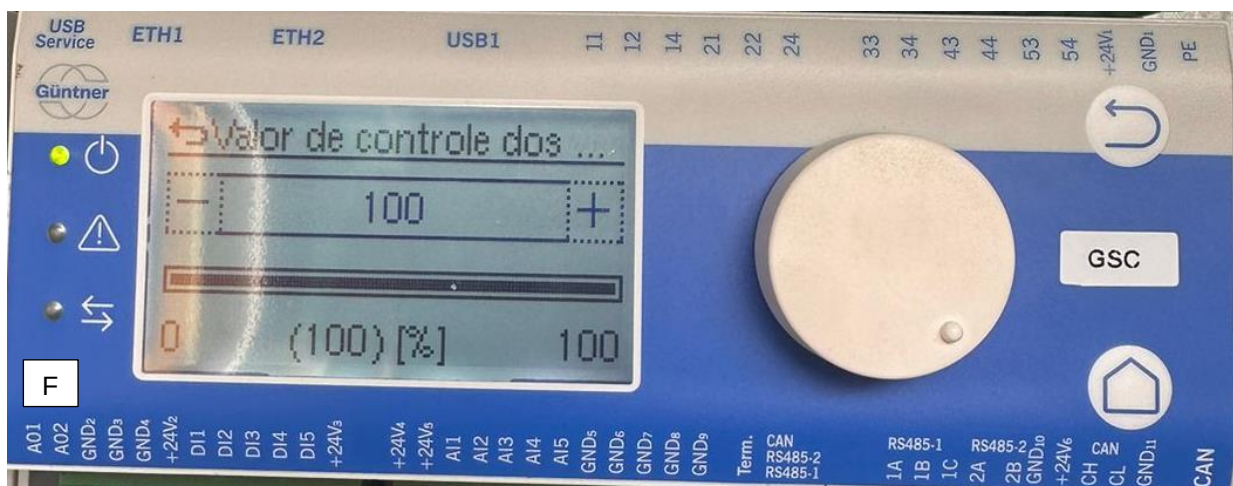

Utilizando o mesmo procedimento descrito anteriormente para acessar o modo manual, selecione o modo de inversão de operação.



G) Selecione a opção "Execução reversa" para inverter o sentido de giro dos ventiladores.

Verifique se a inversão dos ventiladores está ocorrendo.

- Mantenha o sistema no modo reverso apenas pelo tempo necessário de limpeza aproximadamente 5 minutos deverão ser suficientes.

Para confirmar se o modo reverso está ocorrendo, você pode inserir uma tira de papel nos Pad's laterais, como mostrado na imagem abaixo.



#### 5º PASSO:

Após verificar a operação de inversão, desative o modo de inversão e o modo manual. Verifique se o equipamento está operando de acordo com a programação automática. Na parte superior da tela inicial, você verá a mensagem "Auto interno".



## **Importante!**

Os operadores devem utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI'S):  
Macacão plástico, luvas, botas impermeáveis, óculos e máscara. Obs.:  
Seguir recomendação do fabricante da solução de limpeza.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações consulte nossa área técnica.