


„Technische Beschreibung Software-Update“

WICHTIG: SOFTWARE-UPDATE DURCHFÜHREN

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie für das Update einen Standard-USB-Stick.
 USB-Stick formatieren: Wählen Sie den erkannten Stick im Windows Explorer aus und öffnen Sie das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Beginnen Sie mit der Formatierung.
 - a. Dateisystem FAT32
 - b. Größe der Zuordnungseinheiten 8192 Bytes
 - c. Volumebezeichnung **NEXO_RAUC**
 - d. Formatierung starten
 - e. Kopieren Sie das Update-Bundle (update-bundle-guentner-image-nexo-guentner-nexo-ec-1.raucb) auf den USB-Stick
2. Wählen Sie im GMMnext-Hauptmenü "Update" und stecken Sie den USB-Stick ein.
 Das Update startet automatisch nach einigen Sekunden. Ist dies nicht der Fall, entfernen Sie den USB-Stick und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn das Update immer noch nicht startet, ist ein Neustart von GMMnext erforderlich.

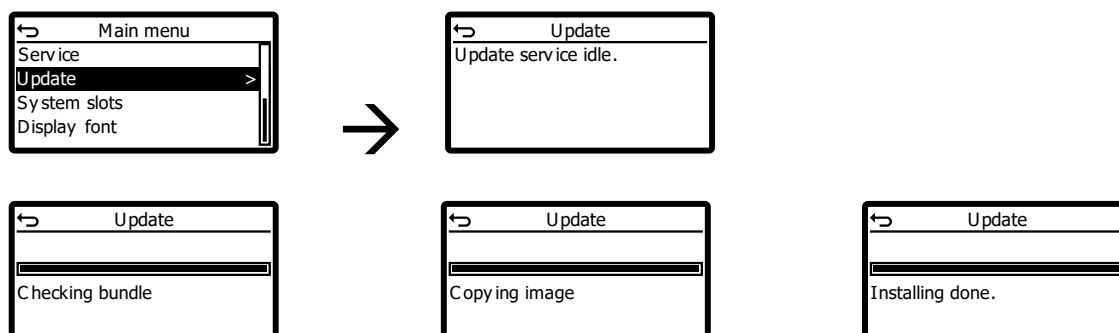

3. Das Update ist nach dem Neustart abgeschlossen. Entfernen Sie den USB-Stick vor dem Neustart vom Controller.

