

Originální návod k obsluze

Doprava | Montáž | Provoz | Údržba



Řada výrobků:	Výparník
Popis modelové řady:	NH ₃ k montáži na stěnu/na strop-Nástěnný / stropní výparník (ušlechtilá ocel / hliník)
Modelová řada:	AGHN.2

www.guentner.de

Obsah

1	Důležité základní informace.....	5
1.1	Bezpečnostní předpisy.....	5
1.1.1	Dodržování návodu k obsluze.....	5
1.2	Význam řady norem EN 378 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostně technické a ekologické požadavky.....	5
1.3	Vymezení odpovědnosti.....	5
1.3.1	Rozsah odpovědnosti výrobce.....	5
1.3.2	Odpovědnost zřizovatele zařízení.....	6
1.3.3	Odpovědnosti majitele nebo provozovatele.....	6
1.4	Upozornění právního charakteru.....	7
1.5	Návod k obsluze.....	7
1.5.1	Rozsah platnosti.....	7
1.5.2	Konstrukce a další platné dokumenty.....	7
1.6	Konvence.....	8
1.6.1	Konvence při zobrazování.....	8
1.6.2	Seznam používaných zkratk.....	8
1.7	Konvence pro bezpečnostní značení a pokyny.....	9
1.7.1	Všeobecné bezpečnostní značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze.....	9
1.7.2	Výstražné značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze.....	9
1.7.3	Zákazové značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze.....	10
1.7.4	Zákazové značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze.....	11
2	Bezpečnost.....	12
2.1	Označení na přístroji.....	12
2.1.1	Bezpečnostní značka na zařízení.....	12
2.1.2	Ostatní značky a upozornění na zařízení.....	14
2.2	Základní bezpečnostní pokyny.....	18
2.2.1	Chování v nouzové situaci.....	18
2.2.2	Požadavky na pracovníky, povinná péče.....	19
2.3	Použití v souladu s určením.....	19
2.3.1	Použití v souladu s určením.....	19
2.3.2	Provozní podmínky.....	19
2.3.3	Nepřípustné způsoby používání.....	20
2.4	Mechanická zbytková nebezpečí.....	22
2.4.1	Lamely, ostré rohy a hrany zařízení.....	22
2.4.2	Odklápěcí odkapávací vana.....	22
2.4.3	Ventilátory.....	23
2.4.4	Odklápěcí boční plechy.....	24
2.5	Elektrická zbytková nebezpečí.....	25
2.6	Tepelná zbytková nebezpečí.....	25
2.6.1	Nebezpečí vzniku omrzlin.....	25

2.7	Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem (NH ₃).....	25
2.8	Zbytková rizika v důsledku vibrací.....	27
2.9	Zbytková rizika u dílů vedoucích tlak.....	27
2.10	Zbytková rizika v důsledku chybné montáže.....	28
2.11	Zbytková rizika v důsledku prasknutí za provozu.....	29
2.12	Zbytková rizika v důsledku vyvržených předmětů nebo kapalin.....	30
2.13	Kombinovaná zbytková rizika.....	30
2.13.1	vyklápěcí boční plechy.....	30
2.14	Zbytková rizika při likvidaci.....	31
3	Technické údaje.....	33
3.1	Přístroj.....	33
3.2	Ventilátory.....	33
4	Konstrukční provedení a funkce.....	35
5	Motor ventilátoru.....	36
6	Doprava a skladování.....	37
6.1	Bezpečnost.....	37
6.2	Doprava a skladování.....	37
6.3	Uložení před montáží:.....	38
7	Instalace a první uvedení do provozu.....	40
7.1	Bezpečnost.....	40
7.1.1	Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu.....	40
7.1.2	Požadavky na bezpečnost ze strany zařízení.....	41
7.1.3	Preventivní bezpečnostní opatření v zákaznickově provozovně.....	42
7.2	Požadavky na místo instalace.....	43
7.3	Vybalte přístroj.....	44
7.4	Montáž.....	45
7.4.1	Předpoklady na straně zařízení pro montáž bez napětí.....	45
7.4.2	Montáž přístroje.....	47
7.4.3	Návod k montáži otočného ventilátoru.....	47
7.5	Pokyny k připojení zařízení.....	51
7.5.1	Odtokové potrubí připojte k odkapávací vaně.....	51
7.5.2	Zařízení připojte k celkovému zařízení.....	52
7.5.3	Zařízení připojte k elektrickému napájení a zajistěte.....	53
7.6	Provedte přejímku s kontrolou.....	54
7.7	Zkontrolujte provozní pohotovost.....	55
7.8	Zařízení uveďte poprvé do provozu.....	56
8	Provoz.....	57
8.1	Bezpečnost.....	57

8.2	Uvedení přístroje do provozu.....	57
8.3	Vypnutí zařízení z provozu.....	57
8.4	Vypnutí zařízení.....	58
8.5	Opětovné uvedení vypnutého zařízení do provozu.....	59
8.6	Přestavba zařízení na jiné pracovní médium.....	59
9	Lokalizace závad.....	60
9.1	Bezpečnost.....	60
9.2	servis.....	60
9.3	Tabulka vyhledání závad.....	60
9.4	Opatření při poruchách.....	61
10	Preventivní údržba.....	62
10.1	Bezpečnost.....	62
10.1.1	Před každou preventivní údržbou.....	62
10.1.2	Při každé údržbě.....	62
10.1.3	Po každé preventivní údržbě.....	64
10.2	Harmonogram inspekce a údržby.....	64
10.2.1	Ventilátory.....	65
10.2.2	Sběrná potrubí (tepelný výměník).....	66
10.3	Práce při technické údržbě.....	67
10.3.1	Odstranění netěsnosti.....	67
10.4	Vyčistěte přístroj.....	67
10.4.1	Všeobecné.....	67
10.4.2	Demontáž odkapávací vany a bočního krytu.....	68
10.4.3	Sběrné potrubí vyčistěte.....	69
10.4.4	Ventilátory – čištění.....	71
10.5	Zařízení odmrazte.....	72
10.5.1	Pokyny k odmrazování.....	72
10.5.2	Regulace odmrazování.....	73
10.5.3	Odmrazování oběhem vzduchu.....	74
10.5.4	Elektrické odmrazování (příslušenství na přání zákazníka).....	74
10.5.5	Odmrazování horkým plynem (volitelné).....	75
10.5.6	Odmrazování vodou.....	76
10.5.7	Další pokyny k odmrazování.....	76
11	Projekty.....	77
11.1	Dokumentace elektrického vybavení.....	77
11.1.1	Schéma připojení motoru ventilátoru.....	77
11.1.2	Schéma zapojení elektrického odmrazování (volitelná možnost; příslušenství na přání zákazníka).....	77
11.2	Schéma připojení pracovního média.....	77

1 Důležité základní informace

1.1 Bezpečnostní předpisy

1.1.1 Dodržování návodu k obsluze

POZOR

- ▶ Návod k obsluze uložte v bezprostřední blízkosti přístroje.
- ▶ Zajistěte, aby byl návod k obsluze neustále dostupný všem osobám, které se jakýmkoliv způsobem zabývají přístrojem.
- ▶ Zajistěte, aby si návod k obsluze přečetly všechny osoby, které se jakýmkoliv způsobem zabývají přístrojem, a aby mu porozuměly.

1.2 Význam řady norem EN 378 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostně technické a ekologické požadavky

Norma EN 378 se zabývá bezpečnostně technickými a ekologickými požadavky na design, konstrukci, výrobu, ustavení, provoz, údržbu a likvidaci chladicích přístrojů a ochlazovacích zařízení.

Norma EN 378 je určena pro výrobce, zřizovatele a provozovatele chladicích přístrojů a ochlazovacích zařízení (viz odst. 1.2 Odpovědnost).

Účelem normy EN 378 je omezit na minimální míru možná nebezpečí vycházející z chladicích přístrojů, ochlazovacích zařízení, pracovních kapalin (chladicích a mrazicích prostředků), ohrožující osoby, věcné hodnoty a prostředí.

Nedostatečná bezpečnostní opatření resp. nerespektování bezpečnostně technických předpisů mohou vést k těmto následkům:

- Prasknutí nebo roztržení součástí s rizikem odletujících částí materiálu (ohrožení vlivem nízkých teplot, nadměrného tlaku, přímého působení kapalné fáze, pohybujících se dílů strojů)
- Únik pracovního média po prasknutí nebo vzniku netěsnosti z důvodu vadné konstrukce, nepřiměřeného provozu, nedostatečné údržby, oprav, plnění a likvidace (ohrožení z důvodu jedovatosti, poleptání, omrznutí kůže, zadušení, paniky)
- Vznícení nebo výbuch unikajícího pracovního média s následným rizikem požáru

1.3 Vymezení odpovědnosti

1.3.1 Rozsah odpovědnosti výrobce

Pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze k udržení funkční bezpečnosti zařízení, k zamezení možným rizikům při přepravě, ustavení a montáži, uvedení do provozu a provozu a také pro provádění údržby (čištění, preventivní údržba a opravy) se vztahují výhradně k tomuto zařízení.

Odpovědnost výrobce je zdokumentována v provedení (konstrukce, výroba a zkoušky) zařízení podle normy EN 378-2.

Konstrukční a svařovací materiály jsou navrženy tak, aby odolávaly předvídatelnému mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání a aby byly odolné proti použitému pracovnímu médiu a směsi pracovního média/oleje chladírenské jednotky.

Díly přístroje, které vedou pracovní médium (trubka jádra, rozvodné a sběrné potrubí), jsou navrženy tak, aby při působení předvídatelného mechanického, tepelného a chemického namáhání zůstaly těsné a aby odolávaly maximálnímu přípustnému provoznímu tlaku.

Materiál, tloušťka stěny, pevnost v tahu, houževnatost, odolnost proti korozi, proces tváření, zkoušky jsou vhodné pro použité pracovní médium a odolávají případným vznikajícím tlakům a namáhání.

Veškerou odpovědnost týkající se zařízení, do kterého je chladicí část začleněna, nese výhradně osoba podílející se na jednotlivých pracovních krocích.

1.3.2 Odpovědnost zřizovatele zařízení

Odpovědnost zřizovatele zařízení je zdokumentována v provedení (konstrukce, výroba a zkoušky) zařízení podle normy EN 378-2.

Rozhraní dodavatel komponent – zřizovatel celkového zařízení:

- Guntner AG & Co. KG - v případě poruchy informujte:
Při poruše během ustavení, montáže, uvádění do provozu, při provozu informujte neprodleně společnost Guntner AG & Co. KG.

K odpovědnosti zřizovatele zařízení patří zejména:

- Naplánování a příprava opatření pro případ tísně:
Aby nedocházelo k následným škodám v důsledku poruch provozu, musí být v místě stavby instalován výstražný systém, který neprodleně ohlásí každou poruchu. Připravte opatření pro případ tísně, která v případě poruch zabrání následným škodám na zdraví osob a věcných hodnotách.
- Instalujte vypínač NOUZE VYPNOUT, který lze použít bez rizik.
- Zadání intervalů kontroly a údržby:
Zařízení musí být konstruováno a vybaveno všemi potřebnými zařízeními pro preventivní údržbu, dostatečnou údržbu a zkoušky podle normy EN 378-4.

Při zapojení přístroje do chladicího zařízení se pracovní médium a typ provedení nesmí lišit od informací uvedených v podkladech nabídky k dané zakázce.

Zřizovatel zařízení musí poukazovat na nutnost dostatečného proškolení personálu obsluhy a údržby při provozování a preventivní údržbě zařízení .

Doporučuje se, aby budoucí personál zákazníka byl – pokud možno – přítomen při ustavení a montáži, při zkoušce těsnosti a čištění, při plnění pracovním médiem a při nastavování zařízení .

1.3.3 Odpovědnosti majitele nebo provozovatele

Odpovědnost majitele nebo provozovatele zařízení je zdokumentována za provozu, během preventivní údržby a oprav a také při recyklaci zařízení podle požadavků normy EN 378-4.

Vlastník nebo provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby provozem, sledováním nebo preventivní údržbou zařízení byly pověřovány pouze osoby, které jsou k této činnosti dostatečně proškolené a kvalifikované.

Personál obsluhy odpovědný za dané zařízení musí disponovat dostatečnými znalostmi týkajícími se účinku, provozu a každodenního sledování tohoto zařízení .

Před uvedením zařízení do provozu se musí vlastník nebo provozovatel přesvědčit, že personál údržby byl proškolen na základě dokumentace zařízení (jejíž součástí je tento návod k obsluze) o konstrukci, sledování, způsobu činnosti a preventivní údržbě zařízení a také o bezpečnostních opatřeních, která musí být respektována, a o vlastnostech a zacházení s použitým pracovním médiem.

Vlastník nebo provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby při provozu, sledování a preventivní údržbě zařízení byla používána pouze pracovní média a provedení, která se nesmí nijak odlišovat od údajů stanovených v podkladech nabídky k dané zakázce.

Naplánování a příprava opatření pro případ tísňe: Aby nedocházelo k následným škodám v důsledku poruch provozu, musí být v místě stavby instalován výstražný systém, který neprodleně ohlásí každou poruchu. Připravte opatření pro případ tísňe, která v případě poruch zabrání následným škodám na zdraví osob a věcných hodnotách.

Odpovědnost nese také vlastník nebo provozovatel zařízení, pokud zařízení využívá jiná osoba; výjimkou jsou případy, kdy byla uzavřena dohoda o jiném rozdělení odpovědností.

1.4 Upozornění právního charakteru

Nárok na plnění ze záruky zaniká v těchto případech:

- při poruchách a škodách, které vznikly z důvodu nerespektování údajů tohoto návodu k obsluze;
- při reklamacích, které jsou výsledkem výměny částí zařízení za díly, které nejsou v podkladech nabídky k předmětné zakázce specifikované jako originální náhradní díly;
- při změnách přístroje (pracovní médium, typ provedení, funkce, provozní parametry) ve srovnání s informacemi stanovenými v podkladech nabídky k dané zakázce, a to bez předchozího souhlasu výrobce.

Bez výslovného písemného svolení společnosti Guntner AG & Co. KG je zakázáno tuto dokumentaci nebo její část či výtah elektronicky nebo mechanicky rozmnožovat, rozdělovat, měnit, předávat jiným osobám, překládat nebo jinak používat.

1.5 Návod k obsluze

1.5.1 Rozsah platnosti

Tento návod k obsluze platí pro všechny procesní výparníky NH₃- dané modelové řady AGHN.2.

UPOZORNĚNÍ

Přesný typ přístroje je uveden v příložených podkladech nabídky k dané zakázce.

1.5.2 Konstrukce a další platné dokumenty

Návod k obsluze zařízení obsahuje následující části:

- Tento návod
- Podklady nabídky vztahující se k dané zakázce.
Podklady nabídky vztahující se k dané zakázce jsou přiloženy k tomuto návodu a obsahují následující informace:
 - používání v souladu s určením vztahující se k dané zakázce;
 - rozsah dodávky vztahující se k dané zakázce;
 - technické parametry vztahující se k dané zakázce;
 - výkres vztahující se k dané zakázce, obsahující údaje o zákazníkovi, číslu projektu a číslu zakázky.
- Schéma připojení motoru ve svorkovnici.

Tento návod k obsluze je součástí příručky návodů k obsluze zařízení, která je poskytována zřizovatelem zařízení .

1.6 Konvence

1.6.1 Konvence při zobrazování

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující textová upozornění:

tučně	Vyžaduje zvláštní pozornost!
Šedý trojúhelník	Návod k jednání

1.6.2 Seznam používaných zkratek

Zkratka	Význam
NH ₃	Chladivo čpavek
EN 378	Evropská norma 378: chladicí zařízení a tepelná čerpadla; bezpečnostně technické a ekologické požadavky
EN	Evropská norma
DIN	Německá průmyslová norma DIN (údaj o normě)
ISO	International Organization for Standardization (česky: Mezinárodní organizace pro normování)
NOUZE VY-PNOUT	Vypínač k okamžitému vypnutí chladicího zařízení
°C	stupně Celsia (teplotní údaj ve stupních Celsia)
bar	bar (údaj o tlaku)
l	litry (objemový údaj)
obj. %	Objemové procento (údaj o koncentraci vztažený k objemu)
IP	Stupeň krytí
Q 6,3	Vyváženost
ppm	parts per million (česky: „částic na milión“), údaj o koncentraci; představuje milióntinu
Hz	Hertz (údaj o frekvenci)
D	Zapojení do trojúhelníku (třífázový proud: vysoké otáčky)
S	Zapojení do hvězdy (třífázový proud: nízké otáčky)
3~	3fázový proud
1~	1fázový střídavý proud
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (česky: Svaz pro elektrotechniku, elektroniku a informační techniku)
TAB	Technické podmínky připojení
EVU	Dodavatel elektrické energie
VDI	Verein Deutscher Ingenieure (Svaz německých techniků)

1.7 Konvence pro bezpečnostní značení a pokyny

1.7.1 Všeobecné bezpečnostní značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze

NEBEZPEČÍ

Nebezpečná situace, která bude mít s jistotou za následek těžký úraz nebo smrt, pokud se jí nezamezí.

VAROVÁNÍ

Nebezpečná situace, která by mohla mít za následek těžký úraz nebo smrt, pokud by se jí nezamezilo.

POZOR

Nebezpečná situace, která by mohla mít za následek lehký až středně těžký úraz, pokud by se jí nezamezilo.

UPOZORNĚNÍ

Poukazuje na riziko možného vzniku věcných škod.

1.7.2 Výstražné značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze



Varování před nebezpečím úrazu ruky

Při nerespektování těchto výstražných informací může dojít ke zhmoždění rukou nebo prstů, k jejich vtažení nebo jinému úrazu rukou.



Výstražné upozornění na horký povrch

Teplota přesahuje +45 °C (srážení bílkovin) a u lidí může vyvolat popálení.



Výstraha před chladem

Teplota leží pod 0 °C a u lidí může vyvolat omrzliny.



Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod napětím.



Varování před výbušnými látkami v místě instalace

Používání zdrojů vznícení může vyvolat výbuchy v místě instalace.



Varování před hořlavými látkami v místě instalace

Používání zdrojů vznícení může vyvolat požár v místě instalace.



Výstraha před žíravými látkami

Kontakt s žíravinami může mít za následek úrazy, zejména úrazy očí.



Výstraha před zdraví škodlivými látkami nebo dráždivými látkami v místě instalace

Kontakt nebo vdechování zdraví škodlivých nebo dráždivých látek může mít u lidí za následek úraz nebo poškození zdraví.



Varování před jedovatými látkami v místě instalace

Kontakt nebo vdechování jedovatých látek může mít u lidí za následek úraz nebo smrt.

1.7.3 Zákazové značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze



Oheň, otevřené světlo a kouření jsou zakázány!

Je zakázáno přinášet zdroje vznícení do zařízení nebo jeho blízkosti a nesmí zde ani vzniknout žádný zdroj vznícení.



Kouření zakázáno!

Kouření je zakázáno.

1.7.4 Zákazové značky a jejich význam v tomto návodu k obsluze



Používejte prostředky na ochranu očí!

Ochrana zraku: Používejte ochranný kryt, ochranné brýle nebo obličejový štít.



Používejte ochranu rukou!

Ochranné rukavice musí chránit před mechanickými a chemickými riziky (viz natištěné piktogramy).



Používejte ochrannou masku!

Přístroje na ochranu dýchání musí být vhodné k použití s daným pracovním médiem. Přístroje na ochranu dýchání se musí skládat z těchto částí:

- nejméně ze dvou nezávislých přístrojů na ochranu dýchání (izolační přístroje)
- při použití čpavku: navíc dýchací přístroj s filtrem (úplná protiplynová maska) nebo nezávislý dýchací přístroj (izolační)



Používejte ochranný oděv!

Osobní ochranný oděv musí být vhodný k použití pro příslušné pracovní médium a nízké teploty a musí vykazovat dobré tepelně izolační vlastnosti.




Před prací rozepnout!

Před zahájením montáže, údržby a oprav odpojte elektrické zařízení od zdroje napájení a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí.

2 Bezpečnost


2.1 Označení na přístroji

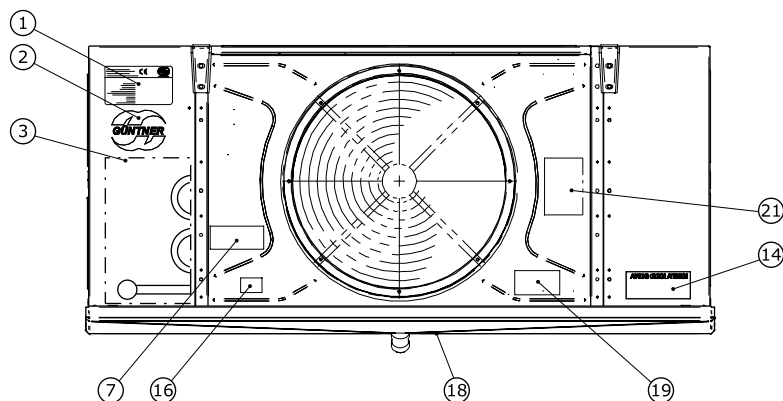

Umístění označení na zařízení

2.1.1 Bezpečnostní značka na zařízení

Bezpečnostní značky na zařízení podrobně:

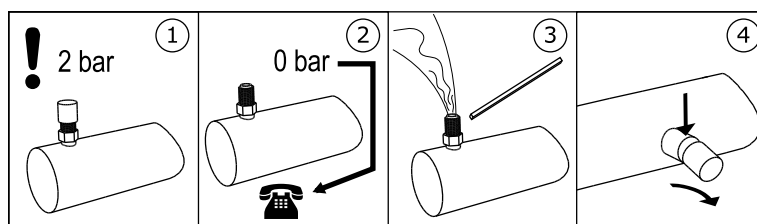

3 - Výstražné upozornění „Náplň při přepravě“ na Schraderově ventilu

Achtung • Caution • Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter

GEFAHR!


Fan operation only with guard grille!

DANGER!

Mode opératoire de ventilateur qu'avec brille protective!

DANGER!

7 - Výstražné upozornění „Ochranná mříž“ (používá se jen u samostatně demontovatelné ochranné mříže)

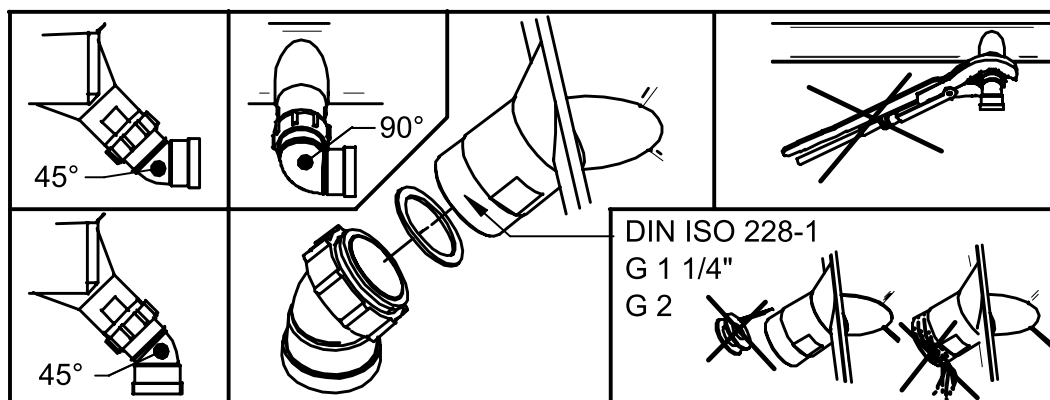

18 - Výstražné upozornění u odtoku vody

**Schwenkbarer Ventilator • swivelling fan
ventilateur à pivot • ventilador girable**

Achtung: Vor dem Öffnen der Ventilationsverschraubung Gerät immer **spannungsfrei** schalten, da sonst Gefahr durch automatischen Anlauf des Ventilators besteht!




Warning: Before unscrewing the fan screw joints, the unit must always be **switched to zero potential**, because otherwise there is danger of automatic start-up of the fan!

Attention: Avant de dévisser les vis du ventilateur, il est indispensable de **mettre le ventilateur sans tension**, autrement, il y le danger d'un démarrage automatique du ventilateur!

Atención: Antes de destornillar los tornillos del ventilador, es indispensable el aparato esté **sin tension**, de lo contrario, hay peligro de un arranque automático del ventilador!

19 - Výstražné upozornění „Otočný ventilátor“ (volitelné příslušenství)

2.1.2 Ostatní značky a upozornění na zařízení

 <small>Herstellernummer/Serial number</small>	Güntner AG & Co. KG Hans-Güntner-Str. 2 - 6 82256 Fürstenfeldbruck www.guentner.de		
	Projektnummer/Project number Gerätebezeichnung/Device type Herstellernummer/Serial number Herstellungsjahr/Year of manuf. Max/Min Druck/Oper. pressure PS Max/Min Temperatur/Temperature TS Prüfdruck/Test pressure PT Prüfdatum/Test date Prüfmedium/Test medium Volumen/Volume V <Ventilator/Fan type>		

1 - Tovární štítek



2 – Logo Güntner

- Hinweis:** Güntner streamer haben Gleichrichterfunktion. Kein zusätzlicher Gleichrichter erforderlich.
- Note:** The Güntner streamer has an air rectifying function. No additional air rectifier needed.
- Remarque:** La fonction du Güntner-streamer est le redressement du jet de l'air. Une grille supplémentaire n'est pas nécessaire.
- Nota:** Güntner-streamer tienen función de direccionar el aire, or lo tanto no se requiere rejilla adicional.

Eintritt/Entry/Entrada/Entrée


Austritt/Exit/Salida/Sortie

12 - Přívody PŘÍVOD a VÝSTUP


ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATENCIÓN

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!	When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!	Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.	Quando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corraen los materiales usados para la construcción del producto!
---	--	--	--

14 - Odolnost proti korozi

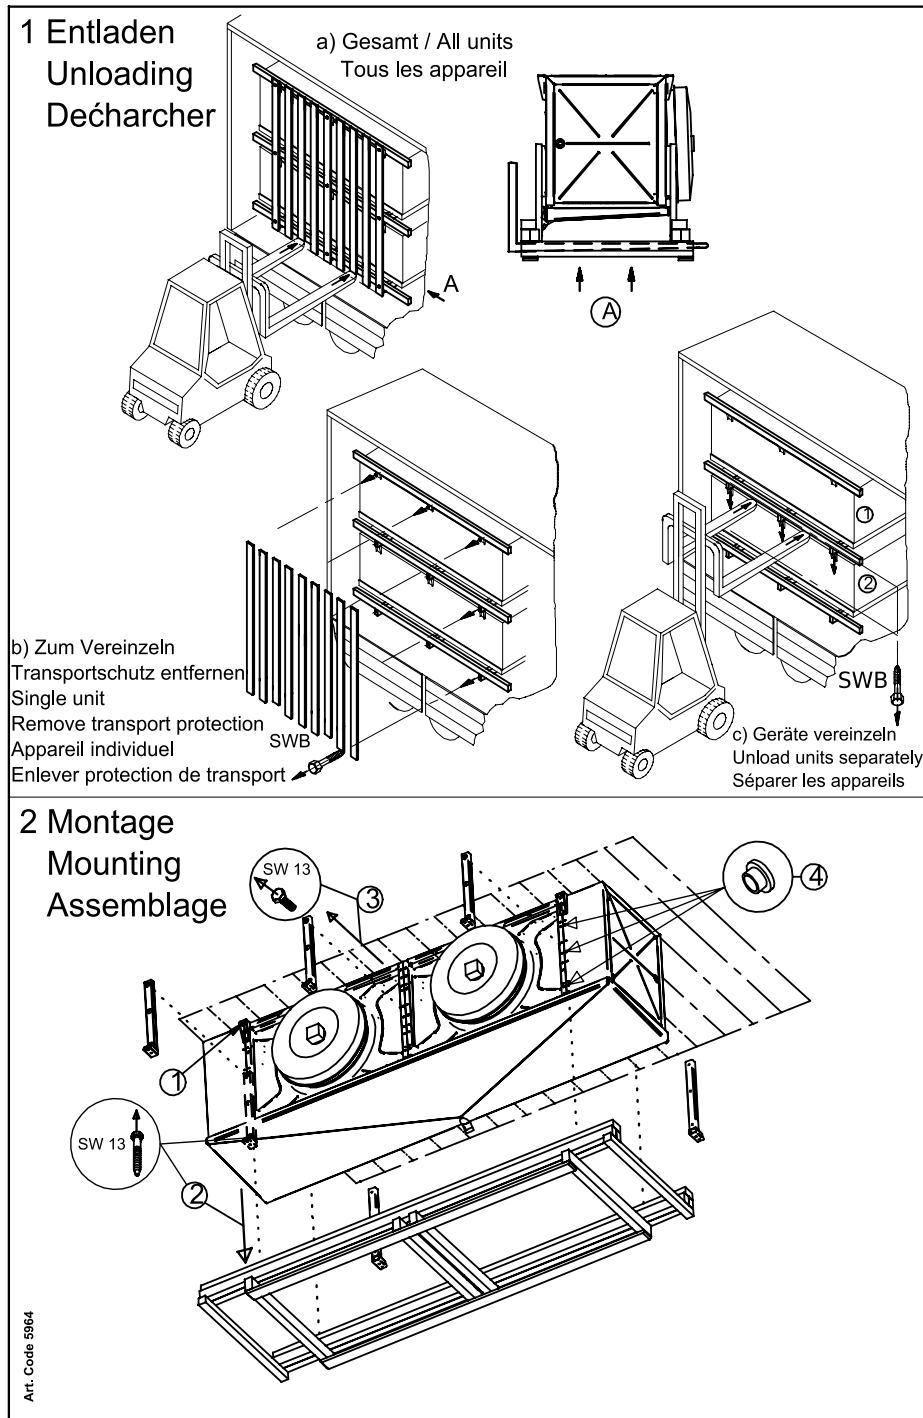

20 - Závěsný štítek Montáž vzduchového chladiče pod strop

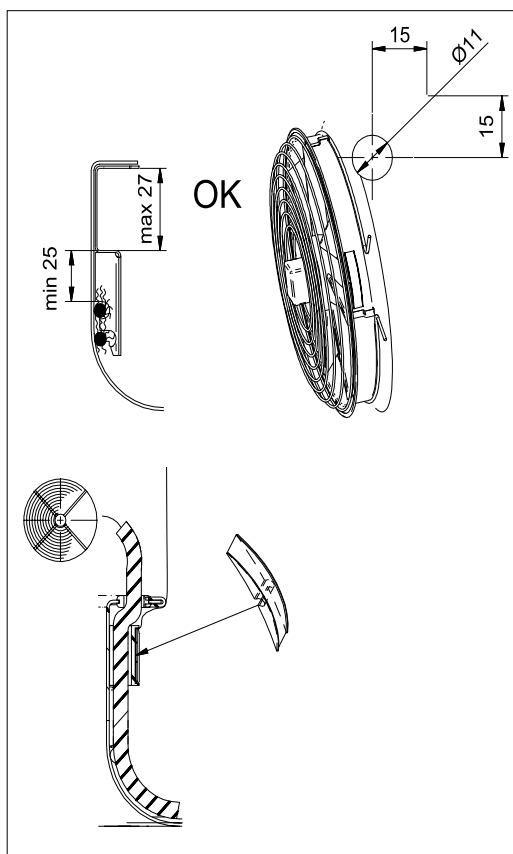

21 - Závěsný štítek Připojení vzduchové hadice (jen u volitelného připojení vzduchové hadice)

2.2 Základní bezpečnostní pokyny

2.2.1 Chování v nouzové situaci

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Přístroj obsahuje jako chladivo čpavek (NH_3). Čpavek je výbušný a hořlavý. Zanesené zbytky olejů a zanesené chladivo se mohou vznítit. Výbuch může mít za následek nejtěžší úrazy až ztrátu končetin.

Čpavek je žíravý, jedovatý, dráždivý plyn. Od koncentrace čpavku 0,2 obj. % ve vzduchu v prostředí resp. při delším pobytu v atmosféře s obsahem čpavku má čpavek život ohrožující až smrtelné účinky.



Ochranná opatření a postup:



- Při neočekávaně silných únicích chladiva neprodleně opusťte místo instalace a použijte vypínač NOUZE VYPNOU, který lze ovládat bez nebezpečí, například v těchto případech:
 - Viditelný únik kapalného čpavku nebo čpavkových par z částí tepelného výměníku nebo potrubí;
 - náhlý větší únik (únik a odpařování větší části celkové náplně chladiva během krátké doby, např. za dobu kratší 5 minut);
 - náhlý silný zápach; silné obtěžování; okamžité podráždění očí, nosu a dýchacích cest;
 - reakce poplašného zařízení k detekci NH_3 (koncentrace $\text{NH}_3 > 200$ ppm);
- nechte zkušený, vyškolený personál s předepsaným ochranným oblečením provést všechna potřebná ochranná, bezpečnostní a další opatření:
 - Používejte ochranu dýchání.
 - Při opravách v prostředí s vysokou koncentrací čpavku ve vzduchu použijte dýchací přístroj nezávislý na atmosféře v místnosti.
 - Zajistěte dobré větrání v místě instalace.
 - Bezpečně odvedte unikající páry chladiva a unikající kapalné chladivo.
- Pokyny pro jednání v případě úrazu:
 - Ihned informujte pohotovostního lékaře!
 - Kapalný čpavek může způsobit omrzliny a poleptání kůže a očí.
 - Postižený musí až na další obdržet dýchací přístroj, aby se zamezilo vdechování par z oděvů napuštěných čpavkem.
 - Postiženého sprchujte vodou po dobu pěti až patnácti minut. Během sprchování mu opatrně svlékněte oděv. Při odstraňování oděvů napuštěných čpavkem bez jejich navlhčení se poranění může zhoršit, protože se odtrhne přimrzlá kůže. Aby nedošlo k teplotnímu šoku, sprchování by mělo probíhat pokud možno teplou vodou. Je-li k dispozici, použijte nouzovou sprchu; jinak použijte vodní hadici.

2.2.2 Požadavky na pracovníky, povinná péče

⚠ POZOR

Přístroj smí montovat, uvádět do provozu, provozovat, opravovat a provádět údržbu výhradně vyškolený, zkušený a kvalifikovaný personál. Aby mohly osoby odpovědné za provoz, preventivní údržbu, opravy a posuzování zařízení a jeho částí být považovány za kvalifikované, musí disponovat vzděláním a odbornými znalostmi potřebnými k plnění jejich úkolů podle normy EN 378-1. Kvalifikovanost je schopnost uspokojivě zajišťovat provoz, preventivní údržbu, opravy a posuzování chladicích částí a jejich součástí a další související činnosti.

Zařízení smí obsluhovat personál, který nemá žádné specifické znalosti chladicí techniky, avšak má dostatečné znalosti a zkušenosti vztahující se ke způsobu účinku, provozu a každodennímu sledování tohoto zařízení. Tento personál nesmí provádět žádné zásahy ani nastavování zařízení.

Změny zařízení, se kterými výrobce písemně souhlasil předem, smí provádět výhradně proškolený nebo kvalifikovaný personál.

Elektroinstalace:

Práce na elektrickém vybavení smí provádět výhradně osoby, které disponují potřebnými odbornými znalostmi (například kvalifikovaný elektrikář nebo elektrotechnicky vyškolená osoba) a které jsou k příslušným pracím pověřeny provozovatelem při respektování odpovídajících pravidel VDE (resp. národních a mezinárodních předpisů) a TAB EVU.

2.3 Použití v souladu s určením

2.3.1 Použití v souladu s určením

Výparníky NH₃ modelové řady AGHN.2 jsou určeny k vestavbě do chladicího zařízení a používají se k chlazení a cirkulaci vzduchu v místnosti ve velkých chladírenských zařízeních, například v řeznictvích, jatkách, závodech na zpracování ryb, pivovarech, mrazárnách apod.

Přístroj se dodává k provozu za určitých provozních podmínek:

- Odpařovací teplota
- Objemový tok vzduchu
- Teplota vzduchu na vstupu
- Relativní vlhkost vzduchu.

Zadané provozní podmínky jsou uvedeny v podkladech nabídky vztahujících se k dané zakázce.

2.3.2 Provozní podmínky

Přístroj je součástí zařízení včetně oběhu pracovního média. Účelem tohoto návodu k obsluze je v rámci příručky s návody k obsluze zařízení (jejíž součástí je i tento návod k obsluze) omezit na minimální možnou míru možná rizika vycházející ze zařízení a z pracovního média, které se v něm používá, ohrožující zdraví osob, věcné hodnoty i prostředí. Tato rizika jsou podstatně spojena s fyzikálními a chemickými vlastnostmi pracovního média a také s tlaky a teplotami, které se vyskytují v součástkách zařízení, které vedou pracovní médium. viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#).

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Tento přístroj je dovoleno používat výhradně v souladu s jeho určením. Provozovatel je povinen zajistit, aby se při provozu, při sledování a při údržbě a opravách zařízení médium a provedení přístroje nijak neodlišovaly od informací uvedených v podkladech nabídky vztahujících se k dané zakázce.

Provozovatel musí zajistit, aby byla včas prováděna preventivní údržba v souladu s příručkou s návody k obsluze zařízení .

Naplnění zařízení jiným médiem je dovoleno jedině po písemném souhlasu výrobce. Použití v souladu s určením podle příslušné zakázky je uvedeno v přiložených podkladech nabídky k dané zakázce.

Nikdy nepřekračujte maximální provozní tlak uvedený na typovém štítku zařízení.

2.3.3 Nepřípustné způsoby používání

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Pracovní média a jejich sloučeniny s vodou nebo jinými látkami obsaženými v součástech, které vedou pracovní média, působí chemicky a fyzikálně zevnitř na materiály, které je obklopují. Zařízení je dovoleno plnit výhradně čpavkem NH₃. Naplnění přístroje jiným pracovním médiem by mohlo mít tyto následky:

- Použité konstrukční a svařovací materiály by nemusely odolat předvídatelnému mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání a tlaku, který může v zařízení vzniknout během provozu nebo v klidovém stavu.
- Materiál, tloušťka stěny, pevnost v tahu, houževnatost, odolnost proti korozi, proces tváření a zkoušky provedené během výroby nemusí být vhodné pro jiné pracovní médium a zařízení nemusí odolat případně vznikajícím tlakům a namáhání.
- Zařízení nemusí odolávat jinému pracovnímu médiu a jiné směsi pracovního média.
- Zařízení by nemuselo za provozu a v klidovém stavu zůstat těsné.
- Možný větší únik pracovních médií by mohl bezprostředně ohrozit osoby nebo věcné hodnoty a mohl by nepřímo ohrozit také prostředí.

Maximální přípustný provozní tlak uvedený na typovém štítku zařízení nesmí být nikdy překročen. Překročení provozního tlaku by mohlo mít tyto následky:

- Součásti zařízení, kterými je vedeno pracovní médium, by nemusely odolat předvídatelnému tepelnému, fyzikálnímu a chemickému namáhání a tlaku, který může v zařízení vzniknout během provozu nebo v klidovém stavu.
- Zařízení by nemuselo za provozu a v klidovém stavu zůstat těsné.
- Možný větší únik pracovních médií po prasknutí nebo vzniku netěsnosti u součástí vedoucích pracovní médium by mohl mít tyto následky:
 - nebezpečí úrazu vyvolané odletujícími materiály,
 - nebezpečí otravy,
 - nebezpečí požáru,
 - nebezpečí výbuchu,
 - nebezpečí poleptání,

- nebezpečí vzniku omrzlin (v důsledku postřikání kapalným chladivem),
- nebezpečí zadušení,
- nebezpečí v důsledku panických reakcí,
- zátěž pro životní prostředí.

VAROVÁNÍ

Výparníky NH₃ se nesmí používat

- v případech, kdy hrozí možnost, že krátkodobým kontaktem nebo dlouhodobým působením při dotyku, vdechování nebo požití pracovního média NH₃ mohou nastat škodlivá až smrtelná rizika;
- v případech, kdy hrozí možnost, že může být zapálena i nejmenší koncentrace chladiva NH₃ v homogenní směsi se vzduchem;
- v případech, kdy hrozí možnost, že dojde k náhlému většímu úniku (únik a odpařování) větší části celkové náplně pracovního média během krátké doby (např. za dobu kratší 5 minut).
- v případech, kdy hrozí možnost, že nejdelší doba, během které mohou být osoby vystaveny většímu úniku chladiva NH₃, bude činit více než 10 min, pokud v oblasti, kde se zdržují osoby, která není zvláštním prostorem k instalaci stroje (podle normy EN 378-2), překročí náplň chladiva (NH₃) zařízení 50 kg, pokud hustota zaměstnanců v chladicím prostoru, kde je zařízení instalováno, přesahuje 1 osobu na 10 m² a není k dispozici odpovídající počet výrazně označených nouzových východů potřebných pro obvykle přítomný počet osob.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Guntner AG & Co. KG je zakázáno zařízení jakkoliv měnit. Změny na přístroji jsou:

- změny provozních podmínek (podle odstavce [Přístroj](#))
- změny výkonu ventilátoru (množství vzduchu)
- změny proudícího množství pracovního média
- přechod na jiné pracovní médium

Zařízení je zakázáno provozovat, jestliže nejsou řádně instalována bezpečnostní a ochranná zařízení namontovaná výrobcem nebo jestliže nejsou plně funkční.

Zařízení je zakázáno provozovat, jestliže je poškozeno nebo jeví známky závad či poruch. Veškerá poškození a poruchy musí být neprodleně nahlášeny společnosti Guntner AG & Co. KG a musí být neprodleně odstraněny.

Práce na zařízení nesmí být nikdy prováděny bez osobního ochranného a bezpečnostního vybavení předepsaného v tomto návodu k obsluze.

2.4 Mechanická zbytková nebezpečí

2.4.1 Lamely, ostré rohy a hrany zařízení

VAROVÁNÍ



Výstraha před úrazy rukou!

Nebezpečí pořezání rukou a prstů na lamelách a ostrých rozích či hranách zařízení.



Používejte pevnou ochranu rukou!

2.4.2 Odklápěcí odkapávací vana

VAROVÁNÍ

Výstraha před úrazem osob a věcnými škodami!

Nebezpečí v důsledku padajících částí přístrojů, vodní nebo ledové masy při odklopení odkapávací vany.

Při čištění nebo údržbě se žádné osoby nesmí zdržovat v nebezpečné oblasti pod přístrojem.

Odkapávací vanu lze pro účely čištění nebo údržby sklopit dolů a je chráněna před pádem pomocí zajištění vany. Přesto může dojít k pádu částí přístrojů, vodní nebo ledové masy při sklopení odkapávací vany.

2.4.3 Ventilátory

⚠ VAROVÁNÍ**Nebezpečí odříznutí, nebezpečí vtažení!**

U rotujících lopatek ventilátorů hrozí nebezpečí odříznutí prstů, nebezpečí úrazu rukou a nebezpečí vtažení volných částí - například vlasů, řetízku na krku nebo částí oděvů.

Ventilátory nikdy neprovozujte bez ochranné mříže. Nebezpečí sevření!



Při automatickém nabíhání ventilátoru během preventivní údržby hrozí nebezpečí sevření a zhmoždění prstů a rukou.

Než začnete s preventivní údržbou, při které musíte demontovat ochrannou mříž, odpojte zařízení od elektrické sítě. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí odebráním elektrických pojistek zařízení. Zařízení zajistěte proti opětovnému neúmyslnému zapnutí vhodnou výstražnou tabulkou.



Otočné ventilátory (volitelně) smí být otevřeny jedině k účelům údržby a oprav a pouze vyškoleným kvalifikovaným personálem s vhodným nářadím. Po skončení provedených prací uzavřete otočné ventilátory a zajistěte je proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření! Uzavírací šroubení otevřete jedině po odpojení přívodů ventilátoru (stav bez napětí)!

Schwenkbarer Ventilator • swivelling fan ventilateur à pivot • ventilador girable



Achtung: Vor dem Öffnen der Ventilationsverschraubung Gerät immer spannungsfrei schalten, da sonst Gefahr durch automatischen Anlauf des Ventilators besteht!

Warning: Before unscrewing the fan screw joints, the unit must always be switched to zero potential, because otherwise there is danger of automatic start-up of the fan!



Attention: Avant de dévisser les vis du ventilateur, il est indispensable de mettre le ventilateur sans tension, autrement, il y a le danger d'un démarrage automatique du ventilateur!



Atención: Antes de destornillar los tornillos del ventilador, es indispensable el aparato esté sin tensión, de lo contrario, hay peligro de un arranque automático del ventilador!

Výstražné upozornění pro otočný ventilátor na zařízení (volitelně)



2.4.4 Odklápěcí boční plechy

VAROVÁNÍ



Odklápěcí boční plechy smí být otevřeny jedině k účelům údržby a oprav a pouze vyškoleným kvalifikovaným personálem za použití vhodného nářadí (konstrukční velikosti 040.2, 045.2, 050.2 šroubovákem). Po skončení provedených prací uzavřete odklápěcí boční plechy a zajistěte je proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření!

Pozor!


Západka není ze strany výrobce nijak zajištěna. Zajistit ji musí provozovatel.

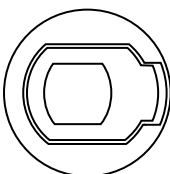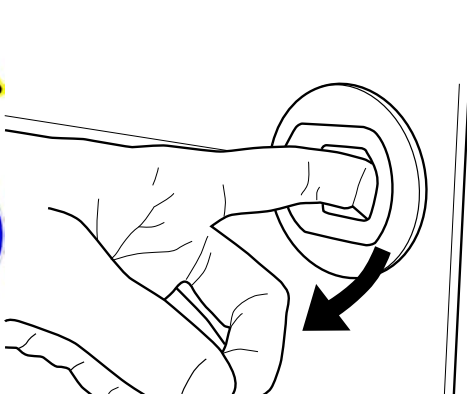

1

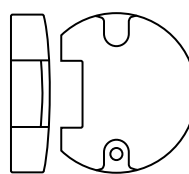

2



- 1 Uzávěr
- 2 Montážní kryt

2.5 Elektrická zbytková nebezpečí

⚠ VAROVÁNÍ



Varování před nebezpečným elektrickým napětím!

Přímý a nepřímý kontakt s díly pod napětím (například motory a elektrická vedení) mohou mít za následek těžké úrazy až smrt.

Před začátkem údržby nebo oprav zařízení odpojte od zdroje elektrického napájení. Viz dokumentace chladicího zařízení. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí odebráním elektrických pojistek zařízení. Zařízení zajistěte proti opětovnému neúmyslnému zapnutí vhodnou výstražnou tabulkou.



Nezapomínejte, že síťové přívody mohou být pod napětím i u zařízení odpojeného od elektrické sítě.

Práce na elektrickém vybavení smí provádět výhradně osoby, které disponují potřebnými odbornými znalostmi (například kvalifikovaný elektrikář nebo elektrotechnicky vyškolená osoba) a které jsou k příslušným pracím pověřeny provozovatelem.

2.6 Tepelná zbytková nebezpečí

2.6.1 Nebezpečí vzniku omrzlin

⚠ VAROVÁNÍ



Výstraha před chladem!

Sběrné trubky a potrubí mohou v režimu chlazení dosahovat teploty klesající pod ± 0 °C. Při kontaktu může dojít ke vzniku omrzlin.

Používejte ochranu rukou!



2.7 Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem (NH₃)

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod působením čpavku jako chladiva!

Přístroj se provozuje s chladivem čpavkem (NH₃). Chladivo může vyvolat následující nebezpečné situace a způsobit následující újmy na zdraví:

**Nebezpečí exploze! Nebezpečí požáru!**

Čpavek je hořlavý a výbušný plyn. Nebezpečí požáru a výbuchu je malé díky vysoké teplotě vznícení, úzkému rozsahu vznícení, nízké výbušné síle a vysoké afinitě k vlhkosti vzduchu. Netěsnosti v zařízení mohou vést k tomu, že chladivo NH₃ bude proudit do místa instalace zařízení. Přímé a nepřímé zdroje vznícení mohou vést ke vzplanutí a výbuchu chladiva NH₃.



- Výbušné a hořlavé látky proto nikdy neskladujte v místě instalace zařízení!
- Pravidelně kontrolujte těsnost zařízení, jak je předepsáno v tomto návodu k obsluze.

V místě instalace zařízení připravte v dostatečném počtu zařízení a pomůcky k likvidaci požárů. Respektujte údaje k likvidaci požáru uvedené v bezpečnostním listu chladiva NH₃.

**Nebezpečí poleptání!**

Netěsnosti v zařízení mohou vést k tomu, že chladivo NH₃ bude proudit do místa instalace zařízení. Chladivo NH₃ má ve spojení s vlhkostí žíravé účinky. Kontakt kůže, sliznic a očí s chladivem NH₃ vede k poleptání kůže, sliznic a očí. Při zasažení očí chladivem NH₃ nelze udržet oči otevřené v důsledku silného pálení a nastává dezorientace.

- Pravidelně kontrolujte těsnost zařízení, jak je předepsáno v tomto návodu k obsluze.

**Nebezpečí otravy!**

Netěsnosti v zařízení mohou vést k tomu, že chladivo NH₃ bude proudit do místa instalace zařízení. Čpavek je žíravý, jedovatý, dráždivý plyn. Vdechnuté chladivo NH₃ vyvolává neklid, závratě, zvracení a křeče; při vyšších koncentracích způsobuje průvodní jevy dušení a život ohrožující otoky plic. Nastupuje panika. Od koncentrace čpavku 0,2 obj. % ve vzduchu v prostředí resp. při delším pobytu v atmosféře s obsahem čpavku má čpavek život ohrožující až smrtelné účinky.

- Pravidelně kontrolujte těsnost zařízení, jak je předepsáno v tomto návodu k obsluze.
- Ujistěte se, prosím, že v místě instalace nebyly překročeny maximální přípustné limity.
- Pomocí detektorů a poplašných zařízení sledujte koncentraci čpavku ve vzduchu v prostředí.

**Nebezpečí vzniku omrzlin!**

Netěsnosti v zařízení mohou vést k tomu, že chladivo NH₃ bude proudit do místa instalace zařízení.

Kapalné chladivo NH₃ má teplotu -33 °C. Kontakt kůže a očí s kapalným chladivem vede ke vzniku omrzlin na očích a kůži.

- Pravidelně kontrolujte těsnost zařízení, jak je předepsáno v tomto návodu k obsluze.

Směrnice profesního sdružení (BGR 500) nestanoví pro chladicí zařízení se čpavkem žádné zvláštní požadavky na ochranu proti výbuchu u elektrických provozních prostředků. Riziko lze očekávat pouze v nevětraných prostorách budov, pokud koncentrace překročí dolní mez výbušnosti hodnotou 105 gramů na metr krychlový a v místě se vyskytují zdroje vznícení. Čpavek je pohlčován vodou. Při úniku čpavku proto lze používat vodní mlhu, kterou se sráží páry čpavku. Podle teploty může metr krychlový vody vázat až cca 120 kilogramů čpavku.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob, věcných škod a škod na životním prostředí působením sloučenin čpavku s vodou!

Jestliže se dostane voda do kontaktu s kapalným čpavkem, může to způsobit silný vývoj plynu a rozstříkávání kapalného čpavku.

- Na kapalným čpavek nikdy nestříkejte vodu!
- V prostorách s instalovaným strojem nikdy nepoužívejte vodu k navázání plynného čpavku!
- Zajistěte, aby se voda se čpavkem (čpavková voda) nikdy nedostala do odpadních vod ani do kanalizace.

2.8 Zbytková rizika v důsledku vibrací

⚠ VAROVÁNÍ

Újma na zdraví osob a věcné škody působením odletujících materiálů

Pokud dojde ke zničení ventilátorů během jejich provozu, mohou odletující díly lopatek ventilátorů poranit osoby nebo poškodit věci, které se nacházejí v blízkosti ventilátoru.

Ventilátory, přístroje a vedení v zařízení musí být navrženy, konstruovány a integrovány tak, aby byla rizika vyvolaná vibracemi, které vznikají působením jiných částí zařízení, snížena využitím všech dostupných prostředků určených ke snižování vibrací především u zdroje na co nejnižší úroveň.

UPOZORNĚNÍ

Věcné škody vyvolané vibracemi

Za provozu ventilátorů pravidelně dochází k vibracím, které se zesilují nerovnováhou vyvolanou nečistotami, vznikem námrazy nebo poškozením lopatek ventilátoru. Vibrace se přenášejí na zařízení a mohou v něm i v zavěšení zařízení nebo v komponentách vybavení připojených k zařízení způsobit poškození.

Pravidelně kontrolujte lopatky a ochrannou mříž ventilátoru a usazování jinovatky nebo vznik námrazy a kontrolujte klidný vyvážený chod ventilátoru ([viz Ventilátory, Strana 65](#)).

2.9 Zbytková rizika u dílů vedoucích tlak

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod vycházející z dílů vedoucích pod tlakem chladivo čpavek!

Prasknutí tlakových potrubí nebo tlakových součástí zařízení může způsobit újmu na zdraví osob nebo věcné škody působením odletujících částí materiálu. Náhlý únik většího množství pracovního média s jeho nebezpečnými vlastnostmi po prasknutí nebo vzniku netěsnosti na dílech zařízení vedoucích médium pod tlakem může mít za následek tato rizika:

- hořlavost,
- nebezpečí exploze,
- poleptání,
- vznik omrzlin (v důsledku postřikání kapalným chladivem),

- zadušení,
- paniku,
- zátěž pro životní prostředí.

Zajistěte, aby příslušné zařízení bylo před zahájením prací preventivní údržby bez tlaku, nebo z příslušného zařízení vypustíte pracovní médium.

Práce preventivní údržby – zejména svařování – na příslušném zařízení provádějte až po úplném vypuštění pracovního média ze zařízení.

2.10 Zbytková rizika v důsledku chybné montáže

VAROVÁNÍ

Újma na zdraví osob a věcné škody v důsledku chybné montáže!

Chybná montáž představuje rizika vyvolaná těmito podmínkami:

- Prasknutí nebo netěsnost na součástech zařízení a u potrubí vedoucích médium.
- Chybějící pojistná zařízení proti tepelné roztažnosti kapalin: respektujte pořadí kombinace magnetický ventil/zpětný ventil v kapalinovém potrubí: ve směru proudění musí být instalován nejdříve magnetický ventil a za ním zpětný ventil. V případě opačného pořadí se při vypnutí magnetického ventilu uzavře kapalina mezi zpětný ventil a magnetický ventil, které se v klidu zahřívají, a to může mít za následek roztržení potrubí nebo napojovacích přírub v důsledku tepelné roztažnosti. To platí zvláště pro potrubí, která vedou studenou kapalinu.
- Podchlazená kapalina v částech zařízení: Jestliže se při opravách otevírají části zařízení a tím probíhá vyrovnání tlaků s atmosférou, vzniká nebezpečí, že se v otevírané oblasti bude ještě nacházet kapalně podchlazený čpavek. Čpavek má velmi vysoké skupenské teplo vypařovací, takže přiváděné teplo (například v potrubí, které je položeno v „kapalinovém vaku“) nestačí k rychlému odpaření tekutého čpavku – zejména v případě izolovaného potrubí. Z tohoto důvodu kapitola 2.35 předpisu BGR 500 výslovně upozorňuje na uvedené riziko.
- Vyřazení chladivových čerpadel z provozu: Při přepínání provozního čerpadla na rezervní čerpadlo respektujte tyto zásady: Pokud bude provozní čerpadlo z předchozího provozního stavu oboustranně uzavřeno, v čerpadle zůstává studené kapalně chladivo. V klidovém stavu se chladivo v čerpadle ohřeje a může způsobit netěsnost roztržením těla čerpadla nebo odtržením příruby.
- Nestejnoměrné rozložení zatížení působícího na upevnění s rizikem pnutí uvnitř přístroje resp. posunutí přístroje (prasknutí nebo netěsnost součástí zařízení a potrubí, která vedou pracovní médium, nebezpečí odtržení)
- Nedostatečné zajištění potrubí, která vedou pracovní médium, proti mechanickému poškození! Přívody v místě instalace: nedostatečně odlehčená montáž; působení sil na rozvodné a sběrné potrubí s nebezpečím prasknutí nebo vzniku netěsnosti u součástí zařízení a potrubí, která vedou pracovní médium, nebezpečí odtržení!
- Nebezpečí odtržení a pádu zařízení s ohrožením vyvolaným unikajícím pracovním médiem a volně ležícími elektrickými kabely
- Nebezpečí poškození vlivem zdrojů rizik v okolí (výrobní, přepravní a další postupy a procesy v místě instalace)
- Poruchy funkce přístroje v důsledku překážek v přívodu a výstupu vzduchu
- Překážky při výměně topných tyčí při elektrickém odmrazování (příslušenství na přání zákazníka)
- Překážky bránící všestrannému dohledu, kontrole a údržbě, tzn. nedostatečně volný přístup k součástem, připojením a vedením pracovního média a elektrického proudu, nedostatečně znatelné označení potrubí a nedostatečné místo ke kontrolám a zkouškám

Zajistěte, aby:

- přístroje byly instalovány v upevňovacích bodech odpovídajících jejich hmotnosti a byly přišroubovány upevňovacími šrouby. Za pevnost šroubových spojů odpovídá provozovatel resp. osoba provádějící instalaci.
- Upevňovací šrouby musí odpovídat průměru upevňovacích otvorů, který stanovil staticky výrobce,
- upevňovací šroubové spoje musí být vhodným zajištěním šroubů zajištěny proti povolování,
- upevňovací šroubové spoje nesmí být nadměrně dotažené ani přetočené,
- všechny upevňovací šrouby musí být dotaženy stejnoměrně, aby bylo dosaženo stejnoměrného rozložení zatížení na všechny spoje,
- všechny upevňovací body si musí i při zatížení trvale zachovávat stejnou vzdálenost od upevňovací roviny, aby v přístroji nevznikala žádná pnutí. Přístroje musí být upevněny a zajištěny ve správné poloze, aby nedocházelo k jejich posouvání.
- Upevňovací šroubové spoje musí být v rámci intervalů údržby kontrolovány z hlediska funkční bezpečnosti. [viz Preventivní údržba, Strana 62,](#)
- Přístroj upevněte resp. instalujte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v důsledku působení zdrojů rizik v okolí (výrobní, přepravní a jiné procesy v místě instalace) resp. aby zásahy neoprávněných osob nemohly způsobit poruchu jeho funkce.
- Přístroje musí být upevněny resp. instalovány s dostatečným spádem k odvodu kondenzátu.
- Přístroje musí být upevněny resp. instalovány tak, aby byl neustále možný nerušený přívod a výstup vzduchu bez obtoku vzduchu.
- Přístroje musí být upevněny resp. instalovány tak, aby byl neustále zajištěn volný přístup k výměně topných tyčí při elektrickém odmrazování (volitelné příslušenství na přání zákazníka).
- Přístroje musí být upevněny resp. instalovány tak, aby byl neustále možný všestranný dohled, kontrola a údržba, tzn. volný přístup k součástem, připojením a vedením pracovního média a elektrického proudu, označení potrubí musí být znatelné musí být k dispozici dostatek místa ke kontrolám a zkouškám.
- Potrubí obsahující pracovní médium musí být zajištěna proti mechanickému poškození! Přívody v místě instalace: odlehčená montáž; žádné působení sil na rozváděcí a sběrné potrubí;
- při instalaci přístroje musí být bezpodmínečně dodrženy následující zásady:
 - bezpodmínečné dodržení vzdálenosti od objektů, které by mohly být ohroženy výbuchem nebo toxickým působením NH₃;
 - zajištění opatření, která chrání chráněné objekty před koncentrací NH₃ překračující 200 ppm;
 - Pod tento přístroj nesmí být odloženy hořlavé materiály.
 - Přístroje upevněte resp. instalujte takto: V oblastech, které slouží vnitřnímu provozu, musí být potrubí k přístrojům a od nich vedena pouze bez rozebíratelných spojů a armatur.
 - Musí být instalována zařízení kompenzující tepelnou roztažnost kapalin.
 - Podchlazená kapalina smí být při zastavení chladicího zařízení v jeho částech jen v co nejmenším množství – minimalizace počtu „kapalinových vaků“.
 - Při přepínání provozního čerpadla na rezervní čerpadlo nesmí v čerpadle zůstat žádné kapalné chladivo.

2.11 Zbytková rizika v důsledku prasknutí za provozu

VAROVÁNÍ

Újma na zdraví osob a věcné škody v důsledku prasknutí za provozu!

- Chybná montáž ([viz Zbytková rizika v důsledku chybné montáže, Strana 28,](#)
- Nerespektování maximálního přípustného provozního tlaku ([viz Provozní podmínky, Strana 19,](#)

- Nerespektování úseků potrubí pod tlakem během preventivní údržby ([viz Zbytková rizika u dílů vedoucích tlak, Strana 27](#)),
- Nerespektování zbytkových rizik v důsledku vibrací ([viz Zbytková rizika v důsledku vibrací, Strana 27](#))

vede k prasknutí za provozu a během preventivní údržby. Přitom vzniká ohrožení způsobené

- odletujícími materiály ([viz Zbytková rizika u dílů vedoucích tlak, Strana 27](#)),
- uvolněným pracovním médiem ([viz Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))

Zajistěte, aby

- montáž byla provedena bez závad,
- vždy byl dodržován maximální přípustný provozní tlak,
- před každou preventivní údržbou nebo opravou byly vypuštěny části potrubí pod tlakem,
- vibrace vznikající v chladicím zařízení (vibrace způsobené kompresorem, přístroji a potrubím chladicího zařízení) a také ve ventilátoru (nevyváženost v důsledku usazování nečistot, jinovatky nebo námrazy resp. v důsledku poškození) musí být minimalizovány všemi dostupnými prostředky.
- Musí být instalována zařízení kompenzující tepelnou roztažnost kapalin.
- Podchlazená kapalina smí být při zastavení chladicího zařízení v jeho částech jen v co nejmenším množství – minimalizace počtu „kapalinových vaků“.
- Při přepínání provozního čerpadla na rezervní čerpadlo nesmí v čerpadle zůstat žádné kapalné chladivo.

2.12 Zbytková rizika v důsledku vyvržených předmětů nebo kapalin

⚠ VAROVÁNÍ

Újma na zdraví osob a věcné škody v důsledku vyvrhovaných předmětů a kapalin!

Zbytková rizika v důsledku vyvržených předmětů a kapalin ([viz Zbytková rizika v důsledku prasknutí za provozu, Strana 29](#)).

2.13 Kombinovaná zbytková rizika

2.13.1 vyklápěcí boční plechy

⚠ VAROVÁNÍ





Nebezpečí vzniku omrzlin!
Nebezpečí úrazu rukou!

Při neoprávněném zásahu do otevřeného přístroje vzniká riziko omrzlin při dotyku se sběrným potrubím nebo potrubími a také riziko pořezání o ostré hrany.

Odklápěcí boční plechy smí být otevírány jen k účelům údržby a oprav výhradně vyškoleným kvalifikovaným personálem za použití vhodného nářadí (konstrukční velikosti 040.2, 045.2, 050.2 šroubovákem) . Po skončení provedených prací uzavřete odklápěcí boční plechy a zajistěte je proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření!



Západka 071 a 080) není ze strany výrobce nijak zajištěna. Zajistit ji musí provozovatel.

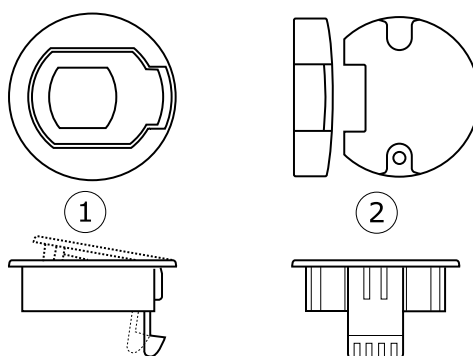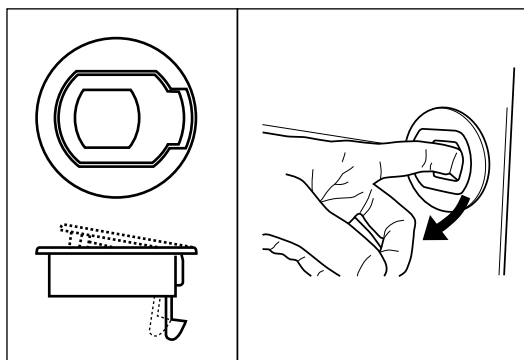

- 1 Uzávěr
2 Montážní kryt

2.14 Zbytková rizika při likvidaci

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod působením pracovního média čpavku NH_3 !

Následující pokyny a informace jsou doporučením k odborné likvidaci zařízení. Pro zemi provozovatele jsou závazné platné zákony o odpadech:

- Likvidaci smí provádět jedině odborník.
- Všechny díly přístroje – například pracovní média olej chladírenské jednotky, sběrné potrubí (tepelný výměník), ventilátory – musí být zlikvidovány řádně.
- Spotřebované pracovní médium, které není určeno k recyklaci, musí být zpracováno jako odpad a bezpečně zlikvidováno. Nesmí uniknout žádné emise do prostředí.
- Chladivo NH_3 musí být při současném respektování odpovídajících bezpečnostních opatření přečerpáno do speciální nádoby na chladivo. Tato speciální nádoba na chladivo musí být vhodná k uložení čpavku NH_3 . Nádoba musí být snadno identifikovatelná a označená pro dané chladivo, například „ NH_3 (Amoniak) - recyklovaný“.
- Likvidovatelné, jednorázově použitelné nádoby se nesmí používat, protože hrozí možnost, že zbytky chladiva v nádobě při likvidaci uniknou.
- Nádoba na pracovní médium nesmí být přeplněná. Maximální přípustný tlak nádoby na pracovní médium nesmí být překročen v žádném okamžiku pracovních operací.
- Pracovní médium nesmí být naplněno do nádoby, ve které se již nachází jiné nebo neznámé pracovní médium. Toto jiné nebo neznámé pracovní médium nesmí být vypuštěno do atmosféry, ale musí být identifikováno, recyklováno nebo řádně zlikvidováno.

- Na zničení pracovního média může být nutné úředně schválené zařízení.
- Použitý olej chladírenské jednotky, který byl získán zpět z přístroje a který nelze recyklovat, musí být uložen v samostatné nádobě; nakládejte s ním jako s odpadem a bezpečně ho zlikvidujte.
- Musí být zajištěna bezpečná a řádná likvidace všech součástí obsahujících pracovní média a olej chladírenské jednotky .
- Zařízení se skládá převážně z materiálů, jako je nerezová ocel, hliník, pozinkovaná ocel (rozvodné potrubí (tepelný výměník) a kryty), ocel, hliník, měď, polyamidy (motory), nerezová ocel, měď, izolační materiály (topné tyče při elektrickém odmrazování; volitelné příslušenství; na přání zákazníka). Tyto materiály mohou být dopravovány v rámci nakládání s odpady i v barevně zpracovaném stavu k recyklaci pomocí mechanického a tepelného oddělování.
- Před sešrotováním musí být součásti zařízení, které vedou pracovní médium, vyprázdněny, přičemž tlak musí být snížen nejméně na hodnotu 0,6 baru absolutně při objemu potrubí v zařízení do 200 l a na hodnotu 0,3 baru absolutně při objemu potrubí v zařízení nad 200 l. Proces vypouštění tlaku je ukončen, když tlak již nenarůstá a zůstává konstantní a přístroj je zahřátý na teplotu prostředí.
- Proces vypouštění tlaku je ukončen, když tlak již nenarůstá a zůstává konstantní a přístroj je zahřátý na teplotu prostředí.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí otravy prostředí!

Chladivo čpavek (NH₃) je zařazeno podle „Katalogu látek ohrožujících kvalitu vod“ do třídy nebezpečnosti pro kvalitu vod 2.

Vytékající čpavek se může s větrem dostat do okolí. Čpavek je lehčí než vzduch a rychle stoupá nahoru. Vzduchem se ředí na neškodné koncentrace. I když je koncentrace neškodná, působí čpavek potíže. Zařazením čpavku mezi „jedovaté látky“ mohou být lidé žijící v okolí zneklidněni.

- Zajistěte, aby se žádné pracovní médium nedostalo do podzemních vod.
- Při silných únicích čpavku do systému odpadních vod (například pokud byly páry čpavku sráženy vodou): Případ ihned ohlaste místu odpovědnému za místní čističku odpadních vod.
- Zařízení k regeneraci resp. likvidaci pracovních médií provozujte tak, aby riziko emise pracovních médií nebo oleje chladírenské jednotky do prostředí bylo pokud možno minimální.

Přepravní obaly produktů společnosti Guntner AG & Co. KG jsou vyrobeny z ekologických materiálů a jsou vhodné k recyklaci materiálů.

3 Technické údaje

3.1 Příklad

UPOZORNĚNÍ

Výkonové hodnoty ventilátorů závisí na teplotě prostředí a na odporu vzduchu v místě instalace.

Při použití v rozsahu nízkých teplot doporučuje společnost Guntner AG & Co. KG elektrický ohřev kroužku ventilátoru.

Při provozu přístroje za teplot nižších než -40# je třeba dohodnout se s výrobcem, protože takové provozní prostředí klade speciální požadavky na materiál a jeho výběr.

Všechny elektrické součástky byly vyrobeny v souladu s normami EN.

Číslo projektu	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Označení přístroje	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Číslo výrobce	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Rok výroby	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Pracovní médium	R 717 (čpavek, NH ₃)
Objem	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Přípustný provozní tlak	32 bar
Zkušební tlak	35,2 bar
Přípustná provozní teplota	-60 ... +140 #
Přípustná okolní teplota	-30 ... +55 #
Přípustná rel. vlhkost vzduchu	100 %
Datum kontroly	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Zkušební médium	Suchý vzduch
Emise hluku vzduchem	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce. Podle standardního procesu výpočtu hladiny akustického tlaku podle normy EN 13487; příloha C (normativní). Protože chladicí prostory vykazují jen velmi nízké schopnosti absorpce, doporučujeme počítat jen s velmi malým poklesem hladiny akustického tlaku ve větších vzdálenostech.
Hmotnost	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce

3.2 Ventilátory

Typ ventilátoru	Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce
Stupeň krytí přístroje	IP 54, ISO F a DIN VDE 0530
Druh proudu	Třífázový proud nebo střídavý proud

Napětí	400 V 3~ 50 Hz nebo 230 V 1~ 50 Hz
Vyváženost	Q 6,3 podle VDI 2060
Přípustná teplota vzduchu	Rozsah použití: -30 °C až +45 #
Bezpečnostní zařízení	<ul style="list-style-type: none">• Tepelné: termokontakty (rozpínací kontakt)• Mechanické: Mříž na ochranu před dotykem podle normy 294

4 Konstrukční provedení a funkce

Výparník se skládá z těchto částí:

- sběrné potrubí skládající se z vinutého potrubí opatřeného lamelami, (trubka z nerezové oceli; hliníkové lamely) rozvodné a sběrné potrubí (nerezová ocel) a připojení trubek k potrubnímu systému,
- skříň, konstrukční velikost 040 – 050: hliník odolný proti mořské vodě, s práškovým nátěrem RAL 9003, konstrukční velikost 071 – 080: ocel pozinkovaná, s práškovým nátěrem RAL 9003, přírady jsou jednoduše dosažitelné díky odklápacím bočním stěnám, zejména se západkami u konstrukčních velikostí 071 a 080,
- tepelně oddělená odkapávací vana, která neobsahuje vodu kondenzátu, vyrobená z AlMg3, s práškovým nátěrem RAL 9003 (signální bílá). Ke snazšímu čištění je odkapávací vana odklápací, resp. lze ji sejmut. Bezproblémový odtok vody kondenzátu díky optimálně utvářenému odtoku. Vypouštěcí hrdlo namontováno pod úhlem 45 ° se závitem G s plochým těsněním podle normy DIN-ISO 228-1,
- Podle provedení jeden nebo několik axiálních ventilátorů s nízkou hlučností s bezúdržbovými motory. Přitom jsou možná dvě provedení ventilátorů: běžné a zesílené (volitelně). Díky volitelným usměrňovačům Guntner je zaručen velký dosah. Několika jednoduchými hmaty se zajistí otvory k čištění bloku tepelného výměníku a vnitřního prostoru.

Výparníky NH₃ modelové řady AGHN.2 jsou provedeny v designu Incline. Výsledkem je lepší vedení vzduchu a vylepšený odtok kondenzované vody.

Výparník je komponentou chladicího zařízení. Představuje tepelný výměník v podobě sběrného potrubí opatřeného lamelami (rovná a ohnutá trubka (vinuté trubky) – opatřené lamelami – navzájem spojené a sloužící jako tepelný výměník), ve kterém se odpařuje chladivo, a pohlcuje tím teplo z chlazených produktů.

Chladicí zařízení je kombinací součástí vedoucích chladivo spojených s armaturami; výsledkem je uzavřený okruh, ve kterém cirkuluje chladivo.

Chladivo pohlcuje za nízkých teplot a při nízkém tlaku teplo a odpařuje se (na straně výparníku) a při vyšších teplotách a vyšším tlaku teplo opět odevzdává a zkapalňuje (strana kondenzátoru).

Teplo z chlazeného zboží se vede pomocí vzduchu poháněného ventilátory přes celou vnější plochu výparníku.

Výparníky NH₃ společnosti Guntner AG & Co. KG pracují na principu zaplaveného vypařování.

Tzn. kapalně chladivo, které se přivádí do výparníku, představuje přibližně dvoj- až pětinasobek množství chladiva, které by bylo nutné k úplnému vypaření.

Chladivo se do výparníku NH₃ přivádí pomocí čerpadel (provozní režim s nuceným oběhem pomocí čerpadel) nebo pomocí gravitace (provozní režim s oběhem v důsledku samotíže).

Odlučovač kapalin odděluje směs par a kapalin chladiva, takže ke kompresoru pokračuje pouze čistá pára chladiva. Odlučovač kapalin zajišťuje mimo jiné to, že se vroucí kapalina chladiva bezpečně přivede do výparníku.

5 Motor ventilátoru

UPOZORNĚNÍ

Při delších dobách skladování a odstavení je třeba ventilátory každý měsíc zapnout na 2 až 4 hodiny.

UPOZORNĚNÍ

U ventilátorů s typem krytí IP55 nebo vyšším se musí uzavřené otvory na odtok kondenzátu otevřít nejméně jednou za půl roku.

Technologie AC

Střídavé AC motory jsou chráněny před přehříváním termistorem nebo tepelným kontaktem.

U motorů s tepelným kontaktem musí být tento kontakt zapojen v rozvodné skříni tak, aby nebylo možné motor zapnout, pokud tepelný kontakt zareaguje. Proti opětovnému zapínání se doporučuje použít blokování.

Motory s termistorem s kladným teplotním součinitelem potřebují další externí spouštěcí zařízení pro vestavěné termistory. Proti opětovnému zapínání se doporučuje použít blokování. Zkušební napětí na termistorech smí činit nejvýše 2,5 V resp. je dovoleno používat jen proudově omezené měřicí přístroje.

Při použití zapojení do hvězdy-trojúhelníku musí být zohledněno odpovídající časové zpoždění.

U motorů s přímým startem a připojovací hodnotou > 4,0 kW může být třeba omezení proudu při náběhu (pozdvolný start pomocí tyristoru).

Pokud by se měly k regulaci otáček použít frekvenční měniče, je nutné u ventilátorů s vnějším roto-rem respektovat následující pravidlo:

Mezi frekvenčním měničem a ventilátorem musí být instalován sinusový filtr se všemi póly účinnými (sinusové výstupní napětí! Filtrační účinek mezi fází proti fázi a fází proti zemi).

Frekvenční měniče firmy Güntner jsou touto funkcí vybaveny sériově. Normované třífázové motory jsou vhodné k přímému provozu s frekvenčními měniči.

Třífázové motory ventilátorů lze provozovat s přepínáním do trojúhelníku-hvězdy a dosahovat tak dvou různých počtů otáček, nebo je lze provozovat s regulací počtu otáček. Vždy zkontrolujte směr otáčení. Jestliže se motor otáčí nesprávným směrem, změny směru otáčení lze dosáhnout záměnou libovolných 2 fází.

6 Doprava a skladování

6.1 Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zhmždění v důsledku pádu!

Přístroj váží mezi 45 kg a 900 kg. Může vyklouznout a spadnout z dopravního prostředku. Důsledkem mohou být vážné úrazy až smrt. Tvrdé rázy a otřesy mohou způsobit poškození přístroje.

Respektujte pokyny na přepravních nálepkách na zabalených přístrojích.

Zajistěte, aby byl využitý personál schopný zajistit správné a odborné vyložení.

Použijte dopravní zařízení odpovídající hmotnosti přístroje ([viz Doprava a skladování, Strana 37](#)). Hmotnost zabaleného přístroje je uvedena v pokladech nabídky vztahujících se k dané zakázce.

Dbejte, aby se během přepravy nikdo nenacházel pod zařízením ani v blízkosti břemena.

Dbejte na stejnoměrné rozložení váhy. Veźměte na vědomí, že hlavní hmotnost se vždy nachází na straně ventilátoru. Respektujte přepravní nálepky na zabaleném zařízení ([viz Ostatní značky a upozornění na zařízení, Strana 14](#)).

Zajistěte přístroj proti posunutí a mechanickému poškození.

Při dopravě jeřábem: Háky a závěsná lana prostředku ke zvedání břemen vždy upevňujte jedině k místům určeným výrobcem, tzn. ke sponám namontovaným ve výrobě. Zajistěte, aby kryt zařízení nebyl pásy nijak smáčknutý.

Při přepravě případně použijte vhodné pomůcky. Použijte dopravní zařízení odpovídající hmotnosti přístroje. Hmotnost zabaleného přístroje je uvedena v pokladech nabídky vztahujících se k dané zakázce ([viz Konstrukce a další platné dokumenty, Strana 7](#)). Připojovací hrdla a sběrné potrubí nepoužívejte jako vázací body ke zvedání, tažení nebo upevňování a ani na ně nevstupujte. Mohlo by tak dojít ke vzniku netěsností.

Zařízení dopravujte opatrně. Především zamezte tvrdému dosednutí zařízení.


6.2 Doprava a skladování

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si značky k dopravě na obalu zařízení a respektujte je!


Mechanické trvalé zatěžování působením nerovností vozovky a díry po nárazech i vibrace při lodní dopravě mohou během dopravy způsobit poškození. Před lodní dopravou nebo v zemích se špatnými silnicemi musí být díly, které by mohly během přepravy vibrovat (zejména ventilátory a případně podstavce), demontovány.

- Zařízení dopravte na místo instalace
- Zařízení vyložte

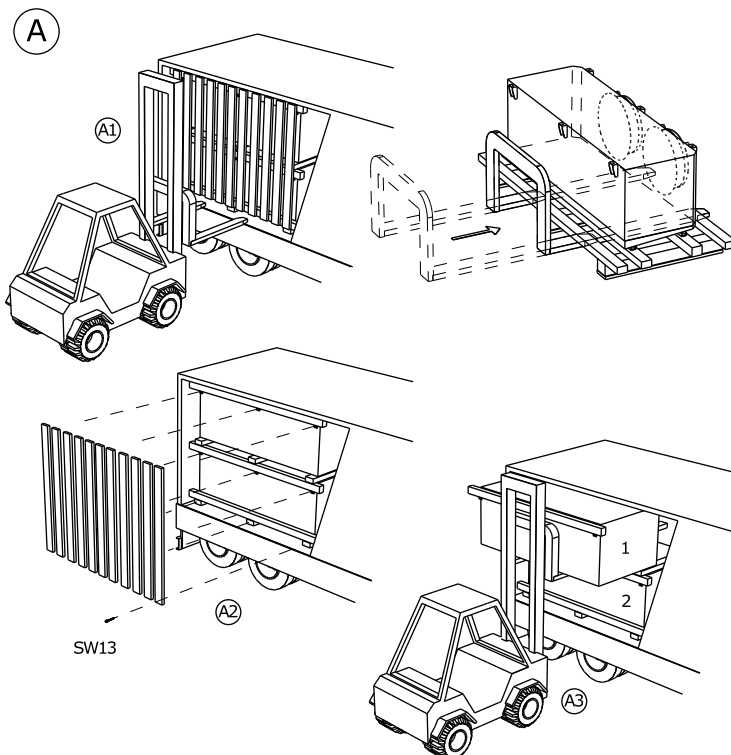

- Zabalené zařízení dopravte na místo instalace vhodným dopravním prostředkem (například vysokozdvizný vozík, jeřáb) a vyložte.

POZOR: Při přepravě vysokozdvizným vozíkem: Zabalené zařízení zvedejte pouze jedním vysokozdvizným vozíkem s délkou vidlí dosahující na celou šířku zařízení.

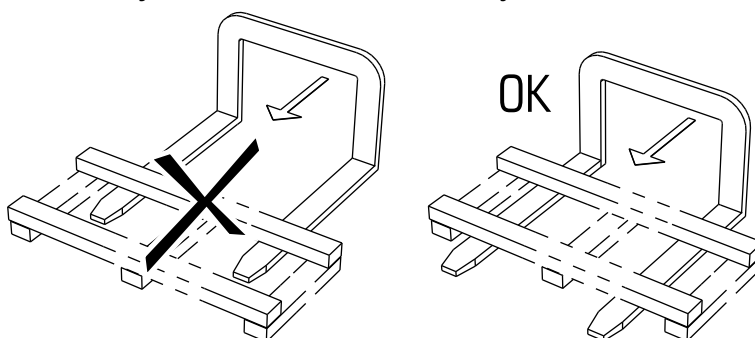

6.3 Uložení před montáží:

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí koroze a znečištění!

Chladivo čpavek je silně hygroskopické, to znamená, že absorbuje vlhkost. Do zařízení nesmí proniknout vlhkost ani nečistoty.

- ▶ Zařízení chraňte před prachem, znečištěním, vlhkostí, poškozením a dalšími škodlivými vlivy. Škodlivé vlivy: [viz Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu, Strana 40](#)
- ▶ Zařízení neskladujte déle, než je nutné. Až do montáže skladujte zařízení pouze v originálním obalu. Na sebe stavte vždy jediné stejně velké jednotky obalů.
- ▶ Až do instalace skladujte nepoškozené zařízení na chráněném místě bez prachu, nečistot a vlhkosti (dobře větraná hala nebo zastřešené skladovací plochy).
- ▶ Jestliže se instalace zařízení zpozdí oproti předpokládané době instalace: Zařízení chraňte před povětrnostními a dalšími škodlivými vlivy a před nečistotami vhodnou plachtou. Současně musí být zajištěno odpovídající větrání zařízení.

7 Instalace a první uvedení do provozu

7.1 Bezpečnost

7.1.1 Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újm na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku!

Při neodborné montáži vzniká nebezpečí, že za provozu zařízení začne unikat pracovní médium a dojde k újmě na zdraví osob nebo věcným škodám (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))

Návod k instalaci uvedený v této kapitole přesně dodržujte a pracujte zvláště pečlivě!

UPOZORNĚNÍ

Poškození zařízení!

Cizorodé látky a nečistoty v okruhu pracovního média mohou zhoršit účinnost zařízení nebo způsobit poškození zařízení. Zvláště škodlivými nečistotami jsou:

- vlhkost,
- atmosférický vzduch,
- zbytky po svařování,
- rez,
- okuje,
- kovové třísky,
- nestabilní oleje,
- prach a nečistoty jakéhokoliv druhu.

Vlhkost v součástkách vedoucích pracovní médium v zařízení může mít za následek:

- odlučování vody a tvorbu ledu, což vede k výpadkům spínacích a regulačních armatur chladicího zařízení,
- vznik kyselin,
- stárnutí a rozkládání oleje chladírenské jednotky,
- vznik koroze.

Atmosférický vzduch a jiné nekondenzující plyny mohou mít za následek:

- oxidaci oleje chladírenské jednotky,
- chemické reakce mezi pracovním médiem a olejem chladírenské jednotky ,
- zvýšený tlak při zkapaňování v zařízení.

Chemické reakce mezi pracovním médiem a olejem chladírenské jednotky za přítomnosti vlhkosti resp. přítomnost atmosférického vzduchu v kombinaci se stárnutím a rozkladem pracovního média a oleje chladírenské jednotky mohou mít za následek:

- vznik organických a anorganických kyselin,
- zvýšenou teplotu stlačeného plynu v zařízení,
- korozi,
- Špatné mazání, zvýšené opotřebení až po výpadek celého zařízení .

Ostatní nečistoty mohou způsobit:

- zrychlení chemických procesů (rozklad),
- mechanické a elektrické závady v chladicím zařízení ,

Zajistěte, aby při montáži (připojení součástí zařízení vedoucích pracovní médium k systému vedení pracovního média v zařízení) bylo co nejpřísněji zamezeno vnitřnímu znečištění.

Montáž provádějte s mimořádnou péčí o čistotu.

Před vypuštěním tlaku ze zařízení po dopravě dokončete veškeré instalační práce na potrubí v místě instalace!

Přepavní tlak vypusťte Schraderovým ventilem až bezprostředně před montáží.

Uzavírací kryty rozváděcího a sběrného potrubí demontujte až bezprostředně před montáží.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí koroze a znečištění!

Chladivo čpavek je silně hygroskopické, to znamená, že absorbuje vlhkost. Do zařízení nesmí proniknout vlhkost ani nečistoty. Pokud by do zařízení pronikla vlhkost a nečistoty, vzniká nebezpečí poškození také u armatur a dalších součástí zařízení.

Zařízení chraňte před prachem, znečištěním, vlhkostí, mokrem, poškozením a dalšími škodlivými vlivy. Škodlivé vlivy jsou například:

- Mechanické: Poškození rázem, předměty padajícími na zařízení nebo proti němu, dopravní prostředky pohybující se v protisměru apod.
- Fyzikální: Poškození v důsledku blízkosti koncentrovaných hořlavých plynů
- Chemické: Poškození působením znečištěné atmosféry (s obsahem solí, kyselin, chlóru, síry apod.)
- Tepelné: Poškození v důsledku zdrojů tepla nacházejících se v blízkosti

S montáží začněte co nejrychleji.

VAROVÁNÍ

Elektroinstalace zařízení musí být prováděna výhradně kvalifikovanými elektrikáři při dodržování příslušných pravidel a ustanovení VDE (resp. odpovídajících národních a mezinárodních předpisů) a předpisů TAB EVU.

7.1.2 Požadavky na bezpečnost ze strany zařízení

Zařízení představuje součást zařízení a lze ho provozovat jedině ve spojení s zařízením.

- Všechna zařízení potřebná pro provoz přístroje musí být integrována do spínacích a ovládacích jednotek celého zařízení :
 - Elektrická instalace: Ventilátory, případně topné tyče při elektrickém odmrazování (výběrová možnost),
 - Pracovní média: Ventily a armatury,
 - Odkapávající voda: Potrubí k odvádění odkapávající vody.
- Musí být instalován vypínač NOUZE VYPNOOUT, který lze použít bez rizik.
- V zařízení musí být zajištěno připojení pracovního média a elektrotechnická připojení. Připojení jsou uvedena v podkladech nabídky vztahující se k dané zakázce.
- Napájení ventilátorů musí být zajištěno v souladu s údaji na typovém štítku motorů ventilátorů.
- Pro ventilátory musí být podle normy EN 60204-1 zajištěno vypínací zařízení, které zabrání neočekávanému naběhnutí (vypínač pro případ opravy) a které odpojí všechny aktivní vodiče od přívodu energie (odpojí se všechny póly).
- Vypínací zařízení ventilátorů musí být zajištěno (například visacím zámkem), aby nedošlo k nekontrolovanému spuštění ventilátorů.
- Elektrické přívody motoru, spínače pro opravu, svorkovnice a skříňového rozvaděče musí být zapojeny v souladu s příslušnými schémata zapojení.

- Zařízení musí být pro případ netěsnosti uzavíratelné.
- Všechny bezpečnostní uzavírací armatury musí být plně ovladatelné i osobami, které používají dýchací přístroje nezávislé na vzduchu okolí a které jsou oblečeny v kompletních ochranných oděvech.
- Veškerá zařízení k odvádění uniklého pracovního média musí být ovladatelná z místa, kterému nehrozí žádné nebezpečí.

7.1.3 Preventivní bezpečnostní opatření v zákaznickově provozovně

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Přístroj obsahuje jako chladivo čpavek (NH_3). Čpavek je výbušný a hořlavý. Čpavek je jedovatý dráždivý plyn. Od koncentrace čpavku 0,2 obj. % ve vzduchu v prostředí resp. při delším pobytu v atmosféře s obsahem čpavku má čpavek život ohrožující až smrtelné účinky.



Respektujte požadavky normy EN 378-2 z hlediska chladiva, hmotnosti náplně a systému přenosu chladu.

Zařízení instalujte podle normy EN 378-1 jen v zadané konfiguraci a jen v takovém prostoru, pro který bylo zařízení výrobcem navrženo a konstruováno.



V případech, kdy by výbuch nebo koncentrace čpavku překračující 200 ppm mohly ohrozit pracovní prostředí, instalujte zařízení v samostatné strojovně podle normy EN 378-3, část 5. Pokud by takovéto prostorové oddělení bylo nutné, ale neproveditelné, realizujte účinná ochranná opatření.

Elektrické vybavení (k pohonu ventilátorů, větrání, osvětlení a pro systém alarmu) instalujte v instalační místnosti s ohledem na možnost kondenzace vzdušné vlhkosti a na vznik kapek vody a také s ohledem na stupeň ohrožení čpavkem (NH_3) podle normy EN 378-3; odstavec 6.

Detektory čpavku a poplašná zařízení pro varování před rizikem výbuchu nebo požáru, před zdraví ohrožující koncentrací čpavku a pro účely řízení v instalační místnosti zařízení uspořádejte v souladu s normou EN 378-3; odstavec 7.

Zajistěte, aby zařízení v instalační místnosti nebylo vystaveno působení nepřipustně vysokých teplot. Zařízení účinně chraňte před zdroji tepla nebo přechodně vysokými teplotami.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí otravy prostředí!

Chladivo čpavek (NH_3) je zařazeno podle „Katalogu látek ohrožujících kvalitu vod“ do třídy nebezpečnosti pro kvalitu vod 2. Chladivo nesmí uniknout do podzemních vod.

Vytékající čpavek se může s větrem dostat do okolí. Čpavek je lehčí než vzduch a rychle stoupá nahoru. Vzduchem se ředí na neškodné koncentrace. I když je koncentrace neškodná, působí čpavek potíže. Zařazením čpavku mezi „jedovaté látky“ mohou být lidé žijící v okolí zneklidněni.


- Zařízení instalujte tak, aby kapalný čpavek, který by v případě závady mohl unikat ze zařízení, nemohl vniknout do podzemních vod.
- Při silných únicích čpavku do systému odpadních vod (například pokud byly páry čpavku sráženy vodou): Případ ihned ohlaste místu odpovědnému za místní čističku odpadních vod.

- Jestliže se při úniku kapalného čpavku vytvoří pod zařízením na podlaze čpavková louže, lze jejím zakrytím vhodnou fólií (například PE fólie) nebo syntetickou pěnou (hasící pěny) téměř zabránit v přístupu tepla k této kapalině, a tím silně omezit uvolňování par, takže zůstane dostatek času k zajištění opatření na likvidaci úniku.


7.2 Požadavky na místo instalace

Rozměry a hmotnosti jsou uvedeny v podkladech nabídky vztahujících se k dané zakázce.

- ▶ Zařízení ustavte tak, aby byla vyloučena možnost jeho poškození při vnitropodnikové dopravě nebo přepravě.
- ▶ Optimální kontrolu zařízení umožněte optimálním přístupem k zařízení:
 - Zařízení umístěte tak, aby ho bylo možno kdykoliv sledovat a kontrolovat ze všech stran.
 - Zajistěte, aby byl k dispozici dostatek místa k provádění preventivní údržby.
 - Zajistěte, aby všechny součásti, přívody a potrubí, které vedou pracovní médium, a také všechny elektrické přívody a vedení byly dobře přístupné.
 - Zajistěte, aby byl k dispozici dostatek volného prostoru k nerušené výměně topných tyčí při elektrickém odmrazování (příslušenství na přání zákazníka).
 - Zajistěte, aby označení potrubí bylo dobře viditelné.
 - Zajistěte, aby volný prostor po stranách zařízení (například boční vzdálenost zařízení od případných překážek) byl dostatečně velký, aby bylo možno bez nebezpečí a překážek volně manipulovat s odklápěcími bočními plechy.

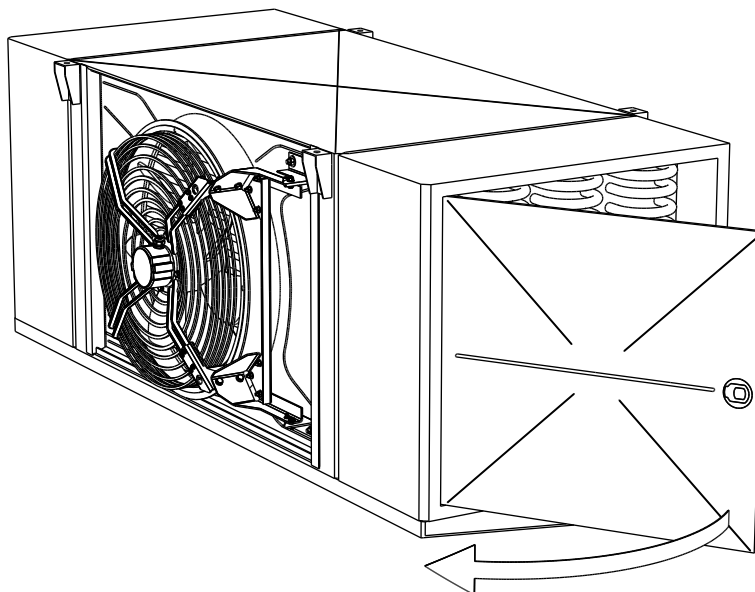


- Zajistěte, aby volný prostor před zařízením (například vzdálenost zařízení od případných překážek před zařízením) byl dostatečně velký, aby bylo možno bez nebezpečí a překážek volně manipulovat s otočnými ventilátory).

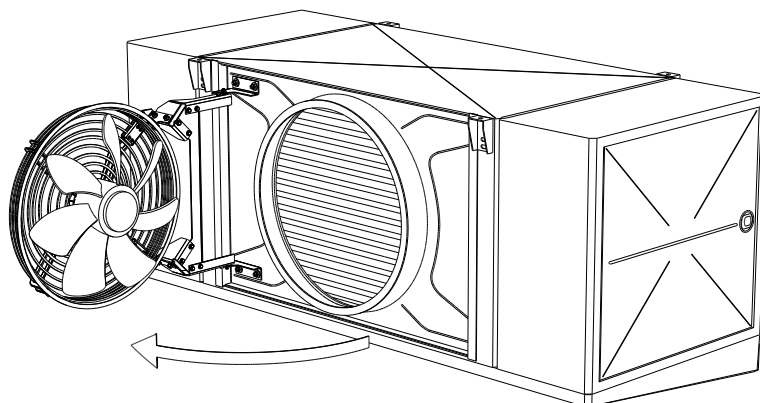

7.3 Vybalte přístroj

Zařízení se balí v montážní poloze a dodávají se s předmontovanou vanou.

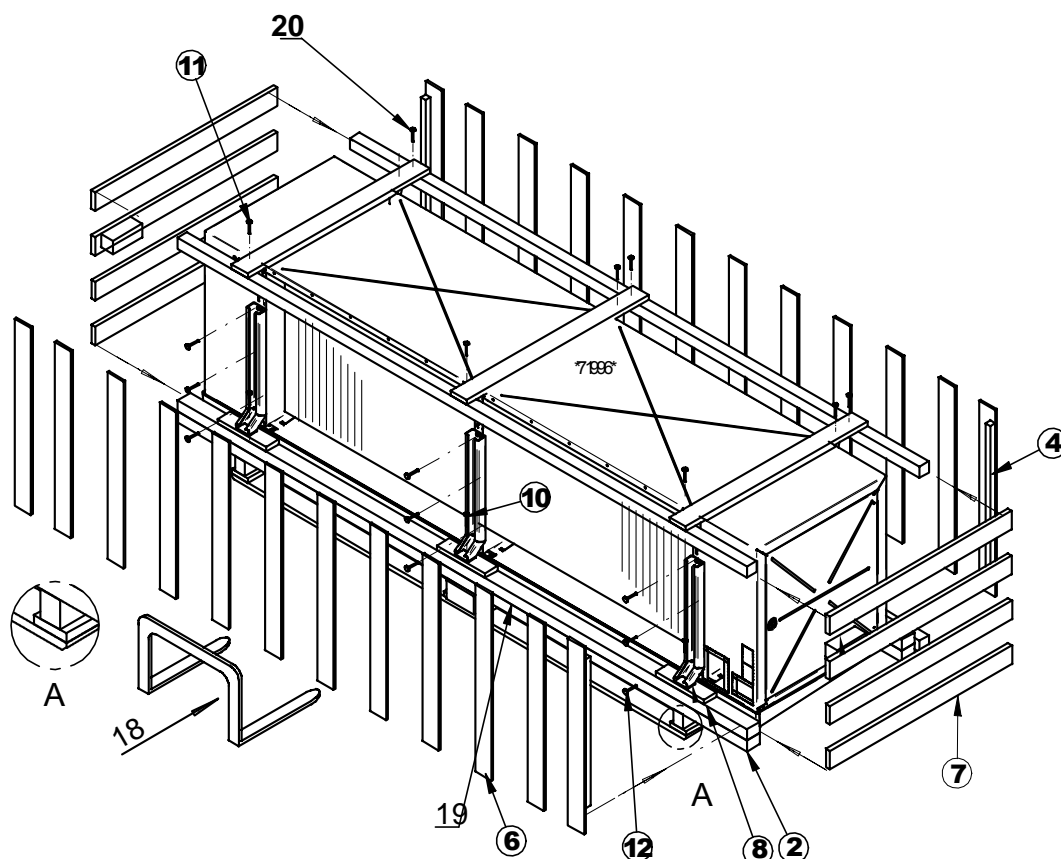

- 18 Použití vysokozdvižného vozíku
- 19 přiložený uzávěr
- 20 Dřevěné hranoly 3 a 4 sešroubované vrutem

- ▶ Zařízení se balí v montážní poloze a dodávají se s předmontovanou vanou.
- ▶ Demontujte ochranu pro přepravu (dřevěné hranoly 3 a 4 sešroubované vrutem 11 a bedněním 6 a 7).
- ▶ Přepravní stojan (dřevěné hranoly 3 a 4 sešroubované vrutem 10 s přepravním podstavcem 8 zařízení, sešroubované samořezným šroubem 12 se zařízením) slouží poté při montáži v místě instalace ke zvedání zařízení (včetně namontované odkapávací vany) ([viz Montáž přístroje, Strana 47](#)).
- ▶ Přiložené uzávěry 19 slouží při montáži k uzavření upevňovacích otvorů pro přepravní podstavec zařízení.
- ▶ Zařízení vyjměte z obalu: Při zvedání zasuňte vidle vysokozdvížného vozíku pod přepravní stojan, protože ten chrání namontovanou odkapávací vanu. Zařízení se balí v montážní poloze a dodávají se s předmontovanou vanou.

POZOR! Nosnost dopravního prostředku musí být nejméně 1,5násobkem hmotnosti zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí koroze a znečištění!

Chladivo čpavek je silně hygroskopické, to znamená, že absorbuje vlhkost. Do zařízení nesmí proniknout vlhkost ani nečistoty.


Zařízení chraňte před prachem, znečištěním, vlhkostí, poškozením a dalšími škodlivými vlivy. Škodlivé vlivy: [viz Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu, Strana 40](#)

S montáží začněte co nejrychleji.

7.4 Montáž

7.4.1 Předpoklady na straně zařízení pro montáž bez napětí


- ▶ Zabraňte vzniku napětí v zařízení:
 - Zajistěte, aby všechny upevňovací body byly ve stejné vzdálenosti od upevňovací roviny.
 - Zajistěte, aby všechny upevňovací body v zatížení byly trvale ve stejné vzdálenosti od upevňovací roviny.
- ▶ Přístroje upevněte resp instalujte takto: Proudění vzduchu nesmí být omezeno překážkami.

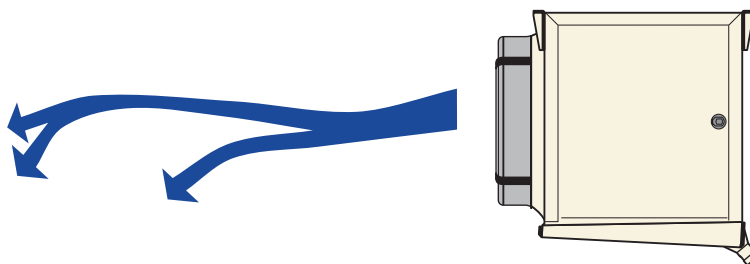

- ▶ Přístroje byly instalovány v upevňovacích bodech odpovídajících jejich hmotnosti a byly přišroubovány upevňovacími šrouby. Za pevnost šroubových spojů odpovídá provozovatel resp. osoba provádějící instalaci. Při upevňování zařízení musí být respektovány tyto pokyny:
 - Průměr upevňovacích otvorů je stanoven výrobcem na základě statických výpočtů; těmto otvorům musí být upevňovací šrouby přizpůsobeny. Při výpočtu přenášené síly při dosednutí zařízení musí být bezpodmínečně zohledněna celková hmotnost zařízení (= hmotnost

prázdného zařízení + hmotnost obsahu trubky + doplňková hmotnost jako vlhkost, sníh a nečistoty).

- Upevňovací šroubové spoje musí být vhodným zajištěním šroubů zajištěny proti povolování.
 - Upevňovací šroubové spoje nesmí být nadměrně dotažené ani přetočené.
 - Všechny upevňovací šrouby musí být stejnoměrně dotaženy.
- Zabraňte posunutí přístroje ze správné polohy. Přístroj zajistěte ve správné poloze. Upevňovací šrouby dostatečně utáhněte a upevňovací šroubení zajistěte proti povolování.
- Zajistěte, aby odkapávající voda mohla řádně odtékat. Zařízení postavte vodorovně s dostatečným spádem k odtoku odkapávající vody. Zařízení dodávají v montážní poloze a s předmontovanou odkapávací vanou.
- Zařízení upevňujte jen za upevňovací body, které jsou k tomu určené.

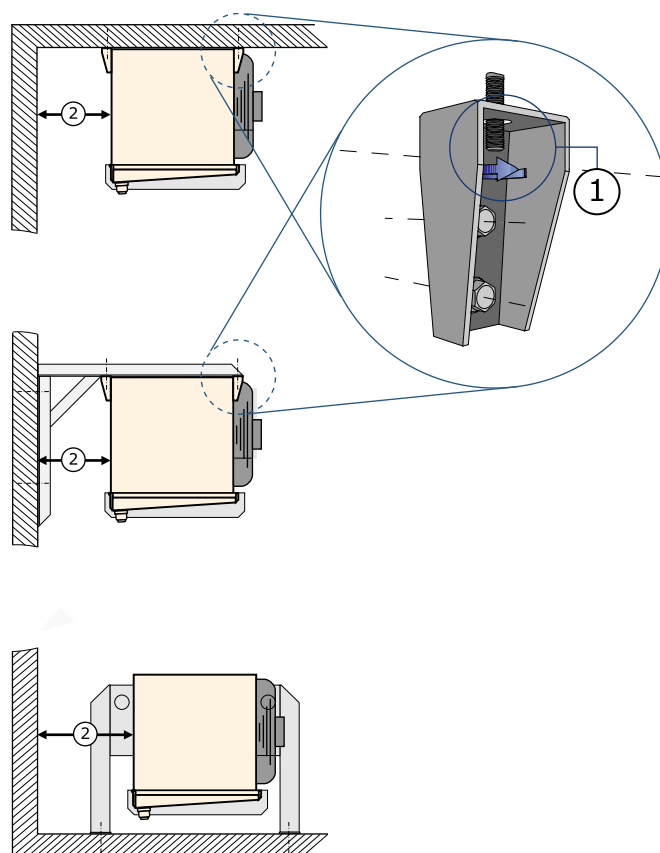

- 1 Upevnění podle popisu nahoře
- 2 Zajistěte dostatek místa pro nasávání vzduchu.


7.4.2 Montáž přístroje

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újm na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku!

Při neodborné montáži vzniká nebezpečí, že za provozu zařízení začne unikat pracovní médium a dojde k újmě na zdraví osob nebo věcným škodám ([viz Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))

- Zařízení upevňujte jen za upevňovací body, které jsou k tomu určené.

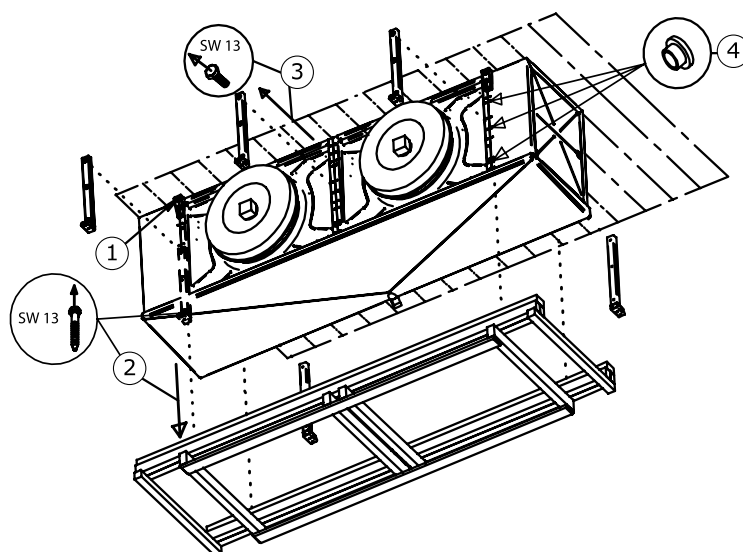

- ▶ Zařízení upevněte za určené upevňovací body (1). Všechny upevňovací šrouby musí být dotaženy stejnoměrně, aby bylo dosaženo stejnoměrného rozložení zatížení na všechny spoje. **POZOR! Upevňovací šroubové spoje nesmí být nadměrně dotaženy ani přetočeny!**
- ▶ Upevňovací šroubové spoje zajistěte vhodným způsobem proti povolování.
- ▶ Vyšroubujte šroubový spoj zařízení na přepravním stojanu (2).
- ▶ Demontujte přepravní podstavce (3).
- ▶ Upevňovací otvory na přepravní podstavce uzavřete a utěsněte příslušnými uzávěry (4).

7.4.3 Návod k montáži otočného ventilátoru

Upozornění pro upevňovací materiál, který není součástí dodávky: Materiál/třída pevnosti a ochrana před korozí podle výběru zákazníka.


UPOZORNĚNÍ

Šrouby třídy pevnosti 5.8 a materiály obsahující hliník jsou nepřijatelné!


Průběh montáže zařízení (ventilátor s mřížkou ventilátoru je již namontován na nástěnné desce).

- ▶ 1. V desce ventilátoru vyvrtejte 4 polohovací díry o Ø 13 mm (pokud ještě nejsou vyvrtané), odstraňte třísky a hrany řezu natřete ochranou proti korozi.


- ▶ 2. Demontujte ventilátor.
- ▶ 3. Šrouby (zajistí zákazník) nasadte do nástěnné desky do míst, která jsou k tomu určena. Tyto spojovací prvky nejsou součástí dodávky otočného zařízení a musí být samostatně objednány resp. zakoupeny. K těmto účelům jsou určeny:
 - 4 šrouby s šestihrannou hlavou ISO 4017-M12x40
 - 8 podložek ISO 7093-1-12
 - 4 šestihranné matice ISO 4032 - M12
- ▶ 4. Podložkou ISO 7093-1-12 zajištěnou zákazníkem prostrčte šroub.

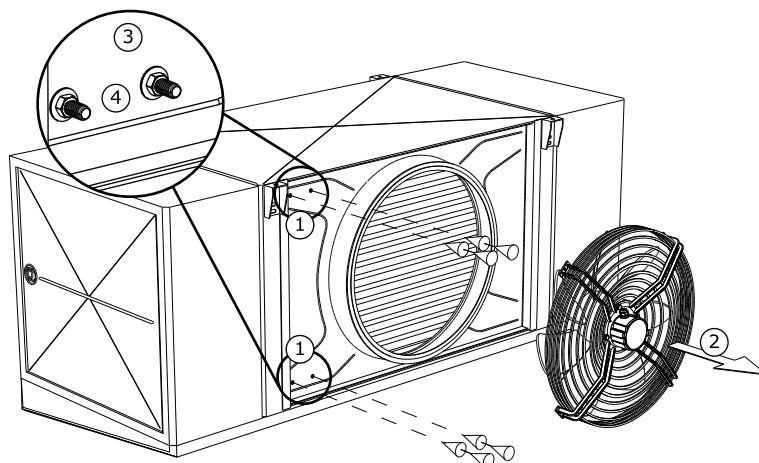

- ▶ 5. Pohyblivou část otočného zařízení vyklopte nahoru až na doraz.

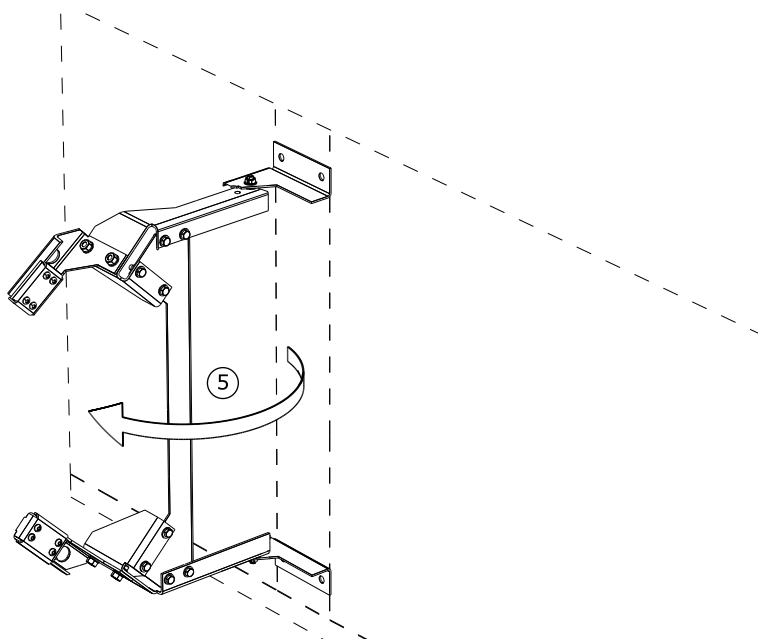

- ▶ 6. Obě přídržovací desky k upevnění mřížky ventilátoru sejměte ze zbývajících částí modulu otočného zařízení vyšroubováním 4 šroubů na otočném zařízení.
- ▶ 7. Ventilátor vsadte do horní části závěsu otočné jednotky. Horní část závěsu vyrovnejte na nosnících zavěšení (přední upevňovací šroub horní části závěsu se prostrčí mezi 2. a 3. kroužek mřížky ventilátoru).
- ▶ 8. Přídržovací desku vyrovnejte na dolní straně závěsu a volně ji upevněte pomocí šroubů.

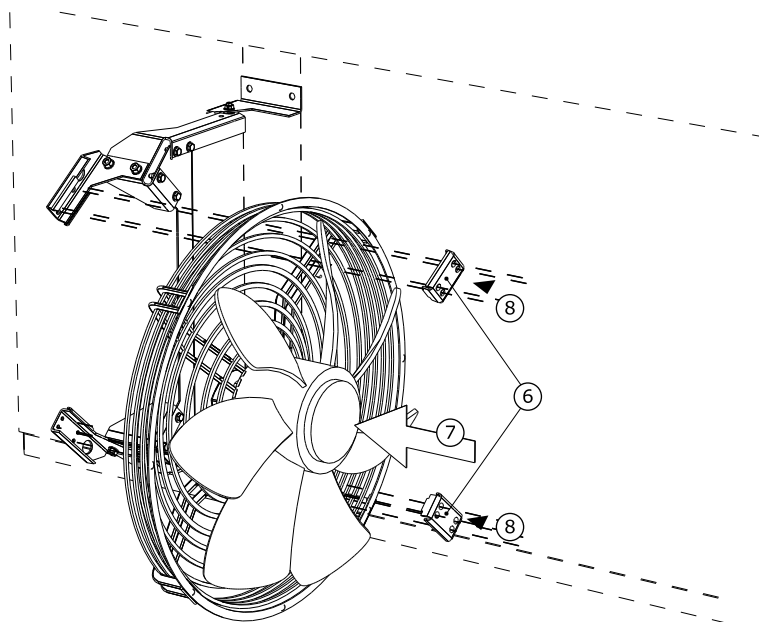


- 9. Otočné zařízení s předmontovaným ventilátorem upevněte na 3. z uvedených šroubů.


UPOZORNĚNÍ ! Matice utahujte pouze rukou!

K těmto účelům jsou určeny:


- Podložka ISO 7093-1-12
- Pojistka šroubu (například pojistná podložka)
- Šestihranná matice ISO 4032 - M12

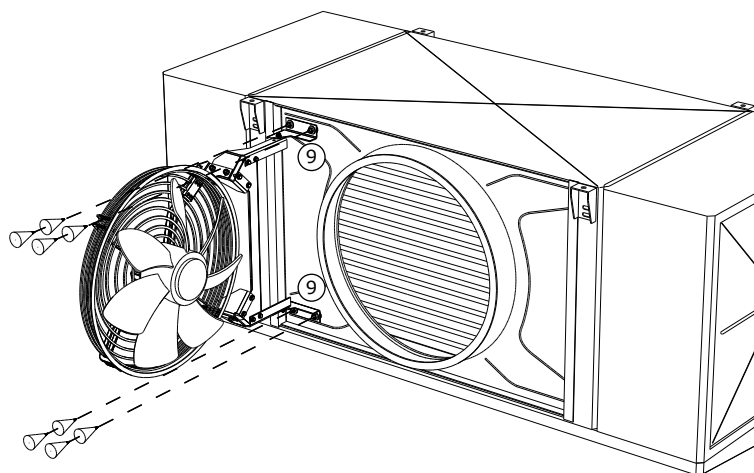

- 10. Ventilátor otočte do trysky.
- 11. Ventilátor vyrovnejte a přišroubujte k trysce.
- 12. Utáhněte šroubové spoje otočné jednotky (výjimka: šroubové spoje pod 9.).

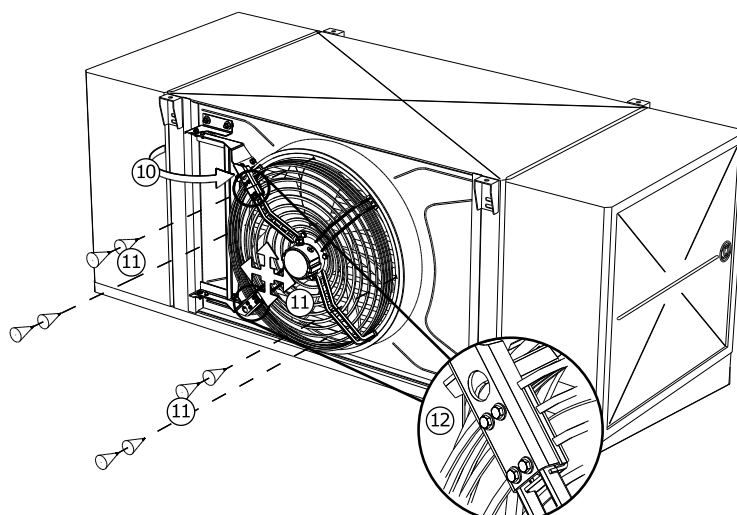

- ▶ 13. Znovu povolte šroubení ventilátoru.
- ▶ 14. Kompletní jednotku zatačte nahoru, aby při otevření neklesla.
- ▶ 15. Utáhněte matice uvedené v bodu 9.

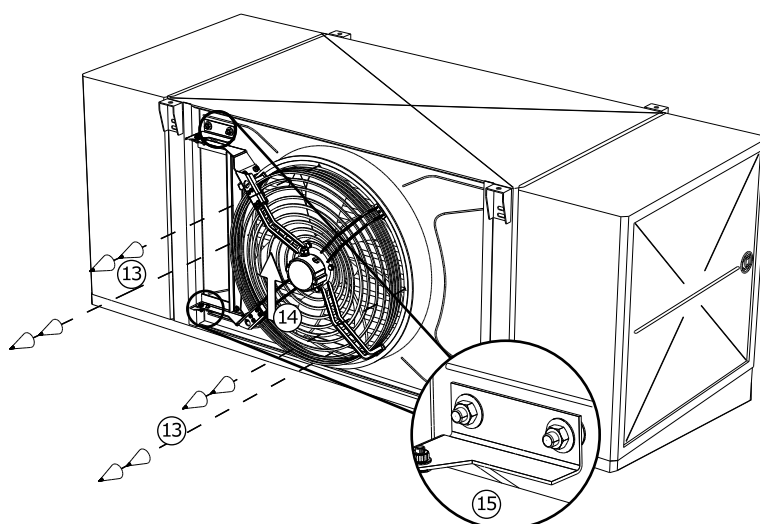

Pokud by upínací jednotka otočného zařízení nedosedala přesně na vzpěry resp. upevnění ventilátoru navzájem přesně nedoléhalo, postupujte takto:

- ▶ 10.a) Povolte šroubové spoje otočné jednotky.
- ▶ 10.b) Horní díl závěsu vyrovnejte podle nosných vzpěr a ventilátor vyrovnejte podle trysky.
- ▶ Pak pokračujte bodem 11.

UPOZORNĚNÍ ! Varování před vznikem hmotných škod! Nepoužívejte násilí!

7.5 Pokyny k připojení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újm na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku!

Při neodborné montáži vzniká nebezpečí, že za provozu zařízení začne unikat pracovní médium a dojde k újmě na zdraví osob nebo věcným škodám (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#)).

Zabraňte vytékání pracovního média ze zařízení do okolí.

- Zajistěte všechna potrubí, která vedou pracovní médium, proti mechanickému poškození.
- Potrubí k zařízení a od něj v oblastech, které slouží k vnitropodnikovému provozu, pokládejte pouze bez rozebíratelných spojů a armatur.

Zajistěte, aby přívody připravené v místě instalace nepůsobily tlaky na rozváděcí a sběrné potrubí. Tím by mohly vznikat netěsnosti na připojení potrubí zařízení s pracovním médiem resp. na spojkách s potrubím připraveným v místě instalace.


Zajistěte, aby:

- Musí být instalována zařízení kompenzující tepelnou roztažnost kapalin.
- Podchlazená kapalina smí být při zastavení chladicího zařízení v jeho částech jen v co nejmenším množství – minimalizace počtu „kapalinových vaků“.
- Při přepínání provozního čerpadla na rezervní čerpadlo nesmí v čerpadle zůstat žádné pracovní médium.

7.5.1 Odtokové potrubí připojte k odkapávací vaně

Při montáži dodržujte následující pokyny:

- Doporučení následujících 4 potrubí s těmito díly:
 - Další vedení dopředu obloukem 45 °
 - Další vedení dolů obloukem 45 °
 - Další vedení doprava nebo doleva obloukem 90 °
- Utěsnění připojeného odtokového potrubí k plochým těsněním nalisovaným na hrdlo potrubí
- Válcový závit G 1 ¼" resp. 2" podle normy DIN ISO 228-1:
 - Utěsnění zajistěte pouze plochým těsněním!
 - Neutěšňujte teflonovým pásem!
 - Neutěšňujte konopím!
- Šroubový spoj neutahujte s využitím pomůcek
 - Nepoužívejte kleště na trubky ani jiné kleště!
 - Šroubové spoje utahujte pouze rukou!

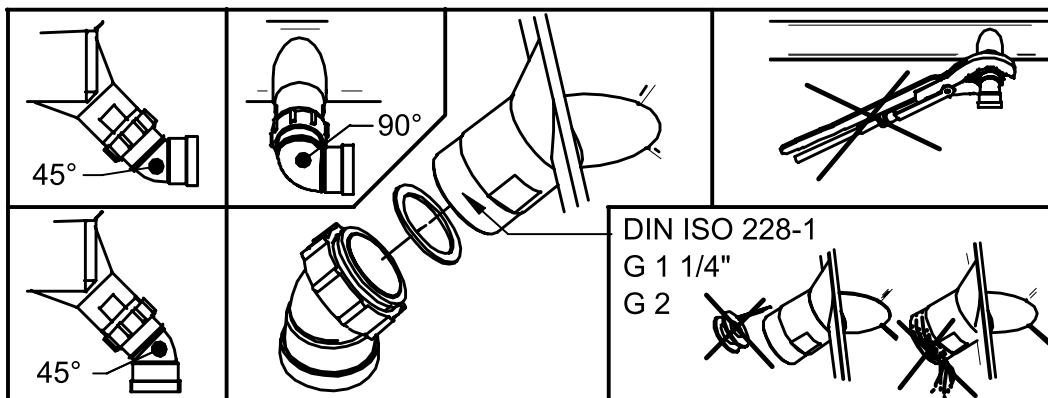

- ▶ Odtokové potrubí pokládejte bez napětí. Průměr odtokového potrubí odkapávající vody musí odpovídat nejméně odtoku odkapávající vody ze zařízení a odtokové potrubí odkapávající vody by mělo být položeno se spádem (3 - 5 °) směrem ven.
- ▶ Připojovací matici utáhněte rukou.
UPOZORNĚNÍ ! Varování před vznikem hmotných škod! Při použití kleští může dojít k poškození umělohmotného závitu přetočením. Následkem jsou netěsnosti s poškozením chlazeného zboží v důsledku působení odkapávající vody. Připojovací matici nedotahujte pomocí kleští!

7.5.2 Zařízení připojte k celkového zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Při neodborném připojení zařízení vznikají tato nebezpečí:

- Netěsnosti vedou k unikání jedovatého pracovního média NH_3 ([viz Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(\$\text{NH}_3\$ \), Strana 25](#)).
 - Svařování na tlakových dílech mohou způsobit popálení nebo výbuchy.
 - Kouření nebo otevřené světlo mohou způsobit oheň, požár nebo výbuchy.
 - Zajistěte, aby se na zařízení nepřenášela napětí a vibrace z celkového zařízení .
 - Přívody, kterými proudí pracovní médium, musí být vždy zcela bez napětí! Systém potrubí připravený v místě instalace před připojením k zařízení vždy podepřete!
 - Svařujte vždy jen na zařízení s vypuštěným tlakem!
 - Svařujte a letujte vždy jen na zařízení s vypuštěným tlakem!
 - Zařízení odvědujte odborně podle normy EN 378-2.
 - V místě instalace je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. Hasicí přístroje, zařízení a prostředky na ochranu zařízení a personálu obsluhy musí splňovat požadavky normy EN 378-3.
 - Zajistěte, aby detektory chladiva a poplašná zařízení k varování před výbuchem nebo ohněm reagovaly na zdraví ohrožující koncentrace k účelům řízení v místě instalace zařízení v souladu s normou EN 378-3; odstavec 7.
- ▶ Montáž potrubí proveďte podle normy EN 378-1 a EN 378-3. Přitom respektujte tyto zásady:
- Připojení musí být snadno dostupná pod odklápěcími bočními stěnami.
 - Musí být instalována zařízení kompenzující tepelnou roztažnost kapalin.
 - Podchlazená kapalina smí být při zastavení chladicího zařízení v jeho částech jen v co nejmenším množství – minimalizace počtu „kapalinových vaků“.
 - Při přepínání provozního čerpadla na rezervní čerpadlo nesmí v čerpadle zůstat žádné kapalné chladivo.
 - Instalace potrubí by měla být co nejkratší. Používejte co nejméně kolen a oblouků; pokud je použijete, vyberte velké poloměry.
 - Potrubí na horký plyn, kapalinu a sací potrubí vždy pokládejte odděleně a oboustranně izolujte.
 - Moduly předmontované ve výrobě (volitelně) usnadňují instalaci: Potrubí k odmrazování horkým plynem mezi odkapávací vanou a blokem tepelného výměníku a také namontovaný zpětný ventil při odmrazování horkým plynem.
 - Při použití olejů chladírenské jednotky, které rozpouštějí čpavek, je nutné speciální ošetření; případně musí být instalovány sušičky (oleje chladírenské jednotky, které rozpouštějí čpavek, mají ještě vyšší afinitu k vodě než k samotnému NH_3).
 - Volný prostor kolem zařízení (například vzdálenost od dolního okraje odkapávací vany k případným zařízením uvnitř potrubí) musí být dostatečně velký, aby nedošlo k ohrožení zařízení a bylo


možno pravidelně provádět preventivní údržbu modulů, kontrolu modulů, potrubí a armatur a také opravy.

- Zařízení musí být pro případ netěsnosti uzavíratelné. Veškerá zařízení k odvádění uniklého pracovního média musí být ovladatelná z místa, kterému nehrozí žádné nebezpečí.
- Elektrická vybavení (například k pohonu ventilátorů, provozování topných tyčí při elektrickém odmrazování, větrání, osvětlení a pro systém alarmu) instalujte v instalační místnosti s ohledem na možnost kondenzace vzdušné vlhkosti a na vznik kapek vody podle normy EN 378-3; odstavec 6.
- ▶ Všechny spoje svařujte podle provedení z nerezové oceli. Přitom respektujte tyto zásady:
 - Zabraňte vzniku netěsností, pracujte svědomitě a opatrně!
 - Zabraňte přehřívání při svařování (nebezpečí vzniku příliš velkých okují)!
 - Při svařování používejte ochrannou atmosféru (zamezení vzniku okují)!

7.5.3 Zařízení připojte k elektrickému napájení a zajistěte.

Všechny třífázové ventilátory lze díky přepínání trojúhelník-hvězda provozovat se 2 různými počty otáček:

- D: vysoké otáčky
- S : nízké otáčky
- ▶ Motory ventilátorů zapojte ve svorkovnici podle schématu připojení motorů a zkontrolujte jejich připojení.
- ▶ Elektrické napájení musí odpovídat údajům na typovém štítku motorů ventilátorů:
 - Motory ventilátorů pro průměr ventilátoru 400 mm a 450 mm se provozují s jednofázovým střídavým proudem.
 - Motory ventilátorů pro průměr ventilátoru 500 mm se provozují s třífázovým střídavým proudem.
 - Motory ventilátorů pro průměr ventilátoru 710 mm a 800 mm se provozují s třífázovým střídavým proudem a v případě potřeby lze přepínat jejich zapojení na hvězdu/trojúhelník. Také je lze provozovat s přepínaným napětím.
 - Možná jsou dvě provedení ventilátorů: běžné nebo zesílené.
- ▶ Připojte termokontakty na ochranu motoru
- ▶ Případné elektrické přírůdky topných tyčí při elektrickém odmrazování připojte podle schématu elektrického zapojení.

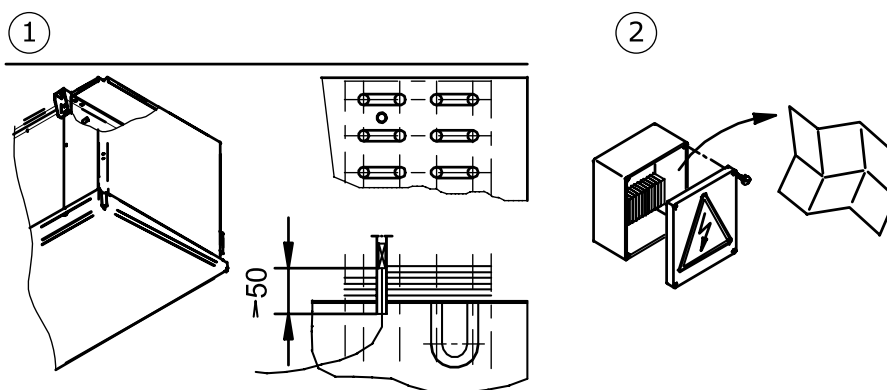

- 1 Poloha omezovacího snímače odmrazování (je-li použit)
- 2 Elektrická soustava (motor ventilátoru, údaje razidla, přípojné hodnoty)

- ▶ Všechny elektrické přívody ke svorkovnici utěsněte podle příslušného typu krytí. Typ krytí je uveden v podkladech nabídky vztahující se k dané zakázce.
- ▶ **UPOZORNĚNÍ! Varování před vznikem hmotných škod! V případě příliš vysokého zajištění vzniká při závadě nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod. Maximální zajištění přívodů odmrazovacího topení: Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce. Přívody zajistěte vždy nejmenším průřezem vedení.**

7.6 Provedte převídku s kontrolou.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Únik chladiva čpavku (NH₃) může způsobit újmu na zdraví osob až smrt (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\)](#), Strana 25).

Před prvním uvedením zařízení do provozu, po podstatných změnách zařízení a po jeho výměně proveďte následující převídku zařízení; tuto převídku musí provést odborník.

- ▶ Zajistěte, aby teplota a vlhkost vzduchu v místě instalace odpovídaly technickým údajům (viz [Technické údaje](#), Strana 33).
- ▶ Zajistěte, aby mohlo být nasáváno a vyfukováno dostatečné množství vzduchu.
- ▶ Zajistěte, aby přívod elektrické energie byl dostatečný: Zařízení uvnitř zařízení odpovídalo výkresům zařízení a zapojení porovnejte se schématem elektrického zapojení.
- ▶ Zkontrolujte, zda se na zařízení nepřenášejí vibrace a pohyby, které mohou být vyvolány ventilátory a provozem zařízení. Chvění, vibrace, pohyby odstraňte po dohodě s výrobcem nebo samostatně.
- ▶ Proveďte vizuální kontrolu konstrukčního provedení, držáků a upevnění (materiály, průběh, spoje), možností ovládání a uspořádání armatur.
- ▶ Zkontrolujte a případně utáhněte všechna šroubová spojení a přípoje, zejména u ventilátorů.

- ▶ Zkontrolujte montáž spojů potrubí.
- ▶ Zkontrolujte řádné položení potrubí, kterým se vede pracovní médium.
- ▶ Zajistěte ochranu zařízení proti mechanickému poškození.
- ▶ Zajistěte ochranu zařízení proti nepřipustnému ohřevu a ochlazování.
- ▶ Zkontrolujte ochranu lopatek ventilátoru.
- ▶ Zkontrolujte, zda je možná optimální kontrola zařízení a optimální přístup k zařízení:
 - Zařízení umístěte tak, aby ho bylo možno kdykoliv sledovat a kontrolovat ze všech stran.
 - Je k dispozici dostatek místa k provádění preventivní údržby?
 - Jsou všechny součástky, přívody a vedení, kterými proudí pracovní médium, a také všechny elektrické přívody a vedení dobře přístupné?
 - Je označení potrubí dobře viditelné?
- ▶ Zkontrolujte plochy, kterými probíhá výměna tepla, z hlediska znečištění, příp. je vyčistěte ([viz Vyčistěte přístroj, Strana 67](#)).
- ▶ Proveďte kontrolu funkce ventilátorů (směr otáčení, příkon).
- ▶ Zkontrolujte elektrické připojení motorů ventilátoru a případně topných tyčí při elektrickém odmrazování, zda není poškozeno.
- ▶ Zkontrolujte kvalitu svarů, elektrického připojení a upevňovacích spojů.
- ▶ Proveďte tlakovou zkoušku se zkušebním plynem a zkušebním tlakem s 1,1násobkem přípustného provozního tlaku: Zkontrolujte těsnost přívodů a netěsnosti případně prokažte například pěnovým prostředkem.
- ▶ Kontrola antikorozi ochrany: proveďte vizuální kontrolu všech kolen, součástí a držáků součástí, které nejsou tepelně izolovány. Výsledek kontroly zdokumentujte a archivujte.
- ▶ Proveďte zkušební chod. Zařízení během zkušebního provozu sledujte a kontrolujte; zvláštní pozornost věnujte těmto bodům:
 - klidný chod ventilátorů (zvuky z ložisek, z kontaktů, nevyváženost apod.)
 - příkon ventilátorů
 - netěsnosti
- ▶ Veškeré zjištěné nedostatky neprodleně písemně ohlaste výrobcí. Nedostatky odstraňte po dohodě s výrobcem.
- ▶ Zařízení a součinnost zařízení s zařízení po 48 hodinách provozu, zejména ve spojení s ventilátory; vše zkontrolujte znovu a výsledek kontroly zdokumentujte.

7.7 Zkontrolujte provozní pohotovost

- ▶ Zajistěte, aby všechna elektrická ochranná zařízení byla funkční.
- ▶ Zajistěte, aby všechny přívody pracovního média byly bezpečné.
- ▶ Zajistěte, aby všechny elektrické spoje (ventilátory, případně topné tyče při elektrickém odmrazování) byly bezpečně zapojené.
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou spoje zařízení s odtokovým potrubím odkapávající vody řádně připojené ([viz Odtokové potrubí připojte k odkapávací vaně, Strana 51](#)).

7.8 Zařízení uveďte poprvé do provozu

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Únik chladiva čpavku (NH_3) může způsobit újmu na zdraví osob až smrt ([viz Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(\$\text{NH}_3\$ \), Strana 25](#)).

Zařízení uvádějte do provozu pouze při splnění těchto podmínek:

- Zařízení je řádně namontováno a připojeno ([viz Montáž, Strana 45](#)),
- Byla provedena kompletní přejímka a kontrola zařízení ([viz Provedte přejímku s kontrolou., Strana 54](#)),
- Byla provedena kontrola provozní pohotovosti ([viz Zkontrolujte provozní pohotovost, Strana 55](#)) a
- všechna preventivní bezpečnostní opatření ([viz Bezpečnost, Strana 40](#)) byla realizována.

Respektujte příručku s návodem k obsluze zařízení!

Jestliže chcete zařízení provozovat za jiných podmínek, než byly definovány v podkladech nabídky vztahujících se k dané zakázce, neprodleně se spojte s výrobcem zařízení.

- ▶ Zařízení včetně připojte k elektrickému přívodu (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
- ▶ Připojte zařízení:
 - Ventily na přívodní a výstupní straně zařízení otevřete
 - Připojte ventilátory
 - Uveďte do provozu zařízení k odtoku odkapávající vody
- ▶ Počkejte na dosažení provozního bodu. Po dosažení provozního bodu je zařízení připraveno k provozu (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).

Parametry k nastavení provozního bodu jsou uvedeny v pokladech nabídky vztahující se k dané zakázce.

Jmenovitý pracovní bod:

- Odpařovací teplota
- Objemový tok vzduchu
- Teplota vzduchu na vstupu
- Relativní vlhkost vzduchu

Aby bylo možné zajistit dodržování stanoveného pracovního bodu, musí být stavěcí díly k jeho nastavení zajištěny proti zásahu neoprávněných osob (například plombováním, našroubováním krytů, odstraněním ručních koleček).

8 Provoz

8.1 Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí odříznutí, nebezpečí vtažení!



U rotujících lopatek ventilátorů hrozí nebezpečí odříznutí prstů, nebezpečí úrazu rukou a nebezpečí vtažení volných částí - například vlasů, řetízků na krku nebo částí oděvů.

Ventilátory nikdy neprovozujte bez ochranné mříže.

Volitelné otočné jednotky ventilátorů musí být upevněny a zajištěny proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí vzniku omrzlin/nebezpečí popálení!



Při dotyku s díly zařízení vzniká nebezpečí omrzlin nebo popálenin ([viz Tepelná zbytková nebezpečí, Strana 25](#)).

Je-li zařízení v provozu nebo ještě nevychladlo resp. neohřálo se na teplotu prostředí po skončení provozu, nedotýkejte žádných jeho dílů bez rukavic.



8.2 Uvedení přístroje do provozu

K provozu zařízení musí být celé zařízení včetně elektrické soustavy v provozu. Uvedení zařízení do provozu se provádí otevřením příslušných ventilů na straně přívodů a výstupů zařízení a připojením k elektrickému zdroji a připojením odtokového potrubí odkapávací vody následovně (viz příručka s návody k obsluze zařízení):

- ▶ Zapnutí elektrického zařízení
- ▶ Otevřete potrubí, kterými protéká pracovní médium
- ▶ Zapněte ventilátory
- ▶ Uvedte do provozu zařízení k odtoku odkapávací vody

8.3 Vypnutí zařízení z provozu

Zařízení jsou systémové komponenty zařízení. Vypnutí zařízení se provádí vypnutím celého zařízení v souladu s příručkou návody k obsluze zařízení. Potrubí vedoucí pracovní médium zařízení uzavřete a vypněte ventilátory a případně i topné tyče elektrického odmrazování elektrické soustavy (viz příručka s návody k obsluze zařízení):

- ▶ Vypnutí ventilátorů
- ▶ Vypněte elektrickou soustavu
- ▶ Uzavřete potrubí, kterými protéká pracovní médium
- ▶ **UPOZORNĚNÍ !** Při vypínání sledujte max. provozní tlak! Případně přijměte preventivní opatření, aby nemohlo dojít k jeho překročení.

UPOZORNĚNÍ

Je-li zařízení zastaveno po dobu jednoho měsíce nebo déle, ventilátory spusťte nejméně jednou měsíčně na dobu cca 2 až 4 hodin, tím se udrží jejich funkčnost.

8.4 Vypnutí zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Únik chladiva čpavku NH₃ může způsobit újmu na zdraví osob až smrt (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\)](#), Strana 25, a dále [viz Zbytková rizika u dílů vedoucích tlak](#), Strana 27).

Zajistěte, aby po vypnutí zařízení nikdy nebyl překročen maximální provozní tlak!

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí koroze a znečištění!

Chladivo čpavek je silně hygroskopické, to znamená, že absorbuje vlhkost. Do zařízení nesmí proniknout vlhkost ani nečistoty.

Zařízení chráňte před prachem, znečištěním, vlhkostí, poškozením a dalšími škodlivými vlivy ([viz Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu](#), Strana 40).

Je-li zařízení zastaveno po dobu jednoho měsíce nebo déle, ventilátory spusťte nejméně jednou měsíčně na dobu cca 2 až 4 hodin, tím se udrží jejich funkčnost.

- ▶ Vypnutí zařízení z provozu ([viz Vypnutí zařízení z provozu](#), Strana 57)
- ▶ Zajištění zařízení:
 - Při vypínání sledujte max. provozní tlak ([viz Technické údaje](#), Strana 33)! Případně přijměte preventivní opatření, aby nemohlo dojít k jeho překročení,
 - pohony ventilátorů a případně topné tyče elektrického odmrazování zajistěte proti opětovnému zapnutí,
 - potrubí, kterým proudí pracovní médium, zajistěte proti naplnění pracovním médiem,
 - proti škodlivým vlivům v místě instalace resp. dočasného skladování ([viz Bezpečnostní pokyny k instalaci a prvnímu uvedení do provozu](#), Strana 40) zajistěte tak, aby součástky zařízení zůstaly v dobrém stavu a zůstala zachována možnost použití zařízení v souladu s určením a využitelností zařízení. K tomu je třeba zajistit odpovídající skladovací podmínky ([viz Uložení před montáží](#), Strana 38), zajistěte preventivní opatření na ochranu proti korozi, provádějte pravidelné kontroly funkčnosti ventilátorů a pravidelnou kontrolu vypnutého zařízení.
- ▶ Zařízení odsajte: pracovní médium a případně olej chladírenské jednotky zcela vypusťte ([viz Zbytková rizika při likvidaci](#), Strana 31).

8.5 Opětovné uvedení vypnutého zařízení do provozu

Opětovné uvedení zařízení do provozu musí být provedeno podle v souladu s příručkou návodů k obsluze takto:

- ▶ Zkontrolujte provozní pohotovost zařízení ([viz Zkontrolujte provozní pohotovost, Strana 55](#)).
Provedte tlakovou zkoušku a vizuální kontrolu ochrany proti korozi.
UPOZORNĚNÍ! Tlaková zkouška při opětovném uvedení do provozu je přípustná jedině s odpovídajícími médiu a s odpovídajícím zkušebním tlakem.
- ▶ Uvedení přístroje do provozu ([viz Uvedení přístroje do provozu, Strana 57](#))

8.6 Přestavba zařízení na jiné pracovní médium

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob a věcných škod!

Při provozu s jiným pracovním médiem bez předchozího souhlasu výrobce mohou vyvstat vážná nebezpečí ([Nepřípustné způsoby používání](#)).

Používat zařízení s jiným pracovním médiem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Guntner AG & Co. KG je zakázáno!

- ▶ Ověřte si, zda výrobce zařízení souhlasí s přestavbou.
- ▶ Zajistěte nové naplnění zařízení správným pracovním médiem. Zajistěte, aby všechny materiály použité v zařízení byly kompatibilní s novým pracovním médiem.
- ▶ Zajistěte, aby přípustný tlak nebyl překročen.
- ▶ Ověřte si, zda lze použít nové pracovní médium, aniž by bylo nutné zajistit pro zařízení nové osvědčení o zkouškách. Zajistěte dodržení klasifikace.
- ▶ Bezpečnostní zařízení přístroje musí být případně vyměněna nebo nově nastavena.
- ▶ Zamezte vzniku směsí zbytků pracovního média a případných olejů.
- ▶ Všechny údaje vztahující se k novému pracovnímu médiu musí být odpovídajícím způsobem změněny.
- ▶ Kompletní dokumentace včetně tohoto návodu k obsluze a příručky s návody k obsluze zařízení musí být odpovídajícím způsobem změněny.
- ▶ Provedte přejímku s kontrolou ([viz Provedte přejímku s kontrolou., Strana 54](#)).

9 Lokalizace závad

9.1 Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod!

Závady a poruchy, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, smí odstraňovat výhradně pracovníci společnosti Güntner. Obrátte se na servisní linku společnosti Güntner.

Závady a poruchy, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze, smí odstraňovat výhradně pracovníci s odpovídajícím školením ([viz Požadavky na pracovníky, povinná péče, Strana 19](#)).

Při poruše během provozu, sledování a preventivní údržbě celého zařízení informujte neprodleně společnost Güntner AG & Co. KG.

9.2 servis

Pracovní doba

Tel. +49 8141 242-473

Fax. +49 8141 242-422

E-mail: service@guentner.de

Po. - Čt.: 07:30:00 h - 17:00:00 h

Pá.: 07:30:00 h - 13:30:00 h

9.3 Tabulka vyhledání závad

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Motor ventilátoru neběží	Přívod napětí přerušen	Obnovte napájení
	Lopatka ventilátoru uvízla	Zajistěte volné otáčení ventilátoru
Hluk z ložisek	Vadný motor ventilátoru	Vyměňte ložisko nebo motor ventilátoru
Zařízení vibruje	Lopatka ventilátoru je vadná	Vyměňte lopatku ventilátoru
	Upevnění ventilátoru je volné	Dotáhněte upevnění
Nebylo dosaženo výkonu zařízení	Sběrné potrubí je na vzduchové straně silně znečištěné, ojíněné, pokryté ledem	Vyčistěte sběrné potrubí, rozmrazte ho
	Ventilátory neběží správně resp. vypadly	Ventilátory opravte, vyměňte
	Napuštění pracovním médiem je nedostatečné (teplota a množství nestačí)	Hodnoty napuštění pracovním médiem (teplota a množství) nastavte na požadované hodnoty

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Hluk z ložisek	Vadný motor ventilátoru	Vyměňte ložisko nebo motor ventilátoru
Pracovní médium uniká	Díly zařízení, které vedou pracovní médium, jsou netěsné	Vypněte přívod pracovního média a ventilátorů, odstraňte netěsnosti

9.4 Opatření při poruchách

- ▶ Pokuste se zjistit velikost netěsnosti.
- ▶ Jestliže je možný vstup do prostor s dýchacím přístrojem,
 - před vstupem do místnosti zapněte nouzové větrání
 - Vypněte přívod kapalného čpavku
- ▶ Při sebemenším podezření, že se v oblasti instalace se čpavkem nacházejí postižené osoby, vyvolejte poplach. Nejdříve dopravte osoby do bezpečí, poté odstraňte netěsnosti. Zavřete všechny dveře do místnosti, ve které uniká plyn
- ▶ Stiskněte nouzový vypínač NOT AUS. Tím se vypnou ventily, motory a další součástky s cílem uzavřít unikání čpavku.
- ▶ Uzavírací ventily (zvláště na straně kapaliny) uzavírejte pokud možno po úsecích, aby množství čpavku zůstávalo v místě úniku co možná nejmenší. Je-li to možné, příslušnou část zařízení odsajte a chladio přemístěte do jiných částí zařízení. Také zde je třeba dbát na to, aby uzavřením částí zařízení nedošlo k uzavření kapalného čpavku.
- ▶ Jestliže se při úniku kapalného čpavku vytvoří pod zařízením na podlaze čpavková louže, lze je jejím zakrytím vhodnou fólií (například PE fólie) nebo syntetickou pěnou (hasicí pěny) téměř zabránit v přístupu tepla k této kapalině, a tím silně omezit uvolňování par, takže zůstane dostatek času k zajištění opatření na likvidaci úniku.

10 Preventivní údržba

10.1 Bezpečnost

10.1.1 Před každou preventivní údržbou

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího pracovního média (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\)](#), Strana 25).

Práce preventivní údržby – zejména svařování – na příslušném netěsném zařízení provádějte až po úplném vypuštění pracovního média ze zařízení.

Před zahájením všech prací preventivní údržby vždy proveďte následující bezpečnostní opatření:

- Sběrná potrubí (tepelný výměník) zařízení odsajte.
- Sběrná potrubí (tepelný výměník) zařízení vyčistěte a vyfoukejte.

10.1.2 Při každé údržbě

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku!

Unikající chladivo NH₃ může v případě netěsnosti ve výparníku vyvolat následující nebezpečné situace a způsobit následující újmy na zdraví:



Varování před ukládáním výbušných a hořlavých látek v místě instalace zařízení!
Zanesené zbytky olejů a zanesené chladivo NH₃ se mohou vznítit.



- Zajistěte, aby se v místě instalace nenacházelo žádné zanesené chladivo NH₃ a žádný zanesený olej.
- Nebezpečnou oblast chraňte před přímými i nepřímými zdroji požáru.
- Před uvolněním zařízení k provádění preventivní údržby si vyžádejte potřebná povolení k provedení prací, které mohou způsobit vznik zdrojů požáru (například broušení, svařování apod.).
- Při všech pracích, při kterých vznikají v pracovní oblasti zdroje požáru (například broušení, svařování apod.) mějte v pracovní oblasti připravená vhodná hasicí zařízení, která odpovídají požadavkům normy EN 378-3.
- Do místa instalace zařízení nevnášejte otevřený plamen ani horké plyny (například svíčky, zápalky, perličky a jiskry ze svařování, žhnoucí dřevěné uhlí nebo tabák).
- Zajistěte, aby se v místě instalace nenacházely žádné ohřáté ani horké povrchy (například topná tělesa, varné desky, infračervené lampy, skříně motorů).
- Zajistěte, aby v instalační místnosti nevznikalo žádné teplo třením (například chodem rozpálená ložiska).



Výstraha před žíravými látkami v místě instalace!

Zbývající chladivo NH₃ má žíravé účinky. Kontakt (zasažení kapkami při rozstříkování) kůže, sliznic a očí s chladivem NH₃ nacházejícím se v bodu varu vede k poleptání kůže, sliznic a očí.

- Používejte ochranu očí.
- Používejte ochranu rukou.



Varování před jedovatými a zdraví škodlivými dráždivými látkami v místě instalace.

Zbývající chladivo NH₃ ve stavu utajeného varu se může odpařovat. Vdechování par chladiva způsobuje otravy.

- Unikající páry chladiva a unikající kapalné chladivo nesmí pronikat do sousedních prostor, schodišť, na dvory, do průchodů a chodeb ani do kanalizačních zařízení.
- Používejte ochranu dýchání.
- Při opravách v prostředí s vysokou koncentrací čpavku ve vzduchu použijte dýchací přístroj nezávislý na atmosféře v místnosti.
- Zajistěte dobré větrání v místě instalace.
- Bezpečně odvedte unikající páry chladiva a unikající kapalné chladivo.



Výstraha před chladem!

Zbývající chladivo NH₃ ve stavu utajeného varu má teplotu -33 °C. Zasažení chladivem NH₃ ve stavu utajeného varu jeho rozstříkováním vede ke vzniku omrzlin.

- Používejte ochranu očí.
- Používejte ochranu rukou.



- Zajistěte, aby příslušné zařízení bylo před zahájením prací preventivní údržby bez tlaku nebo z příslušného zařízení odsajte chladivo.
- Elektrickou soustavu vypněte a zajistěte ji proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

- Zařízení, u kterého se bude provádět preventivní údržba, odpojte od chladicího zařízení a zajistěte ho.
- Díky otočným jednotkám ventilátorů (volitelně) a vyklápecím bočním stěnám máte jednoduchý přístup k blokům tepelného výměníku, motorům ventilátorů a uzávěrům.

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí vzniku věcných škod!

Při pracích na přívodu a odvádění vzduchu u ventilátorů a sběrného potrubí (tepelného výměníku) se do ventilátorů mohou dostat různé předměty, a způsobit tak závady a poškození částí zařízení.

- Před započatím prací preventivní údržby odpojte ventilátory a případně topné tyče elektrického odmrazování (příslušenství na přání zákazníka) od napětí a zajistěte je proti opětovnému zapnutí.
- Po skončení prací nenechávejte žádné předměty v přívodech ani v odvádění vzduchu ventilátorů ani v místě instalace.
- Po skončení provedených prací otočte otočné jednotky ventilátorů (volitelně) a vyklápecí boční stěny sklopte do výchozí polohy, upevněte je a zajistěte je proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.

10.1.3 Po každé preventivní údržbě

VAROVÁNÍ

Nebezpečí újmy na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))!

Po skončení všech prací preventivní údržby vždy proveďte následující bezpečnostní opatření:

- Zkontrolujte funkci spínacích a ovládacích zařízení, měřicích a indikačních přístrojů a také bezpečnostních zařízení.
- Zkontrolujte funkci armatur pracovního média.
- Zkontrolujte, zda jsou otočné jednotky ventilátorů (volitelně) a odklápecí boční stěny upevněny a zajištěny ve výchozí poloze a zajištěny proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.
- Zkontrolujte, zda je označení potrubí dobře viditelné a čitelné.
- Zkontrolujte upevnění a antikorozi ochranu příslušných dílů.
- Zkontrolujte funkci elektrických přívodů (ventilátory, případně topné tyče při elektrickém odmrazování).
- Teplotu a vlhkost vzduchu v místě instalace zařízení uveďte do souladu s podklady nabídky vztahující se k dané zakázce.
- Proveďte tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti (viz příručka s návody k obsluze zařízení).
- Proveďte přejímku zařízení (viz [Proveďte přejímku s kontrolou., Strana 54](#))
- Proveďte kontrolu funkce zařízení (viz příručka s návody k obsluze zařízení).

10.2 Harmonogram inspekce a údržby

Pravidelná kontrola bezpečnostně-technicky významných částí výparníku v chladicím zařízení se čpavkem je předpokladem splnění požadavků vyplývajících především ze spolkového zákona na ochranu proti imisím (BImSchG). Periodické kontroly podle § 15 musí provádět „způsobilá osoba“ podle § 2, odst. 7 německé vyhlášky o provozní bezpečnosti (BetrSichV) nebo schválené kontrol-

ní místo. Provozovatel je povinen stanovit lhůty kontrol a zkoušek celého zařízení i jeho částí na základě bezpečnostně-technického vyhodnocení. Přesto (jako u jakéhokoliv technického zařízení) nelze vyloučit nežádoucí události, přičemž je třeba obecně říci, že nejčastější příčiny závad nejsou způsobeny materiálem, ale chybami obsluhy.

Kontroly, které je třeba provést, jsou uvedeny v následujících částech v podobě časově uspořádaných kontrolních seznamů.

10.2.1 Ventilátory

Pro tento modul má přednost provozní předpis výrobce. Společnost Güntner AG & Co KG doporučuje postupovat podle následujícího plánu inspekcí a údržby.

d = denně, t = týdně, m = měsíčně, r = ročně				
Povinné úkony	d	t	m	r
Kontrola stupně znečištění, ojínění a námrazy na ventilátorech. <ul style="list-style-type: none"> V případě nánosů nečistot: Ventilátory vyčistěte (viz Vyčistěte přístroj, Strana 67) V případě ojínění nebo námrazy: zařízení odmrzte (viz Zařízení odmrzte, Strana 72) 	X			
Zkontrolujte klidný chod pohonů ventilátorů. <ul style="list-style-type: none"> Na zařízení jsou patrné vibrace: Odstraňte nevyváženost Případně utáhněte resp. upravte upevnění resp. nastavení lopatek 		X		
Ložiska ventilátorů: Změny zvuku za chodu a změny klidného chodu <ul style="list-style-type: none"> Vyměnit ložisko 			X	
Motor ventilátoru: Je třeba zajistit nové uložení motoru? <ul style="list-style-type: none"> Výměna ložisek resp. motoru, případně motor vyčistit a opravit 				X *
Oběžné kolo ventilátoru: Koroze na šroubech (u šroubovaných lopatek ventilátoru) <ul style="list-style-type: none"> Šrouby vyměňte 				X *
Lopatky ventilátoru: Koroze nebo poškození lopatek <ul style="list-style-type: none"> Vyměňte lopatky nebo oběžné kolo 				X *
Otočné zařízení ventilátoru (volitelné): Uvolněné upevnění <ul style="list-style-type: none"> Upevnění utáhněte (viz Návod k montáži otočného ventilátoru, Strana 47) 				X *
Otočné zařízení ventilátoru (volitelné): Koroze na upevnění <ul style="list-style-type: none"> Upevnění vyměňte (viz Návod k montáži otočného ventilátoru, Strana 47) 				X *

*) doporučeno: pololetně

10.2.2 Sběrná potrubí (tepelný výměník)

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újm na zdraví osob a věcných škod působením unikajícího chladiva čpavku (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))!

Zařízení každých podrobte periodické vnější prohlídce (vizuální kontrola). Společnost Guntner AG & Co KG doporučuje nechat kontrolu provést zručným.

d = denně, t = týdně, m = měsíčně, r = ročně				
Povinné práce	d	t	m	r
Kontrola stupně znečištění, ojínění a námrazy na sběrných potrubích. <ul style="list-style-type: none"> V případě nánosů nečistot: Vyčistěte sběrné potrubí (viz Vyčistěte přístroj, Strana 67). V případě ojínění nebo námrazy: zařízení odmrzte (viz Zařízení odmrzte, Strana 72). 	X			
Zkontrolujte celkový stav sběrného potrubí <ul style="list-style-type: none"> Jsou patrná poškození: Poškození odstraňte 		X		
Zkontrolujte provozní bod sběrného potrubí (viz Provoz, Strana 57) <ul style="list-style-type: none"> Jsou patrné změny výkonu ventilátoru: Obnovte potřebné předpoklady na straně zařízení . Jsou patrné změny povrchové teploty: Obnovte potřebné předpoklady na straně zařízení . 			X	
Zkontrolujte těsnost sběrných potrubí a přípojek. <ul style="list-style-type: none"> Příslušné části zařízení opravte (viz Odstranění netěsnosti, Strana 67). 				X *
Zkontrolujte tlak pracovního média ve sběrném potrubí. <ul style="list-style-type: none"> Obnovte potřebné předpoklady na straně zařízení. 				X
Zkontrolujte, zda topný registr není zkorodovaný. <ul style="list-style-type: none"> Korozi nebo poškození na trubkách jádra, lamelách, nosných konstrukcích, připojení trubek, upevněních: Příslušné části zařízení opravte. 				X *

*) doporučeno: pololetně

Plán péče a údržby

Opatření	Střední	Interval
Odstranění ojínění res. vyčištění dílů	Mechanicky	podle potřeby (vizuální kontrola)
Odmrazení sběrného potrubí (tepelný výměník)	Oběh vzduchu, elektro, horký plyn; Zařízení k automatickému odmrzování; Zařízení k blokování odmrzování (klapka, vypnutí)	Podle místních podmínek (zařezování pronikající vlhkostí (vzduch resp. chlazené zboží); nejpozději při tloušťce ledu 1 mm

Opatření	Střední	Interval
Celkové čištění	Teplá voda nebo ekologický čisticí prostředek	Po 120 hodinách
Kontrola netěsností		po 6 měsících
Kontrola antikorozní ochrany		po 6 měsících

10.3 Práce při technické údržbě

10.3.1 Odstranění netěsnosti

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí újm na zdraví osob a věcných škod působením čpavku jako chladiva (viz [Zbytková nebezpečí vyvolaná čpavkem \(NH₃\), Strana 25](#))!

- Netěsnosti nechte odstranit kvalifikovaným pracovníkem co nejrychleji.
 - Nenaplňujte žádné jiné pracovní médium, než je uvedeno v podkladech nabídky vztahující se k dané zakázce!
 - Zařízení pak znovu zapněte až po opravení všech netěsných míst.
- Provedte všechny práce včetně tlakové zkoušky, přejímky a kontroly funkce (viz [Provedte přejímku s kontrolou., Strana 54](#), a dále [viz Zkontrolujte provozní pohotovost, Strana 55](#)).

10.4 Vyčistěte přístroj

10.4.1 Všeobecné

Ke snazšímu čištění je odkapávací vana odklápěcí resp. lze ji sejmut.

Pro čištění platí: Ekologické vlastnosti čisticího prostředku musí zjistit provozovatel. Používat látky, které škodí životnímu prostředí (například látky tvořící kyseliny) je nepřipustné.

ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATE

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corraen los materiales usados para la construcción del producto!


- Skříňku umyjte teplou vodou (cca +25 °C) a případně použijte ekologické čisticí prostředky.
- Po použití čisticí prostředky důkladně opláchněte vodou.
- Skříňku nechte důkladně vyschnout.

- ▶ Odklápěcí resp. snímatelnou odkapávací vanu a jednoduše se otevírající boční kryty upevněte do výchozí polohy a zajistěte proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.
- ▶ Překontrolujte přívody pracovního média a elektrické přívody ([viz Zkontrolujte provozní pohotovost, Strana 55](#)).

10.4.2 Demontáž odkapávací vany a bočního krytu

Pro účely čištění a údržby lze odkapávací vanu a boční kryt demontovat. Odkapávací vana je opatřena zajištěním vany, které se k tomuto účelu musí odstranit.

Postupujte následovně:

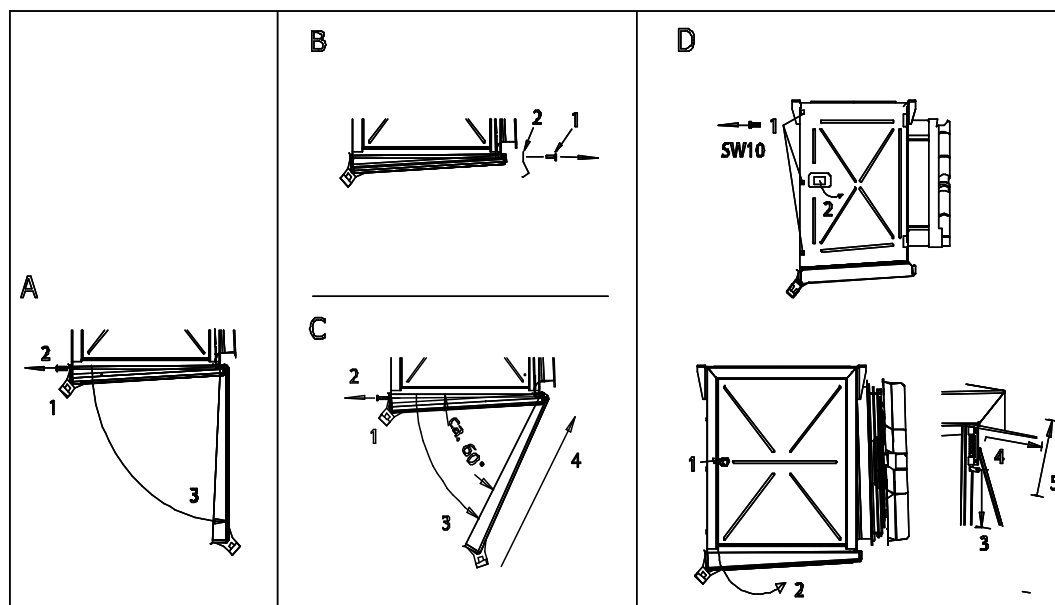

Demontáž odkapávací vany a bočního krytu

Obsluha:	
A	Odklopte odkapávací vanu
1	Odšroubujte odtok
2	Uvolněte šroub
3	Odklopte vanu
B	Odejměte přídržný úhelník
1	Uvolněte šroub
2	Odejměte přídržný úhelník
C	Vyvěste vanu
1	Odšroubujte odtok
2	Uvolněte šroub
3	Odklopte vanu
4	Pro vyvěšení vany: Vanu posuňte nahoru
D	Vyvěste boční kryt
1	Uvolněte šrouby (SW 10)

Obsluha:	
2	Otevřete boční kryt
3	Vytáhněte pružinový kolík směrem dolů
4	Vyklopte boční kryt směrem ven
5	Boční kryt zdvihněte a odejměte

10.4.3 Sběrné potrubí vyčistěte

Otočné jednotky ventilátorů (volitelné) lze několika jednoduchými hmaty otočit, a získat tak přístup k lepšímu čištění bloku tepelného výměníku.

- ▶ Zařízení vyprázdněte (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
- ▶ Zařízení uzavřete (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
- ▶ Odpojte výkon ventilátorů (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
- ▶ Proveďte odmrazení (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
- ▶ Sběrná potrubí (tepelný výměník) zařízení vyčistěte následujícím postupem:
 - Čištění stlačeným vzduchem ([viz Čištění stlačeným vzduchem, Strana 69](#))
 - Hydraulické čištění ([viz Hydraulické čištění, Strana 70](#))
 - Čištění kartáčem nebo kartáčem a stlačeným vzduchem ([viz Čištění kartáčem nebo kartáčem a stlačeným vzduchem, Strana 71](#))

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí vzniku věcných škod!

Při příliš vysokém tlaku, příliš malé vzdálenosti nebo šikmo na lamely dopadajícím čistícím proudem se lamely mohou poškodit. Mechanické čištění tvrdými předměty (například ocelové kartáče, šroubováky apod.) poškozují tepelný výměník.

- Při hydraulickém čištění používejte tlak nejvýše 50 bar resp. při čištění stlačeným vzduchem používejte tlak nejvýše 80 bar!
 - Dodržujte minimální vzdálenost od lamel 200 mm!
 - Proud ved'te vždy kolmo na lamely (max. odchylka ± 5 stupňů)!
 - Při čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty!
- ▶ Otočné jednotky ventilátorů (volitelné) upevněte ve výchozí poloze a zajistěte proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.
 - ▶ Ventilátory zapněte (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
 - ▶ Otevřete stranu sání (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).
 - ▶ Otevřete přívod pracovního média (viz příručka s návodem k obsluze zařízení).

10.4.3.1 Čištění stlačeným vzduchem

- ▶ Sběrné potrubí vyfoukejte stlačeným vzduchem (tlak nejvýše 80 bar) a odstraňte tak nečistoty. **UPOZORNĚNÍ ! Proud stlačeného vzduchu ved'te kolmo na sběrné potrubí (max. odchylka ± 5 stupňů), aby nedocházelo k ohnutí lamel.**

10.4.3.2 Hydraulické čištění

VAROVÁNÍ

Varování před nebezpečným elektrickým napětím!

Přímý a nepřímý kontakt s díly pod napětím (například motory a elektrická vedení) mohou mít za následek těžké úrazy až smrt. Voda nebo čisticí prostředek jsou elektricky vodivé.


- Při práci s proudem vody nebo páry vypněte ventilátory a případně topné tyče elektrického odmrazování a zajistěte je proti opětovnému zapnutí.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí vzniku věcných škod!

Proud vody nebo páry může poškodit ventilátory, elektrická vedení nebo jiné součástky.

- Zajistěte, aby elektrické přívody a motory a také moduly a zboží skladované v místě instalace nebyly zasaženy proudem vody ani páry. V případě potřeby tyto předměty zakryjte.
- ▶ Větší vlhkost nebo mastné nečistoty odstraňte vysokotlakým proudem vody (tlak max. 50 bar), proudem tlakové páry (tlak max. 50 bar), plochou tryskou ze vzdálenosti nejméně 200 mm, případně při použití neutrálního čisticího prostředku, vždy proti směru proudění vzduchu. Přitom respektujte tyto zásady:
 - Při vzniku olejovitých nebo mastných usazenin je účelné přidat do vody čisticí prostředek.
 - Při použití chemických prostředků dbejte, aby tyto látky nenapadaly materiály zařízení. Po ošetření zařízení opláchněte.
 - Podle možnosti je vhodné provádět čištění zevnitř ven (v každém případě proti směru znečišťování) a shora směrem dolů, aby bylo možné odstranit nečistoty bez dalšího znečištění zařízení.
 - Proud z čisticího zařízení držte svisle ke sběrnému potrubí (tepelný výměník; max. odchylka ± 5 stupňů), aby nedocházelo k ohnutí lamel.

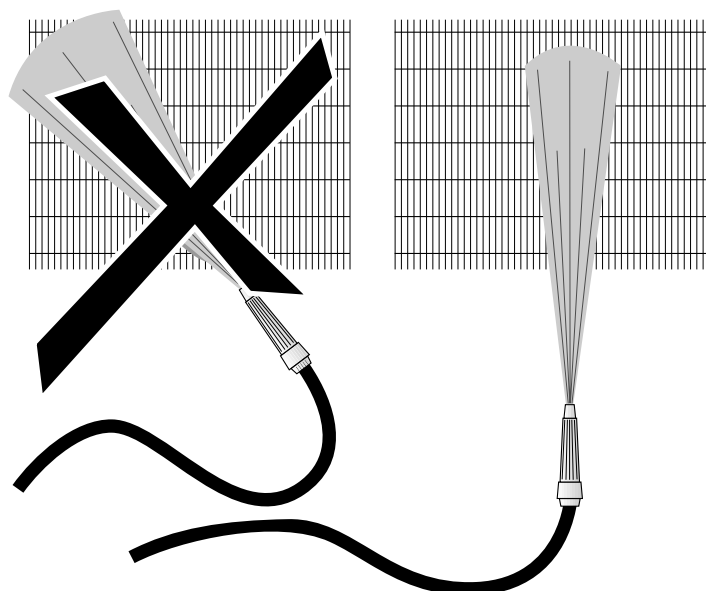

- ▶ Čištění se musí provádět až do úplného odstranění veškerých nečistot.

10.4.3.3 Čištění kartáčem nebo kartáčem a stlačeným vzduchem

- ▶ Suchý prach nebo nečistoty odstraňte kartáčem, ručním smetáčkem nebo stlačeným vzduchem (tlak max. 80 bar, minimální vzdálenost od lamel 200 mm; proti směru proudění vzduchu) nebo výkonným průmyslovým vysavačem. Přitom respektujte tyto zásady:
 - Používejte měkké kartáče (nepoužívejte ocelové kartáče apod.)!
 - Čištění provádějte pokud možno zevnitř směrem ven. Je-li to možné, pracujte také shora dolů, aby nečistoty nebyly znovu nanášeny na již vyčištěné díly. Čištění se musí provádět až do úplného odstranění veškerých nečistot.
 - Lamely kartáčujte vždy ve směru lamel, nikdy ne napříč!

10.4.4 Ventilátory – čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí odříznutí, nebezpečí vtažení!

U rotujících lopatek ventilátorů hrozí nebezpečí odříznutí prstů, nebezpečí úrazu rukou a nebezpečí vtažení volných částí - například vlasů, řetízků na krku nebo částí oděvů.

- Před začátkem údržby nebo oprav zařízení odpojte od zdroje elektrického napájení. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí odebráním elektrických pojistek zařízení. Zařízení zajistěte proti opětovnému neúmyslnému zapnutí vhodnou výstražnou tabulkou.
- Než zařízení opět uvedete do provozu, vždy znovu uveďte do původního stavu otočné ventilátory a ochranné mříže, které byly při údržbě otevřeny nebo sejmuty!

Nečistoty a ojinění nebo námrazu na ventilátorech a ochranných mřížkách ventilátorů je třeba pravidelně odstraňovat, protože jinak způsobují nerovnováhu až po poškození zařízení resp. ztrátu výkonnosti systému. Samotné motory ventilátorů nevyžadují údržbu.


- ▶ Zařízení vypněte od napájení a zajistěte proti nechtěnému zapnutí.
- ▶ Demontujte ochrannou mříž.
- ▶ Ventilátor zařízení vyčistěte následujícím postupem:

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! Mechanické čištění tvrdými předměty (například ocelové kartáče, šroubováky apod.) poškozuji tepelný ventilátor: To je nepřipustné!


 - Čištění stlačeným vzduchem ([viz Čištění stlačeným vzduchem, Strana 69](#))
 - Čištění kartáčem nebo kartáčem a stlačeným vzduchem ([viz Čištění kartáčem nebo kartáčem a stlačeným vzduchem, Strana 71](#))
- ▶ Namontujte ochrannou mříž
- ▶ Zapnutí přístroje

Informace k otočným ventilátorům

U zařízení s otočnými ventilátory by měly být ventilátory k lepšímu vyčištění vyklopeny ven. Přitom je třeba věnovat pozornost také typu krytí motorů proti odstříkující vodě.

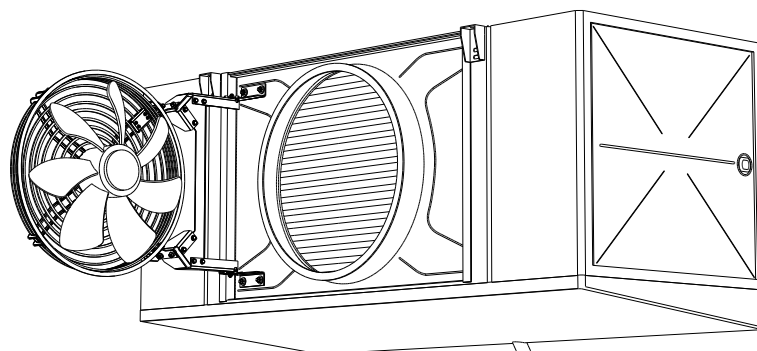

Po skončení vyčištění se otočné ventilátory opět vrátí do výchozí polohy, kde se upevní a zajistí proti neúmyslnému nebo neoprávněnému otevření.

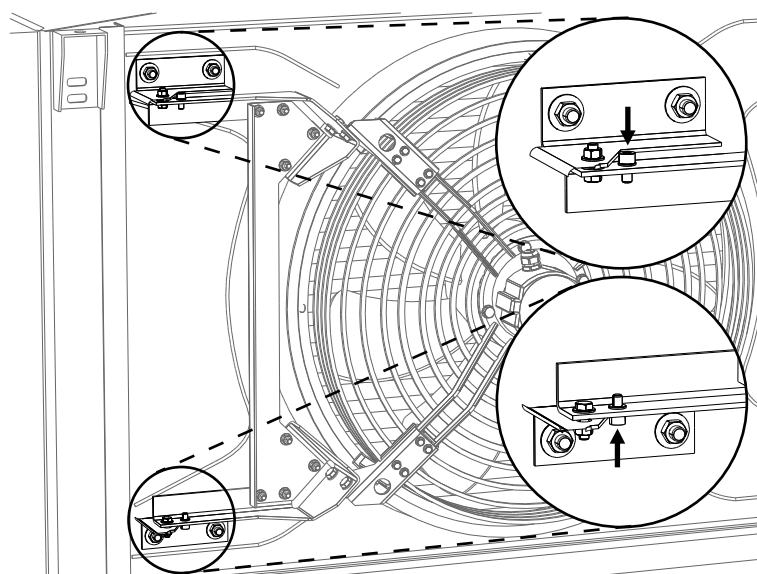

10.5 Zařízení odmrazte

10.5.1 Pokyny k odmrazování

Včasné odmrazování zařízení zaručuje průběžnou provozní bezpečnost a prevenci nedostatků, které by mohly mít za následek výpadky stroje a poruchy. Protože místní poměry velmi silně ovlivňují provozní chování zařízení a také nutnost rozmrazovat, je třeba za provozu pravidelně a cíleně kontrolovat usazování jinoatky nebo vznik námrazy u sběrného potrubí (tepelného výměníku). Pro odmrazování zařízení se vydávají následující pokyny:

- Pravidelná kontrola vzniku jinoatky nebo námrazy. Při tloušťce jinoatky větší než 1 mm na každou stranu lamely se zařízení musí odmrazit, aby bylo možno zajistit bezpečný a funkční provoz.
- Včasné spuštění procesu odmrazování.

Četnost prováděných odmrazování se řídí podle zatížení vnikající (například dveře chladicí místnosti) nebo vnášené (například chlazené zboží) vlhkosti. Přitom je třeba mít na paměti, že pro četnost odmrazování jsou rozhodující teplotní rozdíly mezi pracovním médiem a teplotou vnikajícího vzduchu:

- Zařízení s velkým teplotním rozdílem: časté odmrazování
- Zařízení s malým teplotním rozdílem: málo odmrazování

Zohlednit je také třeba měnící se provozní stavy, například změny využití v místě instalace. Četnost odmrazování je možné ovlivnit působením na vzduchové straně. Nedostatečná vzdálenost zařízení od stěny, příliš malý odstup mezi dvěma proti sobě uspořádanými zařízeními, výztuha krátce za výstupem vzduchu, chybné uskladnění zboží (příliš vysoko, bez odstupu od stěny, napříč směru proudění vzduchu) mají za následek vyšší nutnost odmrazování.

Úplnost odmrazování

Při skončení odmrazování musí být zajištěno, že odmrazování proběhlo kompletně. K tomu je důležitým předpokladem správná volba odmrazovací teploty.

- Příliš nízko nastavená odmrazovací teplota zhoršuje účinnost zařízení mezi jednotlivými odmrazováními v důsledku narůstání takzvaných ledových dutin.
- Příliš vysoko nastavená odmrazovací teplota způsobuje extrémní vznik vodních par, které způsobují vznik jinovatky a námrazy v okolí zařízení.

Doba uklidnění

Mezi skončením odmrazování a zapnutím zařízení je nutná určitá časová prodleva (přibližně 5 až 8 minut), protože během této doby uklidnění může zcela odkapat voda ze sběrného potrubí (tepelný výměník) zařízení a voda z odmrazování může odtéci odtokem z odkapávací vany.

Zpožděný náběh ventilátoru

Jestliže se zapnutí ventilátorů zpozdí o další časový interval (orientačně ca 3 až 5 minut), odmrazovací teplo ze sběrného potrubí (tepelný výměník) se zachytí a nevyfouká se jako vlhký teplý vzduch do prostoru.

10.5.2 Regulace odmrazování

- Operace odmrazování se zavádí po uplynutí předem nastavených časových intervalů nebo podle potřeby.
- Ukončení procesu odmrazování musí být zajištěno dvojmo (čas/teplota nebo teplota/teplota).
- Při odmrazování (oběh vzduchu, elektrické, horký plyn (volitelná možnost)) je třeba dbát na správnou montáž snímače odmrazování v místě instalace. Viz dále uvedený proces odmrazování.
- Doporučuje se provádět proces odmrazování podle časových průběhů:

Elektrické odmrazování (příslušenství na přání zákazníka)

Režim chlazení	X					
Režim odsávání		5 min.				
Odmrazovací režim			cca 50 min.			


Fáze odkapávání				5 min.		
Fáze zamrazování					5 min.	
Režim chlazení						X
Ventilátory	Provoz	Provoz	vypnuto	vypnuto	vypnuto	Provoz

Odmrazování horkým plynem (volitelné)

Režim chlazení	X					
Režim odsávání		5 min.				
Odmrazovací režim			cca 25 min.			
Fáze odkapávání				5 min.		
Fáze zamrazování					5 min.	
Režim chlazení						X
Ventilátory	Provoz	Provoz	vypnuto	vypnuto	vypnuto	Provoz

10.5.3 Odmrazování oběhem vzduchu

Za provozu zařízení za pokojové teploty v kladném rozsahu teplot (chladičí místnosti s kladným rozsahem teplot) a při teplotách vypařování $t_0 = 0$ až -5 °C stačí ve většině případů rozmrazování oběhem vzduchu: S uzavřenými potrubími, kterými protéká pracovní médium, se vytvoří potřebné teplo odmrázování pomocí tepelného proudu z ventilátoru a teploty vzduchu v kladné oblasti. I zde ale platí: Režim chlazení je možné znovu zahájit až po úplném odmrázení podle popisu.

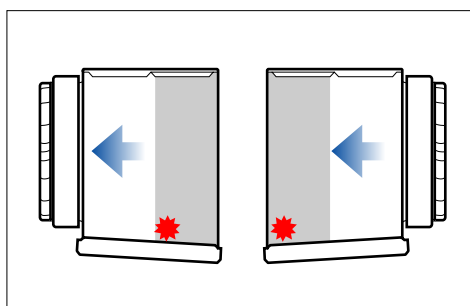

Doporučené umístění snímače odmrázování

10.5.4 Elektrické odmrázování (příslušenství na přání zákazníka)


U většího počtu zařízení na místnost je třeba při elektrickém odmrázování zamezit střídavému odmrázování, protože střídavé působení má nepříznivý vliv. Tento vliv spočívá za prvé v odebrání tepla z odmrázovaných zařízení a tím ve zpomalení odmrázování, a za druhé v dodatečném zatěžování zařízení teplem a teplým vzduchem v režimu chlazení. Namísto střídavého odmrázování se doporučuje skupinové odmrázování. Zde se do rozmrazované skupiny zahrne více zařízení. Jestliže se rozmrazuje určitá skupina, ostatní skupiny se vypnou. Tím lze omezit na minimum vzájemné ovlivňování zařízení během odmrázování. Teplota v místnosti stoupne, ovšem nevzroste nad teplotu, která vzniká při střídavém odmrázování.

Přitom je třeba dbát na tyto body: Při střídavém odmrázování uvnitř místnosti (skupinové odmrázování) používejte zařízení na blokování odmrázování (odmrázovací klapky, textilní uzavírací zařízení)! Aby bylo možné vyloučit přehřívání zařízení, musí být v místě instalace instalováno sledování

s bezpečnostním zařízením (teplotní omezovač; nutno začlenit do návrhu zařízení) podle předpisu EN 60519-2; VDE 0721; T411. Provoz bez sledování teploty je nepřipustný! Maximální přípustné zajištění elektrických topných skupin 20 A musí být bezpodmínečně dodrženo. Minimální zajištění je uvedeno ve schématech zapojení souvisejících s danou zakázkou. Aby nedošlo působením elektrických odmrazovacích systémů k překročení přípustného tlaku v zařízení, musí být podle normy EN 378-2 při elektrickém odmrazování možné přemístění pracovního média nebo musí být zajištěno rovnocenné odsávání.

Samostatné řízení odmrazování bloku a vany je možné, viz informace ve schématu elektrického zapojení.

Při omezených podmínkách využití lze redukovaný výkon odmrazování v bloku upravit jednoduchou změnou zapojení, viz samostatné schéma elektrického zapojení.

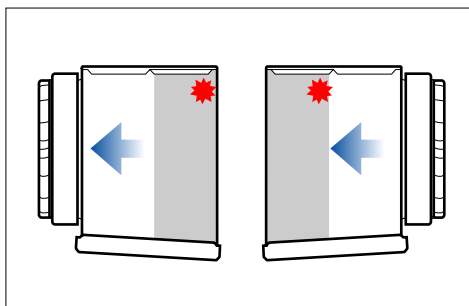


Doporučené umístění snímače odmrazování

10.5.5 Odmrazování horkým plynem (volitelné)

Moduly předmontované ve výrobě (volitelně) usnadňují instalaci: Potrubí k odmrazování horkým plynem mezi odkapávací vanou a blokem tepelného výměníku a také namontovaný zpětný ventil.

Při odmrazování horkým plynem nezapomínejte, že v době odmrazování musí být v provozu dostatek ostatních spotřebičů, aby bylo k dispozici dostatečné množství horkého plynu (jako orientační hodnotu lze uvést 2- až 3násobek výkonu odmrazování ve srovnání s chladicím výkonem).

Přitom je však třeba respektovat, že při střídavém odmrazování uvnitř místnosti musí být vždy použito zařízení na blokování odmrazování (odmrazovací klapky, textilní uzavírací zařízení). Tím se omezuje vzájemné ovlivňování zařízení v režimu chlazení a zařízení v režimu odmrazování v souvislosti s krátkou dobou odmrazování za provozu s horkým plynem. Tento vliv spočívá za prvé v odebrání tepla z odmrazovaných zařízení a tím ve zpomalení odmrazování, a za druhé v dodatečném zatěžování zařízení teplem a teplým vzduchem v režimu chlazení.

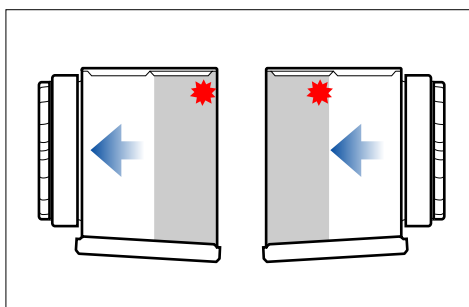

Doporučené umístění snímače odmrazování


10.5.6 Odmrazování vodou

Za provozu zařízení s normálním chlazením a mražením do teploty v prostoru $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ lze provádět také odmrzování vodou pomocí vanového systému Guntner-WAW ("Wasserabtauung-Wannensystem"). S uzavřenými potrubími, kterými protéká pracovní médium, se vytvoří potřebné teplo odmrzování pomocí tekoucí vody protékající sběrným potrubím (tepelný výměník). Voda k odmrzování se dostává přítokem vody do odmrzovací vany. Odtud protéká přítokovými otvory přes sběrné potrubí (tepelný výměník) a shromažďuje se v dole umístěné odkapávací vaně. Z ní je odváděna odtokem vody. Průtok vody nutný k odmrzování a potřebné přítoky a odtoky se používají v beztlakovém provozu a jsou vypočítány podle plochy tepelného výměníku, kterou je třeba odmrzít. Při použití systému WAW v oblasti mražení za nízkých teplot je třeba instalovat podle teploty v chlazeném prostoru různá doplňková topení a ta se používají při odmrzování. V této souvislosti přesně dodržujte pokyny výrobce. I zde ale platí: Režim chlazení je možné znovu zahájit až po úplném odmrzení s dobou odkapání nejméně 5 minut podle popisu výše.

10.5.7 Další pokyny k odmrzování

Odtoky odkapávacích van musí být vyhřívány (kromě chladicích prostor s kladnými teplotami), aby se nemohl tvořit led.

Vždy je třeba používat zařízení k blokování při odmrzování (odmrzovací klapky, textilní uzavírací zařízení), aby mimo blok zařízení nevznikala vodní pára a nedocházelo ke vzniku jinovatky ani námrazy. K tomu viz "Návod k provozu a montáži odmrzovací klapky".

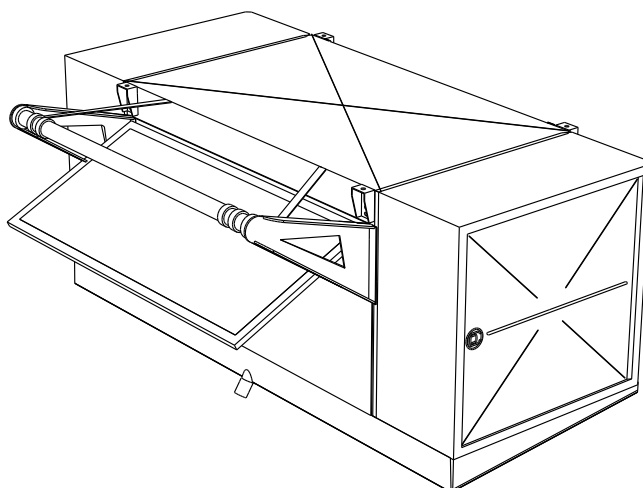

Používání textilních uzavíracích zařízení je dovoleno jen při použití vyhřívání ventilátorů se sníženým topným výkonem a odpovídajícím montážním příslušenstvím.

UPOZORNĚNÍ

Použití textilních uzavíracích zařízení je (například Shut-Up) vede v režimu chlazení k dalším poklesům tlaku na vzduchové straně. Tuto skutečnost je vždy třeba zohlednit v konstrukci a návrhu.

11 Projekty

11.1 Dokumentace elektrického vybavení

11.1.1 Schéma připojení motoru ventilátoru

Viz vnitřní strana víka svorkovnice motoru u ventilátoru.

11.1.2 Schéma zapojení elektrického odmrazování (volitelná možnost; příslušenství na přání zákazníka)

Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce.

11.2 Schéma připojení pracovního média

Viz podklady nabídky vztahující se k dané zakázce.