

## Инструкция за експлоатация

Транспорт | Монтаж | Експлоатация | Поддръжка



Продуктова линия:	кондензатор R134a, R404a, R507,...
Описание на серията:	аксиален; за малки мощности
Серия:	GVM

[www.guentner.de](http://www.guentner.de)

# Съдържание

<b>1</b>	<b>Важна основна информация.....</b>	<b>5</b>
1.1	Указания за безопасност.....	5
1.1.1	Съблюдаване на ръководството за експлоатация.....	5
1.2	<b>Значението на стандартите от серията EN 378 – хладилни инсталации и топлинни помпи – изисквания за безопасност на техниката и важни екологични изисквания.....</b>	<b>5</b>
1.3	<b>Отговорности.....</b>	<b>6</b>
1.3.1	Отговорности на производителя.....	6
1.3.2	Отговорности на проекто-конструкторската фирма на инсталацията.....	6
1.3.3	Отговорности на собственика или потребителя.....	7
1.4	<b>Правни указания.....</b>	<b>7</b>
1.5	<b>Ръководство за експлоатация.....</b>	<b>8</b>
1.5.1	Сфера на валидност.....	8
1.5.2	Структура и други валидни документи.....	8
1.6	<b>Споразумения.....</b>	<b>8</b>
1.6.1	Споразумения за изобразяване.....	8
1.6.2	списък на съкращенията.....	8
1.7	<b>Споразумения за символи и указания за безопасност.....</b>	<b>9</b>
1.7.1	Общи символи за безопасност и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация.....	9
1.7.2	Предупредителни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация.....	10
1.7.3	Забранителни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация.....	11
1.7.4	Заповедни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация.....	11
<b>2</b>	<b>Безопасност.....</b>	<b>12</b>
2.1	<b>Маркировка на съоръжението.....</b>	<b>12</b>
2.1.1	Знаци за безопасност върху съоръжението.....	12
2.1.2	Други знаци и указания върху съоръжението.....	13
2.2	<b>Основни указания за безопасност.....</b>	<b>14</b>
2.2.1	Поведение при аварийен случай.....	14
2.2.2	Изисквания към персонала, задължение за старателност.....	15
2.3	<b>Използване по предназначение.....</b>	<b>15</b>
2.3.1	Използване по предназначение.....	15
2.3.2	Условия на работа.....	15
2.3.3	Неправилна употреба.....	16
2.4	<b>Механични остатъчни рискове.....</b>	<b>17</b>
2.4.1	Ламели, остри ъгли и ръбове на съоръжението.....	17
2.4.2	Вентилатори.....	18

2.4.3	Затварящи се странични капаци.....	18
<b>2.5</b>	<b>Електрически остатъчни рискове.....</b>	<b>19</b>
<b>2.6</b>	<b>Термични остатъчни рискове.....</b>	<b>20</b>
2.6.1	Опасност от изгаряне.....	20
<b>2.7</b>	<b>Остатъчни рискове при FKW-/HFkW-хладилния агент.....</b>	<b>20</b>
<b>2.8</b>	<b>Остатъчни рискове от вибрации.....</b>	<b>21</b>
<b>2.9</b>	<b>Остатъчни рискове от нагнетателни части.....</b>	<b>22</b>
<b>2.10</b>	<b>Остатъчни рискове поради неправилен монтаж.....</b>	<b>22</b>
<b>2.11</b>	<b>Остатъчни рискове от счупване при експлоатацията.....</b>	<b>24</b>
<b>2.12</b>	<b>Остатъчни рискове от изхвърлени предмети или течности.....</b>	<b>24</b>
<b>2.13</b>	<b>Остатъчни рискове при изхвърлянето като отпадък.....</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b>Технически характеристики.....</b>	<b>27</b>
3.1	Съоръжение.....	27
3.2	Вентилатори.....	27
<b>4</b>	<b>Конструкция и функция.....</b>	<b>29</b>
<b>5</b>	<b>Мотор на вентилатор.....</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Транспорт и съхранение.....</b>	<b>32</b>
6.1	Безопасност.....	32
6.2	Транспорт и съхранение.....	32
6.3	Складиране (съхраняване) преди монтажа.....	34
<b>7</b>	<b>Поставяне и първо пускане в експлоатация.....</b>	<b>35</b>
7.1	Безопасност.....	35
7.1.1	Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация.....	35
7.1.2	Изисквания за безопасност по отношение на инсталацията.....	36
7.1.3	Мерки за безопасност от страна на клиента.....	37
<b>7.2</b>	<b>Изисквания към мястото на монтаж.....</b>	<b>38</b>
<b>7.3</b>	<b>Разопаковане на уреда:.....</b>	<b>41</b>
<b>7.4</b>	<b>Монтаж.....</b>	<b>42</b>
7.4.1	Предпоставки за монтаж без вътрешни напрежения, свързани със съоръжението.....	42
7.4.2	Монтаж на уреда.....	43
<b>7.5</b>	<b>Указания за присъединяване на уреда.....</b>	<b>43</b>
7.5.1	Присъединете уреда към инсталацията.....	44
7.5.2	Присъединяване към електрическата мрежа и обезопасяване на уреда.....	45
<b>7.6</b>	<b>Извършете приемателно изпитване.....</b>	<b>45</b>
<b>7.7</b>	<b>Проверете готовността за експлоатация.....</b>	<b>47</b>
<b>7.8</b>	<b>Първи пуск на уреда.....</b>	<b>47</b>

<b>8</b>	<b>Експлоатация.....</b>	<b>48</b>
8.1	Безопасност.....	48
8.2	Въвеждане на уреда в действие.....	48
8.3	Извеждане на уреда от експлоатация.....	48
8.4	Спиране на уреда.....	49
8.5	Въвеждане на уреда в експлоатация след спиране.....	50
8.6	Преустройство на уреда на друг работен флуид.....	50
<b>9</b>	<b>Търсене и отстраняване на неизправности.....</b>	<b>51</b>
9.1	Безопасност.....	51
9.2	Сервиз.....	51
9.3	Таблица на търсене и отстраняване на неизправности.....	51
<b>10</b>	<b>Техническо обслужване и ремонт.....</b>	<b>53</b>
10.1	Безопасност.....	53
10.1.1	Преди всяко техническо обслужване.....	53
10.1.2	При всяко техническо обслужване.....	53
10.1.3	След всяко техническо обслужване.....	55
10.2	План за инспектиране и поддръжка.....	55
10.2.1	Вентилатори.....	55
10.2.2	Тръбен регистър на уреда (топлообменник).....	56
10.3	Работи по техническото обслужване и ремонт.....	57
10.3.1	Отстранете течовете.....	57
10.4	Почистване на уреда.....	58
10.4.1	Общи положения.....	58
10.4.2	Размразете почистете тръбния регистър.....	58
10.4.3	Почистване на вентилаторите.....	60
<b>11</b>	<b>Планове.....</b>	<b>62</b>
11.1	Електрическа документация.....	62
11.1.1	Монтажна схема на електродвигателя на вентилатора.....	62
11.2	Схема на присъединяване на работния флуид.....	62

# 1 Важна основна информация

## 1.1 Указания за безопасност

### 1.1.1 Съблюдаване на ръководството за експлоатация

#### **Внимание**

- ▶ Съхранявайте винаги ръководството за експлоатация близо до съоръжението.
- ▶ До ръководството за експлоатация трябва да имат постоянен достъп всички лица, които под една или друга форма работят със съоръжението или го ползват.
- ▶ Ръководството за експлоатация трябва да се прочете и разбере от всички лица, които под една или друга форма работят със съоръжението или го ползват.

## 1.2 Значението на стандартите от серията EN 378 – хладилни инсталации и топлинни помпи – изисквания за безопасност на техниката и важни екологични изисквания

EN 378 разглежда изискванията за безопасност на техниката и важни екологични изисквания по отношение на конструкция, изграждане, производство, монтаж, експлоатация, поддържане в изправност и изхвърляне (извозване като отпадък) на хладилни инсталации и охлаждащо оборудване.

Стандартите от серията EN 378 се отнасят за производители, проекто-конструкторски/монтажни фирми и потребители на хладилни инсталации и охлаждащо оборудване (виж абзац 1.2. "Отговорности")

Стандартите от серията EN 378 са предназначени да се ограничат до минимална степен опасностите и рисковете, произтичащи от хладилни инсталации и охлаждащо оборудване, работни флуиди (хладилни и охлаждащи агенти) за хората, предметите и околната среда.

Недостатъчните мерки за безопасност, респ. несъблюдаването на важните нормативи за безопасност на техниката могат да доведат до:

- счупване или пукване на конструктивни компоненти с опасност за разпръскващи се материали (опасности от ниски температури, свръх високо налягане, директно влияние на течната фаза, движещи се части на машините);
- изтичане на работен флуид след счупване или теч поради дефектна конструкция, неправилна експлоатация, недостатъчно поддържане в изправност, ремонтиране, пълнене и изхвърляне (опасности от недостиг на кислород, запалване, замръзване на кожата, задущаване, паника);

от пожар.

## 1.3 Отговорности

### 1.3.1 Отговорности на производителя

Посочените в настоящето ръководство за експлоатация указания за поддържане на функционалната безопасност на съоръжението, за предотвратяването на възможни опасности при транспортиране, поставяне и монтаж, пускане в експлоатация и работа както и при дейностите по техническата поддръжка (почистване, поддържане в изправност и ремонтване) се отнасят само до съоръжението.

Отговорността на производителя се проявява в изпълнението (конструкция, производство и изпитване) на съоръжението съгласно EN 378-2.

Конструктивните материали и материалите за запояване са подбрани така, че да издържат на предвидените механични, термични и химични натоварвания и да са устойчиви срещу използвания работен флуид и сместа от работен флуид и машинно маслоза хладилни системи.

Частите на съоръжението, през които протича работният флуид, (главните тръби, разпределителните, събирателни тръби) са конструирани така, че да не се нарушава уплътняването им при предвидените механични, термични и химични натоварвания и да са устойчиви на максимално разрешеното работно налягане.

Материал, дебелина на стените, якост на опън, издръжливост, устойчивост срещу корозия, метод за формоване, изпитване са пригодени за използвания работен флуид и не се поддават на евентуално възникващи налягания (натиск) и натоварвания.

Всички отговорности по отношение на инсталацията, в които ще се интегрира уредът, са задължение изключително на съответните оператори, обслужващи отделните работни фази.

### 1.3.2 Отговорности на проекто-конструкторската фирма на инсталацията

Отговорностите на проекто-конструкторската фирма на инсталацията, се проявяват в изпълнението (конструкция, производство и изпитване) на инсталацията съгласно EN 378-2.

В случай на повреда да се информира проекто-конструкторската фирма и доставчик на свързващите звена и компонентите на инсталацията:

- Guntner AG & Co. KG:  
При повреди по време на поставянето, монтажа, пускането в експлоатация, експлоатацията информирайте незабавно фирма Guntner AG & Co. KG.

Към отговорностите на проекто-конструкторската фирма на инсталацията се числи най-вече:

- планиране и подготовка на мерки за аварийни случаи:  
За да се предотвратят щети вследствие производствени повреди, на обекта трябва да се инсталира предупредителна система, която известява незабавно за съответната повреда. Подгответе мерки за аварийни случаи, които в случай на повреда предотвратяват човешки и материални щети.
- Да се инсталира АВАРИЕН прекъсвач, който се задейства безопасно.
- Предварително да се определят интервали за контрол и поддръжка:  
Инсталацията трябва да е конструирана и оборудвана с всички необходими устройства за поддържане в изправност, достатъчна поддръжка и изпитване съгласно EN 378-4.

При интегрирането на съоръжението в хладилната инсталация работният флуид и начинът на изпълнение (моделът) не могат да се различават от определените съгласно офертата във връзка с поръчката данни.

Проекто-конструкторската фирма на инсталацията трябва да посочи необходимостта от изчерпателен инструктаж на обслужващия и контролиращ персонал при използването и техническото поддържане на инсталацията .

Препоръчва се бъдещият персонал на клиента по възможност да присъства на място при поставянето и монтажа, при теста за плътност и почистването, при напълването с работен флуид и при настройването на инсталацията .

### 1.3.3 Отговорности на собственика или потребителя

Отговорността на собственика или потребителя се проявява в експлоатацията, поддръжката в изправност и ремонта както и рециклирането на инсталацията съгласно EN 378-4.

Собственикът или потребителят трябва да се погрижи за инструктажа и компетентността на лицата, които изпълняват задачи, свързани със задвижването, контрола и поддържането в изправност на инсталацията .

Обслужващият персонал на инсталацията трябва да има достатъчно познания и опит по отношение начина на действие, работата и ежедневния контрол на тази инсталация .

Преди пускането в експлоатация на инсталацията собственикът или потребителят трябва да осигури инструктирането на обслужващия персонал с помощта на документацията на инсталацията (част от която е настоящето ръководство за експлоатация) по отношение конструкция, контрол, начин на действие и поддържане в изправност на инсталацията както и относно мерките за безопасност, които трябва да се съблюдават, свойствата на използвания работен флуид и работата с него.

Собственикът или потребителят трябва да гарантира, че при задвижването, контролирането и поддържането в изправност на инсталацията работният флуид и начинът на изпълнение няма да се различават от данните, определени в документацията на офертата във връзка с поръчката.

Планиране и подготовка на мерки за аварийни случаи: За да се предотвратяват щети вследствие производствени повреди, на обекта трябва да се инсталира предупредителна система, която известява незабавно за съответната повреда. Подгответе мерки за аварийни случаи, които в случай на повреда предотвратяват човешки и материални щети.

Отговорността носи също собственикът или потребителят на инсталацията , ако инсталацията се използва от някой друг, освен в случай, че съществува споразумение за друго разпределяне на отговорността.

## 1.4 Правни указания

Правото на гаранция отпада:

- при повреди и щети, които се дължат на неспазването на посочените в настоящото ръководство за експлоатация задания,
- при рекламации, които се дължат на това, че при смяната на части на съоръжението не са използвани оригинални резервни части, специфицирани в документацията на офертата във връзка с поръчката,
- при изменения по съоръжението (работен флуид, начин на изпълнение, функция, работни параметри) в противоречие с данните, определени в документацията на офертата във връзка с поръчката, без предварително одобрение от страна на производителя.

Без изричното писмено разрешение на фирма Güntner AG & Co. KG това ръководство за експлоатация - и в съкратен вид - не може да се фотокопира, раздава, променя, да се предава на трети лица по електронен или механичен начин, да се превежда или да се използва за друго.

## 1.5 Ръководство за експлоатация

### 1.5.1 Сфера на валидност

Настоящото ръководство за експлоатация се отнася за всички кондензатори от серията GVM.

#### Указание

Разберете типа на Вашия уред от приложената документация на офертата във връзка с поръчката.

### 1.5.2 Структура и други валидни документи

Ръководството за експлоатация на съоръжението съдържа следните части:

- това ръководство
- документи на офертата, свързана с поръчката.  
Документите на офертата, свързана с поръчката, са приложени към настоящото ръководство и съдържат информацията относно:
  - употребата съгласно поръчката и според предназначението
  - обема на доставката съгласно поръчката
  - техническите данни съгласно поръчката
  - чертежа съгласно поръчката с данни за клиента, номер на проекта и номер на поръчката
- схема на свързване и включване на мотора в клемната кутия.

Настоящото ръководство за експлоатация е съставна част на наръчника-ръководство за експлоатация на инсталацията, което проекто-конструкторската фирма на инсталацията предоставя.

## 1.6 Споразумения

### 1.6.1 Споразумения за изобразяване

В това ръководство за експлоатация се използват следните текстови маркировки:

удебелен черен шрифт	Изисква да се обърне особено внимание!
сив триъгълник	инструкция за действие

### 1.6.2 списък на съкращенията

съкращение	значение
FKW / HFKW	хладилен агент от групата на алканите, напр. R134a, R404A, R407C, R507, ...
EN 378	Европейски стандарт 378: хладилни инсталации и топлинни помпи; изисквания за безопасност на техниката и важни екологични изисквания
EN	Европейски стандарт
DIN	Стандарт на Германския институт за стандартизация

съкращение	значение
ISO	International Organization for Standardization (бълг.) (Международна организация по стандартизация)
NOT-AUS	АВАРИЕН прекъсвач за незабавно изключване на хладилната инсталация
°C	Градус Целзий (единица за измерване на температура по скалата на Целзий)
bar	единица за налягане
l	литър (е единица за обем)
Vol-%	обемен процент (единица за концентрация по отношение на обема)
IP	степен на защита
Q 6,3	качество на балансиране
ppm	parts per million (бълг.) ("части от един милион"), единица за концентрация, означава една милионна част
Hz	херц (единица за измерване на честота)
D	включване по схема „триъгълник“ (трифазен ток: високи обороти)
S	включване по схема "звезда" (трифазен ток: ниски обороти)
3~	трифазен ток
1~	еднофазен променлив ток
VDE	Съюз по електротехника, електроника и информационна техника
TAB	Технически условия за включване
EVU	Фирми за електроснабдяване
VDI	Дружество на германските инженери

## 1.7 Споразумения за символи и указания за безопасност

### 1.7.1 Общи символи за безопасност и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация

#### Опасност

Опасна ситуация, която със сигурност ще доведе до тежко нараняване или смърт, ако не се предотврати.

#### Предупреждение

Опасна ситуация, която ще доведе до тежко нараняване или смърт, ако не се предотврати.

**⚠ Внимание**

Опасна ситуация, която ще доведе от леко до средно тежко нараняване, ако не се предотврати.

**Указание**

Указва Ви възможни материални щети.

## 1.7.2 Предупредителни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация



### Предупреждение за наранявания на ръцете

При незачитането на предупредителните указания ръцете или пръстите могат да бъдат притиснати, придърпани или наранени по друг начин.



### Предупреждение за гореща повърхност

Температурата е над +45 °C (пресичане на белтък) и може да се стигне до изгаряне при хората.



### Предупреждение за студ

Температурата е под 0 °C и може да се стигне до измръзвания при хората.



### Предупреждение за опасно електрическо напрежение

Опасност от токов удар при допир до частите под напрежение.



### Предупреждение за запалителни вещества на мястото на поставяне

Използване на запалителни източници може да предизвика пожар на мястото на поставяне.



### Предупреждение за опасни за здравето или дразнещи вещества на мястото на поставяне

При контакт или вдишване на опасни за здравето или дразнещи вещества може да се стигне до наранявания или здравословни щети при хората.

### 1.7.3 Забранителни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация



#### Забранено пушенето и паленето на открит огън!

Не се позволява внасянето на запалителни материали или в близост да има или възниква запалителен източник.



#### Пушенето забранено!

Не е позволено да се пуши.

### 1.7.4 Заповедни знаци и тяхното значение в настоящото ръководство за експлоатация



#### Да се ползва защита на очите!

Защита на очите: да се използва защитна маска, защитни очила или защитна маска за лице.



#### Да се ползва защита на ръцете!

Предпазните ръкавици защитават срещу механични и химични опасности (виж отпечатаната пиктограма).



#### Да се ползва дихателна защита!

Приспособленията за дихателна защита трябва да са подходящи за използвания работен флуид. Приспособленията за дихателна защита трябва да се състоят от:

- най-малко две независими приспособления за дихателна защита (изолиращи приспособления)



#### Да се ползва защитно облекло!

Личното защитно облекло да е подходящо за използвания работен флуид и ниски температури и да има добри топлоизолационни свойства.




#### Изключване на напрежението преди работа!

Преди започването на работите по монтажа, поддръжката и ремонта да се изключва електрическата инсталация и да се обезопасява срещу повторно включване.

## 2 Безопасност


### 2.1 Маркировка на съоръжението

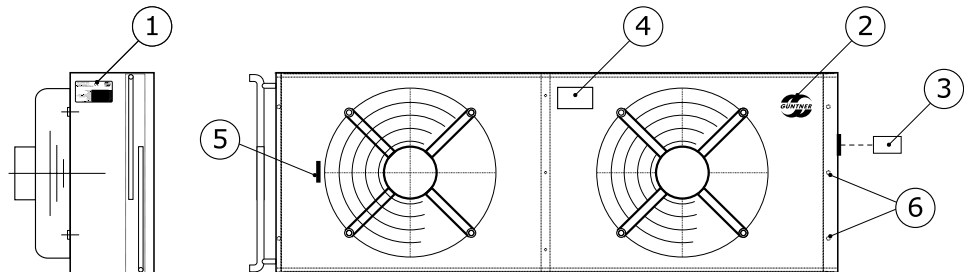

Наместване на маркировки за идентификация на съоръжението

#### 2.1.1 Знаци за безопасност върху съоръжението

Отделните знаци за безопасност върху съоръжението:

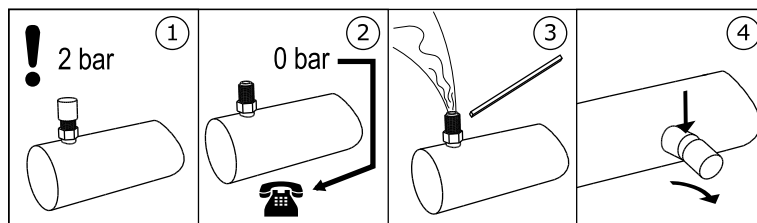

3 - предупредително указание "Транспортен пълнеж" на клапан тип "Шрадер"

#### **Achtung • Caution • Attention**


Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter  
**GEFAHR!**

Fan operation only with guard grille!  
**DANGER!**

Mode opératoire de ventilateur qu'avec grille protectrice!  
**DANGER!**

7 - предупредително указание "Защитна решетка" (само при отделно демонтираща се защитна решетка)

## 2.1.2 Други знаци и указания върху съоръжението

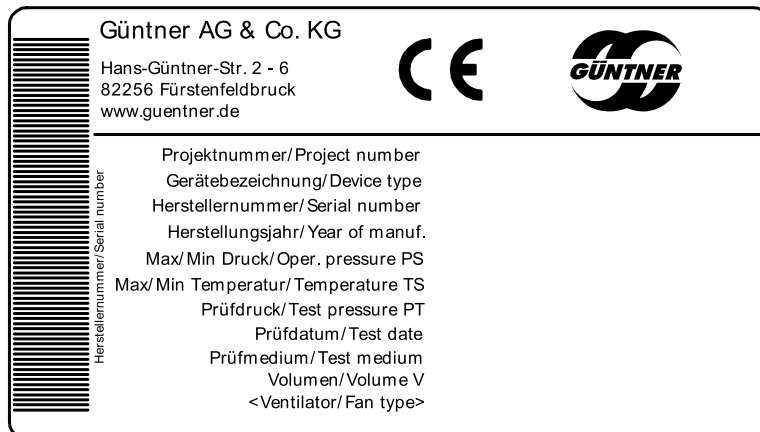

1 - фабрична табелка



2 – Лого на ф-ма Güntner



12 - включения ВКЛ. и ИЗКЛ.

## 2.2 Основни указания за безопасност

### 2.2.1 Поведение при аварийен случай

#### Предупреждение

Опасност от човешки щети!

Използваните FKW-/HFKW-хладилни агенти R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... са хладилни агенти от група L1/A1 съгласно класификацията за възпламеняемост (L) и токсичност (A) съгласно ЕС Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане:

- хладилни агенти, които са запалими в газообразно състояние в малка концентрация във въздуха.
- хладилни агенти със степенувана във времето, средна концентрация, която няма вредно въздействие върху повечето сътрудници, които ден след ден по време на 8 часовия работен ден и 40 часова работна седмица са изложени на тази концентрация, чиято стойност е равна или по-голяма от  $400 \text{ ml/m}^3$  (400 ppm (V/V))

За работещите не съществува непосредствена опасност. Хладилни агенти от група L1/A1 са по-тежки обаче от въздуха и могат да изтекат в по-ниско разположени помещения. В близост до пода при застоен въздух концентрацията може да се повиши. При високи концентрации съществува опасност от сърдечни аритмии и задушаване поради намаляване съдържанието на кислород - особено близко до пода.

Неоторизирани лица нямат право на достъп до съоръжението. Внимавайте излизаният от съоръжението FKW-/HFKW-хладилен агент да не навлезе в сградата, защото представлява опасност за хората.

Предпазни мерки и начин на действие:

- При неочаквано силни изтичания на хладилен агент напускайте незабавно монтажното помещение и задействайте поставения на безопасно място АВАРИЕН прекъсвач, напр. при:
- При неочаквано силни изтичания на хладилен агент задействайте поставения на безопасно място АВАРИЕН прекъсвач, напр. при:
  - видимо излизане на течен хладилен агент или пара от компонентите на топлообменника или на тръбопровода;
  - внезапно по-голямо отделяне и изпаряване на по-голямата част от общото количество пълнеж хладилен агент за кратко време, напр. за по-малко от 5 мин.)
  - Задействане на детектора за хладилен агент (пределна стойност в съответствие с EN 378-1; приложение E):
- нека опитният, обучен персонал, оборудван с предписаното защитно облекло, да вземе всички предпазни и други необходими мерки:
  - използвайте дихателна защита.
  - При ремонтни дейности в условията на високи концентрации на хладилен агент във въздуха на помещението използвайте един от независимите от въздуха в помещението дихателен апарат.
  - Осигурете добра вентилация на монтажното помещение в съответствие с EN378-3.
  - Изведете по сигурен начин появилите се пара и течност от хладилния агент.
  - Уверете се, че в подпочвената вода не попада хладилен агент.

## 2.2.2 Изисквания към персонала, задължение за старателност

### ⚠ Внимание

Само обучен, опитен, компетентен персонал има право да монтира съоръжението, да го пуска в експлоатация, да го използва, поддържа в изправност и ремонтира. Лицата, които са отговорни за експлоатацията, поддържането в изправност, ремонтването и анализирането на инсталации и компонентите им, трябва да имат нужното за изпълнение на задачите им образование и специализирани познания съгласно EN 378-1, за да са компетентни. Компетентност означава способността за удовлетворително изпълнение на дейностите във връзка с експлоатацията, поддържането в изправност, ремонтването и анализирането на хладилни инсталации и техните компоненти.

Уредът може да се обслужва от обслужващ персонал, който няма специфични познания по хладилна техника, но притежава достатъчно знания и опит по отношение начина на действие, експлоатацията и ежедневния контрол на тази инсталация. Този обслужващ персонал няма право да предприема вмешателства и настройка на инсталацията.

Промени по съоръжението, за които производителят предварително е дал писмено съгласие, могат да се извършват само от инструктиран или компетентен персонал.

Електроинсталация:

Работи по електрическото оборудване могат да извършват само лица, които имат необходимата компетентност (напр. електротехник или инструктирано относно електротехниката лице) и които са оторизирани от потребителя за тези дейности при спазването на съответните VDE-правила (респ. на националните и международни наредби) и на TAB и EVU.

## 2.3 Използване по предназначение

### 2.3.1 Използване по предназначение

Кондензаторите от серията GVM са предназначени за монтаж в хладилна инсталация и за поставяне на открито. Кондензаторът втечнява хладилния агент чрез отдаване на топлина във въздуха, който вентилаторите завихрят над сухата топлообменна повърхност.

Аксиалните кондензатори Güntner за предвидени за поставяне на открито.

Уредът се доставя за работа при определена работна точка:

- температура на кондензация
- дебит на въздушен поток
- температура на входа на въздуха

Зададената работна точка може да се види в документацията на офертата във връзка с поръчката.

### 2.3.2 Условия на работа

Уредът е конструктивна част една инсталация включително на цикъл и на работния флуид. Настоящото ръководство за експлоатация има за цел, в рамките на наръчника-ръководство за експлоатация на инсталацията (чиято съставна част е това ръководство за експлоатация) да ограничи до минимална степен възможното излагане на опасности на хората, материалното имущество и околната среда, които произтичат от съоръжението и използвания в него

работен флуид. Опасностите са свързани най-вече с физическите и химични свойства на работния флуид както и с налягането и температурата, които възникват в компонентите на съоръжението, през които протича флуидът [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFkW-хладилния агент, Страница 20](#).

### Предупреждение

**Опасност от човешки и материални щети!**

Съоръжението може да се използва само по предназначение. Потребителят трябва да гарантира, че при използването, контрола и поддържането в изправност на съоръжението флуидът и начинът на изпълнение няма да се различават от специфичните за поръчката данни, установени в документацията на офертата.

Потребителят трябва да осигури осъществяването на мерките за поддръжка в изправност в съответствие с наръчника-ръководство за експлоатация на инсталацията .

Напълването на съоръжението с друг флуид е позволено само след писменото разрешение на производителя. Употребата по предназначение във връзка с поръчката ще намерите в приложената специфична за поръчката документация на офертата.

Не надвишавайте макс. работно налягане, посочено на типовата табелка на съоръжението.

## 2.3.3 Неправилна употреба

### Предупреждение

**Опасност от човешки и материални щети!**

Работните флуиди и техните съединения с вода или други вещества, съдържащи се в компонентите, през които протича работен флуид, действат откътре по химически и физически начин върху околните материали. Съоръжението може да се зарежда само с FKW-/HFkW-хладилен агент . Зареждане на съоръжението с друг работен флуид би могло да има такива последици,

- че материал, дебелина на стените, якост на опън, издръжливост, устойчивост срещу корозия, метод за формоване и предприетите фабрични изпитвания да не са пригодени за другия работен флуид и да не издържат на евентуално възникващи налягания и натоварвания,
- че не са устойчиви срещу другия работен флуид и другата смес от работен флуиди
- че по време на работа и при престой не могат да запазят плътността си както и
- че би могла да възникне непосредствена заплаха за хората и/ или материалното имущество и директна екологична заплаха вследствие на внезапно по-голямо освобождаване на работни флуиди.

Не може да се превишава посоченото на типовата табелка максимално допустимо работно налягане. Превишаването на работното налягане би довело до това,

- че компонентите, през които протича работен флуид, да не издържат на очакваните термични, физически и химични натоварвания и на налягането, което може да възникне по време на работа и при престой на съоръжението,
- че по време на работа и при престой да не запазят плътността си,
- че в резултат на възможното внезапно по-голямо освобождаване на работни флуиди би могло след счупване или теч на компонентите, през които протича работен флуид, да се стигне до следните опасни ситуации:
  - заплаха от разпръскващи се материали,
  - излагане на опасност поради изтичане на кислорода,

- опасност от пожар (поради налични остатъци от хладилно машинно масло),
- опасност от измръзване (поради разпръскване на течен хладилен агент),
- опасност от задушаване,
- излагане на опасност поради изпадане в паника,
- въздействие върху околната среда.

### ⚠ Предупреждение

FKW-/HFKW -кондензатори топлообменници за охлаждане не могат да се прилагат, където

- съществува възможност при кратко или продължително въздействие чрез допир, вдишване или приемане на работния флуид да възникнат вредни опасности,
- съществува възможност, внезапно да последва по-голямо отделяне (освобождаване и изпаряване) на по-голямата част от общото количество пълнеж хладилен агент за кратко време (напр. за по-малко от 5 мин.),

Съоръжението не може да се променя без предварителното писмено съгласие на Güntner AG & Co. KG. Промени по съоръжението са:

- промяна на работната точка (съгласно раздел [Съоръжение](#))
- промяна на мощността на вентилатора (количеството въздух)
- промяна на преминаващото количество работен флуид
- преминаване към друг работен флуид

Съоръжението не може да се експлоатира, ако не са налични, не са инсталирани правилно и не функционират напълно поставените от производителя устройства за защита.

Съоръжението не може да се експлоатира, ако е повредено или има признаци за повреди. За всички щети и повреди трябва да се уведоми незабавно фирма Güntner AG & Co. KG и те да бъдат отстранени веднага.

Дейностите по съоръжението не могат да се извършват без личната защитна екипировка, която е предписана в настоящето ръководство за експлоатация.

## 2.4 Механични остатъчни рискове

### 2.4.1 Ламели, остри ъгли и ръбове на съоръжението

#### ⚠ Предупреждение



Предупреждение за наранявания на ръцете!

Опасност от порязване на ръцете и пръстите върху ламелите и острите ъгли и ръбове на съоръжението.



Използвайте защита за ръцете!

## 2.4.2 Вентилатори

### ⚠ Предупреждение



Опасност от отрязване, опасност от придърпване!

При въртящите се перки на вентилатора съществува опасност от отрязването на пръстите, опасност от нараняване на ръцете и опасност от придърпването напр. на косата, верижки на врата или части от облеклото.

Не използвайте вентилаторите без предпазна решетка. Опасност от прищипване!



При автоматично задвижване на вентилатора по време на дейности по поддръжката в исправност съществува опасност от прищипване на пръстите и ръцете.



Изключете от напрежение съоръжението, преди да започнете дейности по поддръжката в исправност, при които трябва да демонтирате предпазната решетка. Осигурете съоръжението срещу повторно неволно включване, като свалите електрическите предпазители. Обезопасете съоръжението с подходяща предупредителна табелка срещу неволно повторно включване.

## 2.4.3 Затварящи се странични капаци

### ⚠ Предупреждение





Отварящите се странични капаци могат да се отворят само от обучен специализиран персонал и с подходящ инструмент (типоразмери 040.2, 045.2, 050.2 с отвертка) и само с цел поддръжка и ремонт. Затваряйте отварящите се странични капаци след приключване на извършената работа и ги обезопасявайте срещу неволно и неправилно отваряне!

Внимание!



Секретната закопчалка не се осигурява от производителя. Потребителят трябва да осигури предпазителя.



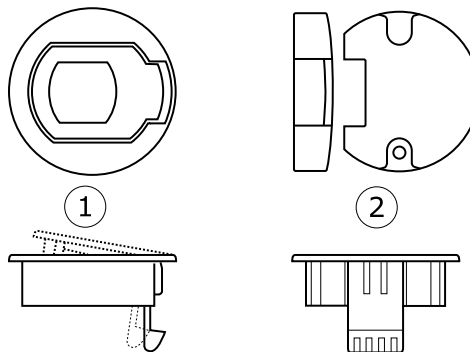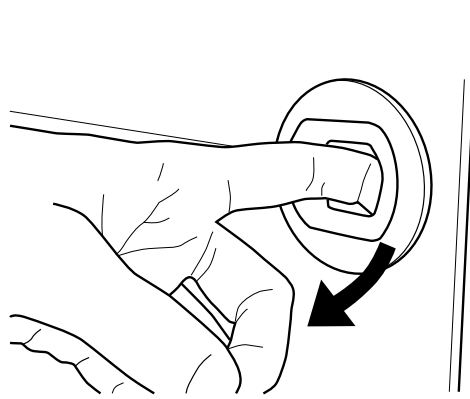

- 1 Запушалка  
2 Монтажен капак

## 2.5 Електрически остатъчни рискове

### ⚠ Предупреждение



**Предупреждение за опасно електрическо напрежение!**

Директният и индиректен контакт с части, които са под напрежение като мотори и електрически проводници може да доведе до тежки наранявания дори до смърт .



Изключете от напрежение съоръжението, преди да започнете дейности по поддръжката в изправност. Виж приложената документация на хладилната инсталация. Осигурете съоръжението срещу повторно неволно включване, като свалите електрическите предпазители. Обезопасете съоръжението с подходяща предупредителна табелка срещу неволно повторно включване. Имайте предвид, че захранващите мрежови проводници могат да са под напрежение и при изключено съоръжение.

Само лица, които имат необходимата компетентност (напр. електротехник или инструктирано относно електротехниката лице) и които са оторизирани от потребителя имат право да извършват дейности по електрическото оборудване.

## 2.6 Термични остатъчни рискове

### 2.6.1 Опасност от изгаряне

#### Предупреждение



**Предупреждение за гореща повърхност!**

При режим на работа температурата тръбния регистър (топлообменника) на съоръжението и тръбопроводите е повече от +45 °C. При допир може да се стигне до изгаряния.

При температури на хладилния агент над +45 °C съществува опасност от изгаряния при допир на части на тръбопроводите и разпределителните тръби.



Използвайте защита за ръцете.

## 2.7 Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент

Използваните FKW-/HFKW-хладилни агенти R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... са хладилни агенти от група L1/A1 съгласно класификацията за възпламеняемост (L) и токсичност (A) съгласно ЕС Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане:

- хладилни агенти, които са запалими в газообразно състояние в малка концентрация във въздуха.
- хладилни агенти със степенувана във времето, средна концентрация, която няма вредно въздействие върху повечето сътрудници, които ден след ден по време на нормален 8 часов работен ден и 40 часова работна седмица са изложени на тази концентрация, чиято стойност е равна или по-голяма от 400 ml/m<sup>3</sup> (400 ppm (V/V))

За работещите не съществува непосредствена опасност. При добра вентилация и изсмукване безпроблемно и категорично се стига под допустимите пределни стойности.

#### Предупреждение

**Опасност от увреждане на здравето и екологични щети!**

Хладилни агенти от група L1/A1 са по-тежки от въздуха и могат да изтекат в по-ниско разположени помещения. В близост до пода при застоен въздух концентрацията може да се повиши. При високи концентрации съществува опасност от сърдечни аритмии и задушаване поради намаляване съдържанието на кислород - особено близко до пода.

- Неоторизирани лица нямат право на достъп до съоръжението.
- Обърнете внимание на добра вентилация на работните помещения, за да предотвратите вдишването на високи концентрации изпарения.
- Внимавайте излизаният от съоръжението FKW-/HFKW-хладилен агент да не навлезе в сградата, защото представлява опасност за хората. FKW-/HFKW-изпарение от хладилния агент или газ не бива да попада в съседни помещения, стълбища, дворове, коридори или отводнителни системи и трябва да се извежда без риск.
- Контролирайте FKW-/HFKW-концентрацията на хладилен агент във вдишвания въздух, за да гарантирате спазването на пределните стойности.

- Проверявайте редовно уплътненията на съоръжението така, както е описано в настоящето ръководство за експлоатация ([виж План за инспектиране и поддръжка, Страница 55](#)).



**Опасност от запалване и пожар!**

- При дейности като шлифоване, запояване и др. подобни дръжте на мястото на работа подходящи пожарогасители.
- Особено обърнете внимание на опасността от запалване на разнесени остатъци от масло или FKW-/HFKW-хладилен агент.
- Осигурете достатъчно количество готови за употреба пожарогасители в изправност и внимавайте средствата за гасене да не влязат в реакция с FKW-/HFKW-хладилния агент и да се създаде опасна ситуация.
- По време на работа не е разрешено пушенето!



**Опасност от замръзване!**

В резултат на забавянето при кипенето може да се разпръсне FKW-/HFKW-хладилен, който да доведе до измръзвания на кожата и очите.

- При дейности по отстраняването на повреди след избликване на FKW-/HFKW-хладилен агент внимавайте за наличен FKW-/HFKW-хладилен агент в резултат на забавянето при кипенето.



**Опасност от отравяне!**

При контакт на FKW-/HFKW-хладилен агент с огън могат да се образуват токсични продукти при изгарянето.

- Предотвратявайте контакта на FKW-/HFKW-хладилен агент с открит огън.
- Извършвайте заварки и запоявания само след пълното отстраняване на FKW-/HFKW-хладилния агент от засегнатия участък на инсталацията. Обърнете внимание на добрата вентилация.
- При аварийни дейности в условията на високи концентрации на FKW-/HFKW-хладилен агент задължително използвайте независими от въздуха в помещението дихателен апарат.



## 2.8 Остатъчни рискове от вибрации

### Предупреждение

Човешки и материални щети вследствие на разпръскващи се материали

Ако се стигне до счупване на вентилатори по време на експлоатацията им, разпръскващите се части от перките могат да наранят хора или да повредят предмети, които се намират в близост до вентилатора.

Вентилатори, съоръжения и тръбопроводи в инсталацията трябва така да са конструирани, изградени и свързани, че опасностите от вибрации, които се получават от тях или други части на инсталацията, да бъдат сведени до възможно най-ниско ниво, като се вземат предвид всички налични средства за намаляването на вибрациите главно при техния източник.

## Указание

### Материални щети от вибрации

При експлоатацията на вентилатори редовно се стига до вибрации, които се усилват при разбалансиране, което се получава вследствие на замърсяване или повреда на лопатките (перките) на вентилатора. Вибрациите се предават на съоръжението и могат да предизвикат повреда както и да увредят окачването на съоръжението или включените към съоръжението компоненти на хладилната инсталация.

Контролирайте редовно вентилаторните перки и защитната решетка за замърсявания, а вентилаторите за добър баланс ([виж Вентилатори, Страница 55](#)).

## 2.9 Остатъчни рискове от нагнетателни части

### ⚠ Предупреждение

Човешки и материални щети поради части под налягане, които съдържат FKW-/HFKW-хладилен агент!

Счупване на нагнетателни тръбопроводи или компонентите на съоръжението под налягане може вследствие на разпръскване на материали да доведе до човешки и материални щети. Внезапно по-голямо освобождаване на работния флуид с неговите опасни свойства след счупване или теч на компонентите на съоръжението под налягане може да доведе до излагане на опасност поради:

- изтичане на кислорода
- възпламеняемост поради налични остатъци от хладилно машинно масло
- измръзване (поради разпръскване на течен хладилен агент)
- задушаване
- паника
- въздействие върху околната среда

Преди началото на работите по поддържане в изправност гарантирайте, че в засегнатото съоръжение няма налягане или отстранете работния флуид от въпросното съоръжение.

Извършвайте работите по поддържане в изправност - запояването - по засегнатото съоръжение едва след пълното отстраняване на работния флуид от съоръжението.

## 2.10 Остатъчни рискове поради неправилен монтаж

### ⚠ Предупреждение

Човешки и материални щети поради неправилен монтаж!

Неправилен монтаж води до излагане на опасност поради:

- счупване или теч на компонентите, през които протича работен флуид, на съоръжението и тръбопроводите
- Липсващи устройства за облекчаване срещу разширяване на течността: Не се допуска преграждането на течност, която може при престой на хладилната инсталация да загрее и поради разширяване да се стигне до скъсване на тръбопроводи или присъединителни фланци.
- Неравномерно разпределение на тежестта върху укрепванията с опасност от напрежението в съоръжението, респ. изместване на съоръжението (спукване или теч при

компоненти на съоръжението, през които протича работният флуид и по тръбопроводите, опасност от отчупване)

- Няма достатъчно обезопасяване на тръбопроводите за работен флуид срещу механични повреди! Връзки от страна на клиента: монтажът не е облекчен; въздействие на сили върху разпределителните и събирателни тръби с опасност от спукване или теч при компоненти на съоръжението, през които протича работният флуид и по тръбопроводите, опасност от отчупване!
- Опасност от отчупване и падане на съоръжението с излагане на опасност поради изтичащ работен флуид и неизолирани електрически проводници
- Опасност от повреда в резултат на външни източници на опасност (производствени, транспортни или други процеси на мястото на монтаж)
- Функционални повреди на съоръжението поради препречване на влизането и излизането (входа и изхода) на въздуха
- Възпрепятстване на видимостта от всички страни, контрола и поддръжката, т.е. до компонентите с протичащ работен флуид и електрическите части, връзки и проводници няма безпрепятствен достъп, няма ясна маркировка на тръбопроводите и достатъчно място за проверки

Осигурете:

- съоръженията да бъдат инсталирани в точките за закрепване, съответстващи на тяхното тегло и да се завинтят закрепващите болтове. Потребителят или инсталиращата фирма носи отговорност за устойчивостта на болтовите съединения,
- закрепващите болтове да съответстват на диаметъра на отворите, който производителят е посочил съгласно законите на статиката,
- закрепващите болтове да бъдат подсигурени с подходящо обезопасяване срещу развиване,
- закрепващото болтово съединение да не е прекалено затегнато, респ. да не превърти резбата,
- всички закрепващи болтови съединения да са еднакво затегнати, за да се постигне равномерно разпределение на натоварването върху крепежните елементи,
- всички точки на закрепване да запазят за продължителен период и под натоварване разстоянието до нивото на закрепване, за да не се появят напрежения в съоръжението. Съоръженията трябва да се фиксират в позицията на закрепване, за да се предотвратят измествания на съоръженията.
- закрепващото болтово съединение да се проверява за функционална сигурност в рамките на интервалите за поддръжка [виж Техническо обслужване и ремонт, Страница 53](#),
- закрепването, респ. монтирането на съоръжението така, че да не бъде повредено в резултат на външни източници на опасност (производствени, транспортни или други процеси на мястото на монтаж) или чрез интервенция на неоторизирани лица в неговата функция,
- съоръженията да са закрепени, респ. монтирани така, че винаги да съществува безпрепятствено влизане и излизане на въздух без прекъсвания,
- съоръженията да са закрепени, респ. монтирани така, че по всяко време да има възможност за видимост от всички страни, контрол и поддръжка, т.е. до компонентите с протичащ хладилен агент и електрическите части, връзки и проводници да има безпрепятствен достъп, ясна маркировка на тръбопроводите и достатъчно място за проверки,
- тръбопроводите за работен флуид да са обезопасени срещу механични повреди! Връзки на обекта от страна на клиента: облекчен монтаж; да няма въздействие на сили върху разпределителните и събирателни тръби,
- при инсталирането на съоръжението трябва задължително да се обърне внимание на:
  - задължително спазване на разстояние до обекти, които могат да бъдат застрашени от въздействието на FKW-/HFkw-хладилния агент,
  - предприемане на мерки за предпазване на защитени обекти от FKW-/HFkw-концентрация на хладилния агент по-висока от допустимата съгласно EN 378-3,

- да не се поставят лесно запалими материали под съоръжението,
- съоръженията да се закрепват или монтират по следния начин: в участъци, които служат за вътрешен транспорт, тръбопроводите към и от съоръженията могат да се полагат само без разтворими съединения и арматури.
- Да има налични устройства за облекчаване срещу разширяване на течността.
- При престой на хладилната инсталация може да има съвсем незначително количество подохладена течност в части на инсталацията - свеждане до минимум броя на събирателните съдове за течност.

## 2.11 Остатъчни рискове от счупване при експлоатацията

### Предупреждение

Човешки и материални щети поради счупване при експлоатацията!

- Неправилен монтаж ([виж Остатъчни рискове поради неправилен монтаж, Страница 22](#)),
- Несъблюдаване на максимално допустимото работно налягане ([виж Условия на работа, Страница 15](#)),
- Несъблюдаване на нагнетателните сектори на тръбопроводите при поддържане в изправност ([виж Остатъчни рискове от нагнетателни части, Страница 22](#)),
- несъблюдаване на остатъчните рискове поради вибрации ([виж Остатъчни рискове от вибрации, Страница 21](#))

водят до счупване при работа и поддържане в изправност. При това се стига до излагане на опасност поради

- разпръскващи се материали ([виж Остатъчни рискове от нагнетателни части, Страница 22](#)),
- отделен работен флуид ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFkW-хладилния агент, Страница 20](#))

Осигурете:

- монтажът да се извърши без грешки,
- винаги да се спазва максимално допустимото работно налягане,
- при нагнетателните сектори на тръбопроводите да се изключи налягането преди всяка дейност по техническа поддръжка и ремонт,
- с всички налични средства да се ограничат и намалят до минимум вибрации, както от хладилната инсталация (вибрации от компресора, съоръжения и тръбопроводи на общата инсталация)) така също и от вентилатора (разбалансиране вследствие натрупване на замърсяване, респ. повреди).
- Да има налични устройства за облекчаване срещу разширяване на течността.
- при престой на хладилната инсталация да има съвсем незначително количество подохладена течност в части на инсталацията чрез свеждане до минимум броя на събирателните съдове за течност,

## 2.12 Остатъчни рискове от изхвърлени предмети или течности

### Предупреждение

Човешки и материални щети поради изхвърлени предмети или течности!

Остатъчни рискове от изхвърлени предмети или течности ([виж Остатъчни рискове от счупване при експлоатацията, Страница 24](#)).

## 2.13 Остатъчни рискове при изхвърлянето като отпадък

### Предупреждение

Опасност от човешки и материални щети поради FKW/HFKW- работен флуид !

Следващите указания са препоръки за прецизно изхвърляне/ извозване като отпадък на съоръжението. Задължителен е действащият в страната на потребителя Закон за управление на отпадъците.

- Само оторизирани фирми имат право да извозват отпадъците.
- Всички компоненти на съоръжението, напр. работни флуиди, хладилно машинно масло, тръбни регистри (топлообменници), вентилатори, трябва да се изхвърлят/ извозват като отпадъци според правилата.
- Използваният работен флуид, който не е подходящ за повторна употреба, трябва да се разглежда като отпадък и да се изхвърля според правилата. В околната среда не трябва да се отделят емисии.
- FKW-/HFKW-хладилният агент се прелива в специален съд за хладилни агенти като се спазват съответните мерки за безопасност. Този специален съд за хладилни агенти трябва да е подходящ за хладилния агент. Той трябва лесно да се разпознава и да има маркировка за хладилния агент, напр. „HFKW R-4304A-възстановен“.
- Да не се използва съд за "еднократна употреба", защото при изхвърлянето могат да излязат остатъци в съда от изпаренията на хладилния агент.
- Резервоарът за работния флуид не трябва да бъде препълнен. В никой момент от работния процес не може да се превишава максимално допустимото налягане в резервоара за работния флуид.
- Работният флуид не може да се налива в резервоар за флуиди, който съдържа друг флуид или неизвестен работен флуид. Този друг или неизвестен работен флуид не може да се извежда в атмосферата, а трябва да се идентифицира, да се преработи или да се изхвърли съгласно правилата.
- За унищожаването на работния флуид е възможно да е необходимо устройство, за което има разрешение от съответните органи.
- Използвано хладилно машинно масло, което е възвърнато от съоръжението и не може да се рециклира, трябва да се съхранява в отделен, подходящ съд, да се третира като отпадък и да се изхвърли по правилата.
- Трябва да се гарантира, че всички работни флуиди и компонентите на съоръжението, съдържащи хладилно машинно масло се изхвърлят по правилата.
- Съоръжението се състои предимно от материалите мед, алуминий, поцинкована стомана (тръбен регистър (топлообменник) и корпус), както и от стомана, алуминий, мед, полиамид (мотори). Чрез управление на отпадъците тези материали - дори в състояние на обработване на боите - могат да бъдат предадени като вторични суровини с помощта на механично и термично разделяне.
- Преди бракуването за отпадъци компонентите на съоръжението, през които протича работен флуид, трябва да се изпразнят, при което налягането трябва да се понижи до минимум 0,6 bar абсолютно за обем на тръбата на съоръжението до вкл. 200 l и до 0,3 bar абсолютно за обем на тръбата на съоръжението над 200 l. Процесът на понижаване на налягането е приключил, щом налягането вече не се покачва и остава постоянно, а съоръжението е на температура на околната среда.

 **Предупреждение**

**Опасност от отравяне на околната среда!**

Използвайте оборудването за рециклиране или изхвърляне като отпадък на хладилния агент така, че опасността от емисия на хладилния агент или хладилното машинно масло в околната среда да бъде сведена до възможния минимум.

- Гарантирайте, че в почвената вода не попада работен флуид.
- Използвайте оборудването за рециклиране или изхвърляне като отпадък на работните флуиди така, че опасността от емисия на работен флуид или хладилно машинно масло в околната среда да бъде сведена до възможния минимум.

Транспортните опаковки на фирма Güntner AG & Co. KG са произведени от екологични материали и са подходящи за рециклиране.

## 3 Технически характеристики

### 3.1 Съоръжение

#### Указание

Стойностите за мощност на вентилаторите зависят от околната температура и въздушното съпротивление на монтажната площадка.

Всички електрически части са изпълнени в съответствие със стандартите EN.

Номер на проекта	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Наименование на съоръженията	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Номер на производителя	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Година на производство	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Работен флуид	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Обем	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Допустимо работно налягане	32 bar
изпитвателно налягане	35,2 bar
Допустима работна температура	-50 ... +100 °C
Допустима влажност на въздуха	100 %
Дата на изпитване	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Работна среда за изпитване	сух въздух
звукови емисии във въздуха	Виж документи на офертата във връзка с поръчката. Съгласно стандартен метод за изчисляването на нивото на звуково налягане в съответствие с EN 13487; приложение C (стандартно).
Тегло	Виж документи на офертата във връзка с поръчката

### 3.2 Вентилатори

Използваните за GVM вентилатори са включени в променлив ток 230 V 1~ 50 Hz; 230 V 1~ 60 Hz. С регулиращите уреди Güntner се регулират оборотите на вентилаторите.

Тип на вентилатора	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Степен на защита	IP 44 клас на изолиращия материал F
вид на тока	променлив ток
напрежение	230 V 1~ 50 Hz
напрежение	230 V 1~ 50 Hz или 230 V 1~ 60 Hz
Допустима температура на въздуха	Диапазон за приложение: -30 C до +55 °C

Тип на вентилатора	Виж документи на офертата във връзка с поръчката
Устройства за защита	<ul style="list-style-type: none"><li>• Термична защита: термokonтакти (прекъсвач)</li><li>• Механична защита: защитна решетка съгласно EN 294</li></ul>

## 4 Конструкция и функция

Кондензаторът се състои от

- тръбен регистър, състоящ се от спираловидни тръби с ламели, (медна тръба; алуминиева ламела), разпределителни и събирателни тръби (мед) и тръбни връзки към системата от тръбопроводи,
- корпус от поцинкована стоманена ламарина, лакиран.
- и в зависимост от изпълнението - от един или няколко безшумни аксиални вентилатори с мотори, които не изискват поддръжка. Освен това са възможни два модела вентилатори: нормален и подсилен (опция).

Кондензаторите от серията GVM са предназначени за монтаж в хладилна инсталация. Хладилната инсталация е комбинацията от свързани помежду си компоненти с протичащ хладилен агент и арматури, които образуват затворен цикъл, в който циркулира хладилният агент.

При ниска температура и ниско налягане хладилният агент приема топлина и се изпарява (страна на изпарителя) и отдава отново топлината при по-висока температура и по-високо налягане и се втечнява (страна на кондензатора). Кондензаторът втечнява хладилния агент чрез отдаване на топлина във въздуха, който вентилаторите завихрят над сухата топлообменна повърхност.

Използваните FKW-/HFKW-хладилни агенти R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... са хладилни агенти от група L1/A1 ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент, Страница 20](#)).

### Мотор на вентилатор

Моторите на вентилаторите се задвижват в 1~ променлив ток (IP44). Оборотите се регулират с регулиращи уреди "Güntner".

Моторите са осигурени чрез вградени термоконтакти.

## 5 Мотор на вентилатор

### Указание

При по-продължителни периоди на складиране или престой вентилаторите се пускат в експлоатация ежемесечно за 2 до 4 часа.

### Указание

При вентилатори със степен на защита IP55 или по-голяма наличните затворени отвори за кондензат трябва да се отварят минимум на половин година.

### АС-технология

АС-моторите имат защита срещу прегряване посредством термоконтакт (или студен проводник).

При мотори с термоконтакт той така е включен в електроразпределителния шкаф, че не е възможно включване на мотора при задействан термоконтакт. Срещу повторно включване се препоръчва блокировка.

Моторите със студен проводник се нуждаят от допълнително външно задействащо устройство за вградените термистори. Срещу повторно включване се препоръчва блокировка. Изпитвателното напрежение на термисторите може да е макс. 2,5 V, респ. могат да се използват само измервателни уреди с токово ограничение.

При прилагане на превключване "звезда - триъгълник" трябва да се има предвид определено забавяне във времето.

За мотори с директно пускане (директен старт) и стойност на включване > 4,0 kW може да е необходимо намаляване на стартовия ток (самостоятелно стартиране посредством тиристор).

Ако за регулирането на оборотите се използват честотни преобразуватели, при вентилаторите с външен ротор трябва да се вземе под внимание следното:

между честотния преобразувател и вентилаторите трябва да се монтират синусоидални филтри с ефект за всички полюси (изходно напрежение със синусоидална форма)! действие на филтрите между фаза срещу фаза и фаза срещу земя)

Честотните преобразуватели на фирма Güntner са оборудвани серийно с тази функция. Трифазните стандартни електродвигатели са пригодени за директна работа с честотните преобразуватели.

Трифазните мотори на вентилаторите могат да се задвижват чрез превключване "звезда - триъгълник" с два броя обороти, респ. с регулиране броя на оборотите. Посоката на въртене трябва да се провери. При неправилна посока на въртене промяната се извършва чрез размяна на двете фази.

ЕС-технология

**Указание**

Моторите на вентилаторите разполагат със собствен електронен елемент за мощност. Тази мощност се контролира от "Güntner Motor Management" (GMM). Моторите могат да се задвижват при еднофазно напрежение (1~, 200 - 277 V AC, 50/60 Hz) и трифазно напрежение (3~, 380 - 480 V AC, 50/60 Hz). Електрическото свързване да се вземе от електрическите схеми или информацията относно клемната кутия на мотора.

## 6 Транспорт и съхранение

### 6.1 Безопасност

#### Предупреждение

Опасност от притискане поради падане!

Съоръжението тежи между 12 kg и 38 kg. Съоръжението тежи между около 12,5 kg и 38 kg. Съоръжението може да се плъзне и да падне от транспортното средство. В резултат на това може да има наранявания и дори смъртен случай. Силните удари и разтърсвания могат да повредят съоръжението.

Спазвайте указанията на транспортните лепенки върху опакованите съоръжения.

Гарантирайте, че използваният персонал има умения за съответното разтоварване.

Използвайте транспортър, който съответства на теглото на съоръжението ([виж Транспорт и съхранение, Страница 32](#)). Теглото на опакованото съоръжение вземете от документацията на офертата във връзка с поръчката.

Внимавайте по време на транспорта да няма никой под съоръжението или в близост до товара.

Вземете под внимание равномерното разпределяне на теглото. Съблюдавайте транспортната лепенка върху опакованото съоръжение ([виж Други знаци и указания върху съоръжението, Страница 13](#)).

Обезопасете съоръжението срещу плъзгане и механични повреди.

използвайте евентуално помощни приспособления за транспорт. използвайте транспортър, който съответства на теглото на съоръжението. Теглото на съоръжението може да се види в документацията на офертата във връзка с поръчката ([виж Структура и други валидни документи, Страница 8](#)). Не използвайте съединителните щуцери и събирателните тръби като точки за захващане за вдигане, теглене, закрепване или за качване. В резултат на това могат да се получат течове.

Транспортирайте внимателно съоръжението. Преди всичко избягвайте поставянето на съоръжението на твърдо.


### 6.2 Транспорт и съхранение

#### Указание

Да се чете и взема под внимание транспортния знак върху опаковката на съоръженията!


Транспортни повреди могат да възникнат вследствие на механични натоварвания при неравности и дупки по пътя както и от вибрации при морски транспорт. Преди морския транспорт или при транспорт в страни с лоши пътища трябва да се демонтират конструктивни части, които са податливи на вибрации - особено вентилатори и евентуално стойки/ конзоли - и да се транспортират в такъв вид.

- транспортиране на съоръжението до мястото за поставяне
- разтоварване на съоръжението

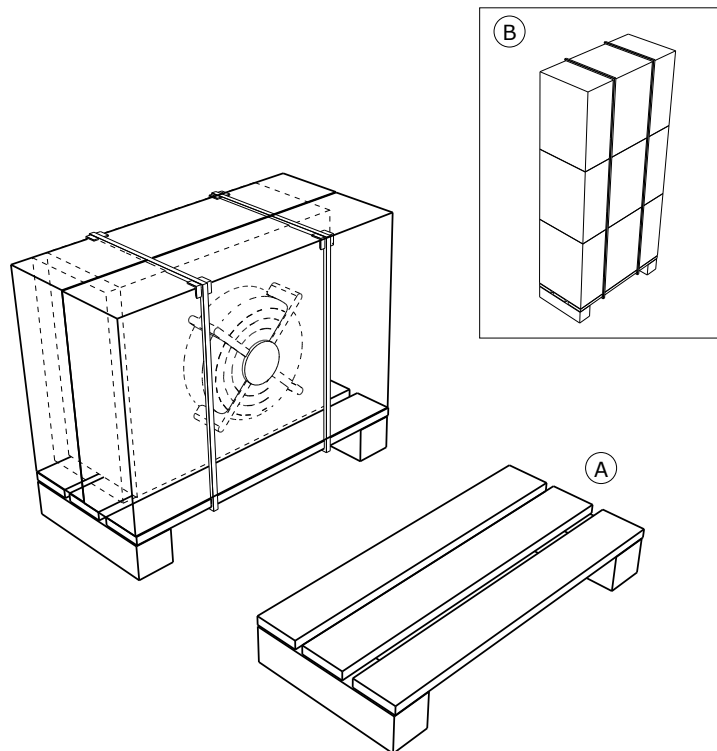

- A дървен палет  
B 2-3 съоръжения  
опаковани едно  
върху друго

- Опакованото съоръжение да се транспортира и разтоварва на мястото за поставяне с подходящо транспортно средство (напр. вилков електрокар, кран).  
**ВНИМАНИЕ:** При транспорт с вилков електрокар: повдигайте опакования уред само с електрокар с постоянно устойчива по дължината си вилка.

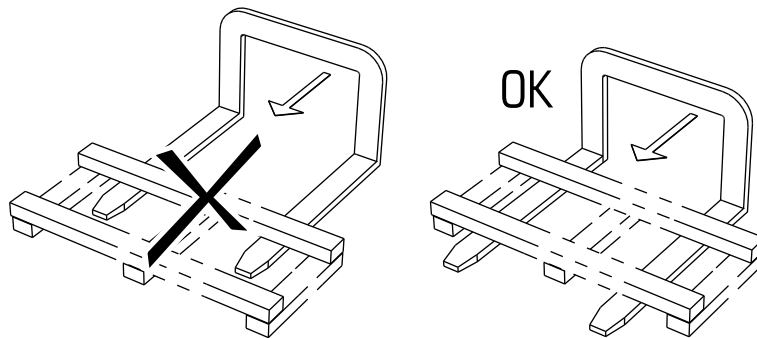

### 6.3 Складиране (съхраняване) преди монтажа

#### Указание

**Опасност от корозия и замърсяване!**

В съоръжението не бива да попадат влага и мръсотия.

- ▶ Защитете съоръжението срещу прах, замърсяване, влага, мокрота, повреждане и други вредни влияния. Вредни влияния: [виж Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация, Страница 35](#)
- ▶ Не складирайте съоръжението по-дълго от необходимото. Съхранявайте съоръженията до монтажа само в оригиналната опаковка. Поставяйте една над друга само еднакво големи опаковъчни единици.
- ▶ До монтирането съхранявайте съоръжението без повреждане в защитено място без въздействия от прах, мръсотия, влага (добре проветрено (с вентилация) хале или покрита складова площадка).
- ▶ Ако монтажът на съоръжението се забави след предвидения за инсталацията срок: покрийте съоръжението с платнище за защита от атмосферни и други вредни влияния както и срещу замърсители. Да се обърне внимание на добрата вентилация на съоръжението.

## 7 Поставяне и първо пускане в експлоатация

### 7.1 Безопасност

#### 7.1.1 Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация

#### Предупреждение

Опасност от човешки и материални щети поради изтичащ FKW-/HFKW-хладилен агент!

При неправилен монтаж съществува опасност при експлоатацията на инсталацията да изтече работен флуид и да доведе до човешки и материални щети ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент . Страница 20](#))

Съблюдавайте точно ръководството за монтаж в този раздел и проявете особено старание!

#### Указание

Повреждане на инсталацията!

Чужди тела и замърсители в циркулацията на работния флуид могат да влошат ефективността на инсталацията или да повредят компонентите на инсталациятакомпоненти. Особено вредни замърсители са:

- влага,
- атмосферен въздух,
- остатъци при запояване,
- ръжда,
- прахан,
- метални стружки,
- нестабилни масла,
- прах и мръсотия от всякакъв вид.

В резултат на влагата в компонентите на съоръжението, през които протича работен флуид, може да се стигне до:

- отделяне на вода и образуването на лед водят до недостиг в арматурата на хладилната инсталация,
- образуване на киселини,
- остаряване и разлагане на хладилното машинно масло,
- корозия.

Атмосферният въздух и други газове, които не се кондензират, могат да доведат до:

- оксидация на хладилно машинно масло,
- химични реакции между работен флуид и хладилно машинно масло,
- повишено налягане на втечняване в инсталацията.

химични реакции между работен флуид и хладилно машинно масло при наличие на влага, респ. атмосферен въздух с остаряване и разлагане на работен флуид и хладилно машинно масло могат да имат следните последици:

- образуване на органични и неорганични киселини,
- повишена температура на компресиран (сгъстен) газ в съоръжението,
- корозия,
- лошо смазване, повишено износване до бракуване на инсталацията.

Останалите замърсители могат да предизвикат:

- ускоряване на химични процеси (разпадане, разлагане),
  - механични и електрически дефекти в хладилната инсталация,
- Осигурете стриктното недопускане на вътрешни замърсители при монтажа (свързването на компонентите за пренос на работен флуид на съоръжението към системата за пренос на работен флуид на инсталацията).

Изпълнете монтажа при изключителна хигиена.

Завършете всички работи по инсталацията на тръбите на обекта преди изпускане на транспортното налягане!

Изпуснете транспортното налягане при клапана тип "Шрадер" едва непосредствено преди монтажа.

Едва преди монтажа свалете капачките на разпределителната и събирателна тръба.

### Указание

Опасност от корозия и замърсяване!

В съоръжението не бива да проникват влага и мръсотия. Ако в съоръжението попаднат влага и мръсотия, и за арматурите и други компоненти на инсталацията съществува опасност от повреда.

Защитете съоръжението срещу прах, замърсяване, влага, мокрота, повреждане и други вредни влияния. Вредни влияния са напр.:

- механични: повреди поради удар, падащи отгоре или насреща предмети, насрещно движещи се транспортни средства и др. подобни.
- физически: повреди поради концентрирани запалими газове в близост
- химични: повреди вследствие замърсена атмосфера (съдържание на соли, киселини, хлор, сяра и др.
- термични: повреди поради топлинни източници в близост

Започнете възможно най-бързо монтажа.

### ⚠ Предупреждение

Електроинсталацията на съоръженията трябва да се извършва само от електротехници при спазване на съответните VDE-правила (или на съответните национални и международни предписания) и на TAB и EVU.

## 7.1.2 Изисквания за безопасност по отношение на инсталацията

Съоръжението представлява компонент на дадена инсталация и може да се задвижва само във връзка с на инсталацията .

- Всички устройства, необходими за експлоатацията на съоръжението, трябва да са интегрирани в оборудването за включване и задействане на инсталацията :
  - електротехника: вентилатори и други електрически устройства
  - работни флуиди: клапани и арматури,
- Да се инсталира АВАРИЕН прекъсвач, който се задейства безопасно.
- Връзките от страна на работния флуид и електротехническите връзки за съоръжението трябва да съществуват в инсталацията . Връзките са посочени в документацията на офертата във връзка с поръчката.
- Връзките от страна на работния флуид и електротехническите връзки за съоръжението трябва да съществуват в охладителното оборудване. Връзките са посочени в документацията на офертата във връзка с поръчката.

- Захранването с напрежение на вентилаторите трябва да се извърши съгласно данните върху типовата табелка върху моторите на вентилаторите.
- Съгласно EN 60204-1 за вентилаторите трябва да се предвиди изключващ механизъм за предотвратяването на неочаквано стартиране (ремонтен прекъсвач), който прекъсва всички активни проводници от електрозахранването (с изключване на всички полюси).
- Изключващият механизъм на вентилаторите трябва да е много сигурен (напр. да се заключва с катинар), за да се предотврати неконтролирано стартиране на вентилаторите.
- Електрическите връзки на моторите, ремонтния прекъсвач, клемната кутия и електроразпределителния шкаф трябва да са изпълнени съгласно съответните схеми на свързване.
- Съоръжението трябва да спира (да се блокира) в случай на теч.
- Персонал, снабден с независими от въздуха на околната среда дихателни апарати и цялостно защитно облекло, трябва да задейства важните за безопасността спирателни арматури.
- Всички устройства за отвеждане на отделяните работни флуиди трябва да се задействат от безопасно място.

### 7.1.3 Мерки за безопасност от страна на клиента

#### Предупреждение



**Опасност от човешки щети!**

Уредът съдържа FKW-/HFKW-хладилен агент ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20).



Използваните FKW-/HFKW-хладилни агенти R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... са хладилни агенти от група L1/A1 съгласно класификацията за възпламеняемост (L) и токсичност (A) съгласно ЕС Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане:

- хладилни агенти, които са запалими в газообразно състояние в малка концентрация във въздуха.
- хладилни агенти със степенувана във времето, средна концентрация, която няма вредно въздействие върху повечето сътрудници, които ден след ден по време на нормален 8 часов работен ден и 40 часова работна седмица са изложени на тази концентрация, чиято стойност е равна или по-голяма от 400 ml/m<sup>3</sup> (400 ppm (V/V))



За работещите не съществува непосредствена опасност. Хладилни агенти от група L1/A1 са по-тежки обаче от въздуха и могат да изтекат в по-ниско разположени помещения. В близост до пода при застоен въздух концентрацията може да се повиши. При високи концентрации съществува опасност от сърдечни аритмии и задушаване поради намаляване съдържанието на кислород - особено близко до пода.

Неоторизирани лица нямат право на достъп до съоръжението. Внимавайте излизаният от съоръжението FKW-/HFKW-хладилен агент да не навлезе в сградата, защото представлява опасност за хората.

Спазвайте изискванията на EN 378-3 относно хладилни агенти, тегло на пълнежа и студопреносна система.

### ⚠ Предупреждение

**Опасност от отравяне на околната среда!**

- Гарантирайте, че хладилен агент няма да попадне в канализацията или подпочвените води.
- Използвайте оборудването за рециклиране или изхвърляне като отпадък на хладилния агент така, че опасността от емисия на хладилния агент или хладилното машинно масло в околната среда да бъде сведена до възможния минимум.

## 7.2 Изисквания към мястото на монтаж

Информация относно размерите и теглата можете да намерите в съответстващата на поръчката документация към офертата.

- ▶ Монтирайте уреда така, че да не бъде повреден в резултат на външни източници на опасност (производствени, транспортни или други процеси на мястото на монтаж) или чрез интервенция на неоторизирани лица в неговото действие.
- ▶ Позиционирайте уреда така, че да не бъде повреден чрез вътрешнозаводски транспорт или транспортни операции.
- ▶ Осигурете оптимален контрол на уреда и оптимална достъпност до него:
  - Разположете уреда така, че да може да бъде наблюдаван и контролиран от всички страни и по всяко време.
  - Убедете се, че е осигурено достатъчно място за работи по техническо обслужване и ремонт.
  - Убедете се, че флуидопроводящите части, връзки и проводници са добре достъпни.
  - Убедете се, че маркировката на тръбопроводите е добре видима.


### Указание

**Опасност от ръждясване на гумено-металните опори и крачетата на уреда**

**Уреди с гумено-метални опори не са пригодени за монтаж в стояща вода.**

**Монтажът в стояща вода или на повърхности, на които може да се събира вода (като напр. протектори за гликол), може да причини ръжда по гумено-металните опори и крачетата на уреда.**

**Засегнатите от ръжда гумено-метални опори или крачета на уреда водят до нестабилност на самия уред.**

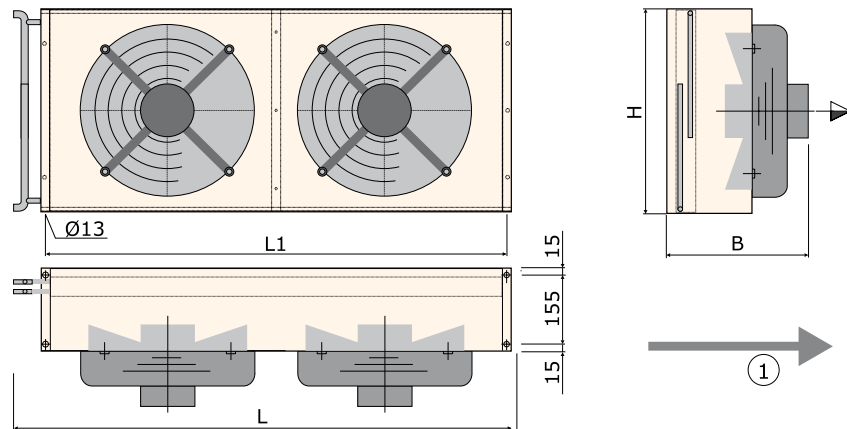


- 1 Посока на въздуха  
Условие за минимално разстояние при монтаж на стена на сградата:  
Разстояние от стената на сградата:

- при едноредово разположени уреди:  $X \geq 0,6 * H$
- при двуредово разположени уреди:  $X \geq 0,5 * H$
- Странично разстояние:  $Y \geq 800 \text{ mm}$

Указание:

стена се допуска само от едната страна


### 7.3 Разопаковане на уреда:

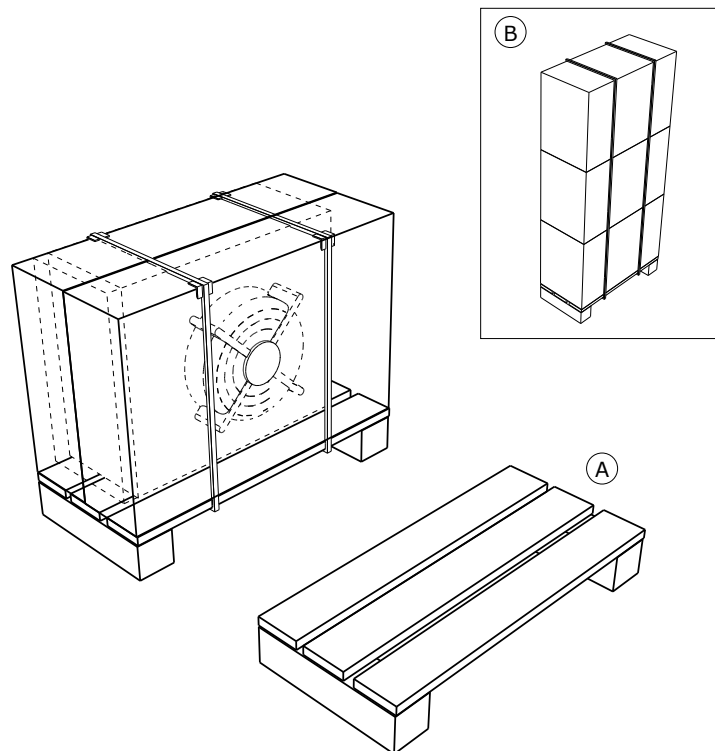

- A дървен палет
- B 2-3 съоръжения  
опаковани едно  
върху друго

- ▶ Проверете обхвата на доставката за пълнота. Обхватът на доставката можете да вземете от отнасящата се до заявката офертна документация.
- ▶ Отбележете транспортните щети и / или липсващите части в товарителницата. Уведомете незабавно производителя за ситуацията. Повредените ламели могат да бъдат центровани с помощта на ламелен гребен на място.
- ▶ Проверете транспортното свръхналягане: Уредите се доставят от завода-производител със транспортно свръхналягане от около 1 bar (пречистен и изсушен въздух). Отчетете налягането при транспортиране на скосения клапан (измерване на налягането). При съоръжение без налягане: незабавно съобщаване на производителя и отметка на товарителницата. Когато съоръжението няма налягане, това означава, че съоръжението има неуплътнени участъци.

**ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване на хора и причиняване на материални щети в резултат на излизащ топлоносител! Когато съоръжението няма налягане, това означава, че съоръжението има неуплътнени участъци в следствие на транспортна повреда. Изтичащ топлоносител в резултат на неуплътнености по уреда може да причини вреди на персонала (виж [Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент, Страница 20](#)). Не пускайте съоръжението в експлоатация!**

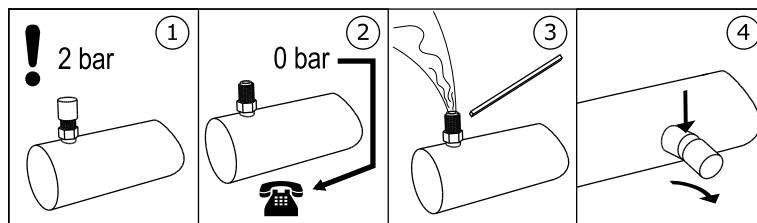

- 1 Налягане при транспортиране
- 2 Проверете налягането при транспортиране; ако уредът не е под налягане, уведомете производителя
- 3 Изпускане на налягането при транспортиране
- 4 Отстранете пробките

## Указание

**Опасност от корозия и замърсяване!**

**В съоръжението не бива да попадат влага и мръсотия.**

**Защитете съоръжението срещу прах, замърсяване, влага, мокрота, повреждане и други вредни влияния. Вредни влияния: [виж Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация, Страница 35](#)**

**Започнете възможно най-бързо монтажа.**

## 7.4 Монтаж

### 7.4.1 Предпоставки за монтаж без вътрешни напрежения, свързани със съоръжението

- ▶ Предотвратете вътрешните напрежения в уреда:
  - Убедете се, че всички точки на закрепване са на еднакво разстояние от равнината на закрепване.

- Убедете се, че всички точки на закрепване запазват същото отстояние от равнината на закрепване под натоварване и трайно.
- ▶ съоръженията да се закрепват или монтират по следния начин: Въздушният поток не трябва да бъде нарушаван от препятствия.
- ▶ При монтажа уредите се закрепват чрез крепежни винтове, в съответствие с тяхното тегло, към съответните точки на закрепване. Отговорността за надеждността и устойчивостта на винтовите връзки носи операторът, респ. монтьорът на съоръжението. При закрепване на уредите следва да се спазват следните инструкции:
  - Диаметърът на монтажните отвори се удостоверяват чрез статични разчети от производителя; закрепващите винтове следва да бъдат съответно адаптирани. При изчисляването на прехвърляната реакция на опората следва непременно да се вземе под внимание общото тегло на уреда (= собствено тегло на уреда + тегло на тръбите + допълнително тегло като влажност, сняг или замърсители).
  - Закрепващото винтово съединение трябва да бъде обезопасено чрез подходяща осигуровка срещу саморазвинтване.
  - Закрепващото винтово съединение не трябва да бъде пренатягано или пресуквано.
  - Всички закрепващи винтови съединения трябва да бъдат еднакво натегнати.
- ▶ Обезопасете уреда срещу изместване от положението му. Фиксирайте уреда в неговото положение. Затегнете достатъчно закрепващото винтово съединение и го обезопасете срещу отвинтване.
- ▶ Закрепвайте уреда само на предвидените за целта точки на закрепване.

## 7.4.2 Монтаж на уреда

### Предупреждение

Опасност от нанасяне на вреди на персонала в резултат на изхвърлян хладилен агент на основата на флуоровъглеродороди (FKW) и ненапълно халогенираните флуоровъглеродороди (HFKW)!

При неправилен монтаж съществува опасност по време на работа от инсталацията да изтече работен флуид и да нанесе вреди на хора и материални щети ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20)

- Закрепвайте уреда само на предвидените за целта точки.

## 7.5 Указания за присъединяване на уреда

### Предупреждение

Опасност от човешки и материални щети поради изтичащ FKW-/HFKW-хладилен агент!

При неправилен монтаж съществува опасност по време на работа от инсталацията да изтече работен флуид и да нанесе вреди на хора и материални щети ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20).

Предотвратете възможност за изтичане на работен флуид от уреда в околната среда.

- Обезопасете всички тръбопроводи за транспортиране на работния флуид срещу механично увреждане.

- Тръбопроводите към и от уреда в зони, които се използват за вътрешнозаводски транспорт, следва да се полагат само с неразглобяеми съединения и арматури.
- Убедете се, че няма въздействие на сили върху разпределителните и колекторни тръби, произтичащи от монтираните от клиента връзки. По този начин могат да възникнат места на течове на връзките за работния флуид на уреда или на местата на свързване на монтираните от клиента тръбопроводи.

Осигурете:

- са налице разтоварващи приспособления срещу разширение на течности
- при престой на хладилната инсталация наличието на преохладена течност в частите на съоръжението е само в ограничено количество благодарение на минимизиране на броя на „джобове с течност“

## 7.5.1 Присъединете уреда към инсталацията

### Предупреждение

Опасност от човешки и материални щети!

При неправилно присъединяване към

- Течовете водят до изпускане на хладилен агент FKW-/HFKW ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20).
  - Заваръчни работи по части под налягане могат да причинят изгаряния или експлозия.
  - При наличие на охлаждащо машинно масло пушенето или директната светлина могат да причинят пожари.
  - Убедете се, че не се предават напрежения и вибрации от инсталацията, към уреда.
  - Полагайте връзките за работните флуиди само без вътрешни напрежение! Преди присъединяване към уреда укрепете непременно подлежащата на изпълнение по строителната част тръбопроводната система!
  - Извършвайте работи по запояване и заварки само при разтоварен от налягане уред!
  - Евакуирайте уреда правилно съгласно стандарт EN 378-2.
  - На мястото на монтаж не трябва да се пуши и е забранено палене на открит огън. Противопожарните устройства и средства за защита на уреда и на обслужващия персонал трябва да са в съответствие със стандарт EN 378-3.
  - Убедете се, че детекторите на хладилни агенти и алармените устройства за предупреждение за опасност от пожар, за опасни за здравето концентрации и за целите на управлението на мястото на монтаж на уреда трябва да са разположени в съответствие със стандарт EN 378-3; раздел 7.
- Изпълнете монтажа на тръбопроводната система в съответствие със стандарти EN 378-1 и EN 378-3. При това спазвайте следното:
- Да има налични устройства за облекчаване срещу разширяване на течността.
  - При престой на хладилната инсталация наличието на преохладената течност в частите на съоръжението трябва да е само в ограничено количество - минимизиране на броя на „джобове с течност“
  - Инсталацията на тръбопроводите трябва да се бъде колкото е възможно по-къса. Да се използват колкото е възможно по-малко колена, а когато се използват - да бъдат само с голям радиус.
  - Отточният тръбопровод за кондензата се полага с наклон от 3 до 5°.
  - Подаващите и отвеждащите тръбопроводи за течности трябва да се полагат задължително разделно и двустранно изолирани.

- Свободното пространство около уреда трябва да е достатъчно голямо, за да не се създава опасност за уреда, да не възпрепятства регулярното техническо обслужване на компонентите, проверката на компонентите, тръбопроводите и арматурите, както и ремонтните работи.
- Съоръжението трябва да спира (да се блокира) в случай на теч. Всички устройства за отвеждане на освобождавани работни флуиди трябва да могат да се задействат от безопасни места.
- Електрическите съоръжения, напр. за задвижването на вентилатора, за вентилация, осветление и аварийно-сигналната система на мястото на монтажа следва да са изпълнени при спазване на изискванията за отвеждане на кондензираната влага от въздуха и образувани капки вода в съответствие с EN 378-3; раздел 6.
- При запояване да се има предвид следното:
  - Всички връзки да се спояват с твърд припой!
  - Да се избягват споени връзки на места, подложени на ударно натоварване; да се използват едностранно развалцовани краища на медни тръби (капиларна спойка)!
  - Да се избягват неуплътнености, запояването да се извършва съвместно и внимателно!
  - Да се избягват прегрявания при запояване (опасност от прекалено дебел на окисен слой)!
  - При запояване да се използва инертен газ (избягване образуването на окисен слой)!

## 7.5.2 Присъединяване към електрическата мрежа и обезопасяване на уреда

При използване на регулиращи уреди на фирма Güntner вентилаторите са с регулируема честота на въртене.

- ▶ Двигателите на вентилаторите трябва да се присъединят съгласно монтажната схема на свързване на двигателя в клемната кутия и проверете връзката.
- ▶ Присъединяването към електрозахранващата мрежа да се предприема съгласно данните върху фабричната табелка на двигателите на вентилаторите:
  - Двигателите за вентилатори работят в режим на променлив ток 1 ~ (IP 44).
- ▶ Свържете термokonтактите за защита на двигателя
- ▶ Всички електрически захранващи линии към клемната кутия да се уплътнят в съответствие с техния клас защита. Защитният клас е посочен в съответната офертна документация по заявката.
- ▶ **УКАЗАНИЕ! Предупреждение за материални щети! При прекалено висока защита съществува опасност от нанасяне на вреди на хора и материални щети. Обезопасявайте захранващите линии винаги по най-малкото напречно сечение на проводник.**

## 7.6 Извършете приемателно изпитване

### Предупреждение

**Опасност от човешки и материални щети!**

Освобождаването на хладилен агент FKW-/HFKW може да причини вреди на хора ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20).

Преди първия пуск на уреда, след съществени изменения по уреда и след смяна на уреда разпоредете извършване на последващо приемателно изпитание от експерт-специалист.

- ▶ Убедете се, че температурата и влажността на въздуха на мястото на монтаж са в съответствие с техническите данни ([виж Технически характеристики](#), Страница 27).

- ▶ Убедете се, че системата може да засмуква и изтласква достатъчно въздух.
- ▶ Убедете се, че подаваният ток е достатъчен за необходимата енергия: Сравнете уреда в рамките на инсталацията с плановете на инсталацията и електрическите схеми.
- ▶ Проверете уреда за вибрации и движения, които могат да бъдат предизвикани от вентилаторите и експлоатацията на инсталацията. Отстранете трептения, вибрации, движения след консултация с производителя или самостоятелно.
- ▶ Извършете визуален контрол на конструктивното изпълнение, фиксаторите и закрепващите устройства (материал, форма, съединения), на възможността за обслужване и разположението на арматурите.
- ▶ Проверете и при необходимост донатегнете всички винтови съединения, особено тези на вентилаторите.
- ▶ Проверка на монтажа на тръбните връзки.
- ▶ Проверете дали са положени правилно присъединителните тръби за работния флуид.
- ▶ Убедете се, че уредът е защитен срещу механични повреди.
- ▶ Убедете се, че уредът е защитен срещу недопустими нагрявания или охлаждания.
- ▶ Проверете защитата на вентилаторните лопатки.
- ▶ Осигурете оптимален контрол на уреда и оптимална достъпност до уреда:
  - Уредът разположен ли е така, че да може да бъде наблюдаван и контролиран от всички страни по всяко време?
  - Съществува ли достатъчно място за извършване на работи по техническото обслужване и ремонт?
  - Достъпни ли са всички флуидопроводящи части, връзки и проводници?
  - Добре видима ли е маркировката на тръбопроводите?
- ▶ Проверете за замърсяване и при необходимост почистете повърхностите на топлообменника ([виж Почистване на уреда, Страница 58](#)).
- ▶ Извършете функционални изпитвания на вентилаторите (посока на въртене, необходима мощност).
- ▶ Проверете електрическите връзки на електродвигателите на вентилаторите за повреди.
- ▶ Проверете качеството на споените съединения, електрическите и скрепителните връзки.
- ▶ Извършете хидравлично изпитване с проверочен газ и с изпитвателно налягане 1,1 пъти от допустимото работно налягане: Проверете херметичността на връзките и удостоверете неуплътненостите, напр. с пенообразуващо средство или др. подобно.
- ▶ Проверете антикорозионната защита: Извършете визуален контрол на всички променящо посоката коляно, компоненти и фиксатори на компоненти, които не са топлоизолирани. Документирайте и архивирайте резултатите от изпитването.
- ▶ Извършете пробен ход. Наблюдавайте и проверете уреда по време на пробния ход, особено за следното:
  - Плавен ход на вентилаторите (шумове от лагерите, шумове в резултат на съприкосновение, дисбаланс и др.)
  - Консумация на енергия на вентилаторите
  - Течове
- ▶ Всички дефекти следва да се съобщават незабавно на производителя. Дефектите се отстраняват след съгласуване с производителя.
- ▶ След около 48 експлоатационни часа проверете отново уреда и взаимодействието му с инсталацията, особено на връзките и вентилаторите, и документирайте резултатите от проверката.

## 7.7 Проверете готовността за експлоатация

- ▶ Убедете се, че всички електрически предпазни приспособления са във функционална готовност.
- ▶ Убедете се, че всички връзки за работни флуиди са надеждно изградени.
- ▶ Убедете се, че всички електрически връзки (вентилатори) са изградени надеждно.
- ▶ Убедете се, че всички винтови съединения по вентилаторите, крепежните винтове на уредите и всички останали винтови съединения са здраво натегнати.

## 7.8 Първи пуск на уреда

### Предупреждение

**Опасност от човешки и материални щети!**

Освобождаването на хладилен агент FKW-/HFKW може да причини вреди на хора ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#) , Страница 20).

**Въвеждайте уреда в експлоатация само, ако**

- уредът е монтиран е присъединен правилно ([виж Монтаж, Страница 42](#)),
- сте извършили пълно приемателно изпитване ([виж Извършете приемателно изпитване, Страница 45](#)),
- сте проверили експлоатационната готовност на уреда ([виж Проверете готовността за експлоатация, Страница 47](#)) и
- сте предприели всички необходими мерки за безопасност ([виж Безопасност, Страница 35](#)).

**Спазвайте инструкцията за експлоатация на инсталацията!**

Ако желаете да експлоатирате уреда при работни условия, които в значителна степен се отличават от тези, посочени в свързаната с поръчката офертна документация, свържете се незабавно с производителя.

- ▶ Включване на инсталацията включително на електрическата уредба (виж инструкцията за експлоатация Инсталация).
- ▶ Подключване на уреда:
  - Отворете вентилите от страната на подаване и отвеждане
  - Присъединете вентилаторите
- ▶ Изчакайте достигането на работната точка. След достигане на работната точка уредът е в готовност за работа (виж инструкцията за експлоатация за инсталацията).

Параметрите за настройката на работната точка, виж офертната документация по заявката.

Работна точка:

- температура на кондензация
- дебит на въздушен поток
- температура на входа на въздуха

За да се гарантира, че се спазва зададената работна точка, изпълнителните органи за настройката на работната точка трябва да бъдат обезопасени срещу неоторизиран достъп (напр. чрез пломбиране, завинтване на тапи, отстраняване на маховици).

## 8 Эксплоатация

### 8.1 Безопасност

#### Предупреждение

Опасност от отрязване, опасност от придърпване!



При въртящите се вентилаторни лопатки съществува опасност от срязване за пръстите, нараняване на ръцете и завличане и улавяне на неприбрани коси, украшения на шията или части от облеклото.

Никога не експлоатирайте вентилаторите без предпазни решетки!

#### Предупреждение

Опасност от изгаряне!



При докосване на части на уреда съществува опасност от изгаряния ([виж Термични остатъчни рискове, Страница 20](#)).

Не докосвайте части на уреда без предпазни ръкавици по време на работа на уреда или след експлоатация, когато същият все още не е охладен до температурата на околната среда.



### 8.2 Въвеждане на уреда в действие

За да може да се използва уредът, хладилната инсталация, включително електрическата уредба, трябва да са включени. Въвеждането в експлоатация на уреда следва да се предприема чрез отваряне на съответните вентили откъм страната на подаване и изпускане на хладилната инсталация, чрез присъединяване към електрическата уредба по следния начин (виж инструкцията за експлоатация на хладилната инсталация):

- ▶ Включване на електрическата уредба
- ▶ Отворете тръбопроводите за работните флуиди
- ▶ Включване на вентилаторите

### 8.3 Извеждане на уреда от експлоатация

Уредите са системни компоненти на дадена хладилна инсталация. Извеждането от експлоатация на уреда се осъществява чрез изключване на хладилната инсталация в съответствие с инструкцията за експлоатация на инсталацията. При това, трябва да се затворят тръбопроводите за работните флуиди към хладилната инсталацията и да се изключат вентилаторите от електрическата уредба (виж инструкцията за експлоатация на хладилната инсталация):

- ▶ Изключване на вентилаторите
- ▶ Изключване на електрическата уредба
- ▶ Затворете тръбопроводите за работните флуиди
- ▶ **УКАЗАНИЕ!** При спиране на инсталацията да се следи макс. работно налягане! При необходимост да се предприемат мерки за предотвратяване на неговото превишаване.

### Указание

През периоди на спиране на инсталацията въвеждайте вентилаторите за месец или повече за около 2 - 4 часа на месец, за да запазите функционалната пригодност на същата.

## 8.4 Спиране на уреда

### ⚠ Предупреждение

**Опасност от нанасяне на вреди на хора и материални щети!**

Изтичането на хладилни агенти FKW-/HFKW могат да причинят вреди на хора на хора ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент . Страница 20](#), както и [виж Остатъчни рискове от нагнетателни части, Страница 22](#)).

Убедете се, че след спиране на уреда никога не се превишава максимално допустимото работно налягане!

### Указание

**Опасност от корозия и замърсяване!**

В съоръжението не бива да проникват влага и мръсотия.

Защитете уреда от прах, замърсяване, влага, проникване на вода, повреда и други вредни влияния ([виж Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация, Страница 35](#)).

През периоди на спиране на инсталацията въвеждайте вентилаторите за месец или повече за около 2 - 4 часа на месец, за да запазите функционалната пригодност на същата.

- ▶ Извеждане на уреда от експлоатация ([виж Извеждане на уреда от експлоатация, Страница 48](#))
- ▶ Обезопасяване на уреда:
  - При спиране на инсталацията да се следи макс. допустимото работно налягане ([виж Технически характеристики, Страница 27](#)). При необходимост да се предприемат мерки за предотвратяване на неговото превишаване,
  - обезопасете на електродвигателите на задвижванията на вентилаторите срещу повторно включване,
  - обезопасете тръбопроводите за работните флуиди срещу натоварване с работен флуид,
  - Обезопасете срещу вредни влияния на мястото на монтаж и мястото за междинно складиране ([виж Указания за безопасност за поставяне и първо пускане в експлоатация, Страница 35](#)), за да се запази доброто състояние на компонентите, употребата по предназначение и надеждността на уреда. При това да се обезпечат съответни условия за съхранение ([виж Складиране \(съхраняване\) преди монтажа, Страница 34](#)), да се предприемат превантивни мерки за антикорозионна защита, да се извършва редов-

на проверка на функционалната пригодност на вентилаторите, както и регулярна проверка на изведения от експлоатация уред.

- ▶ Изсмукване на флуида от уреда: Изпуснете напълно работния флуид и при необходимост охлаждащото машинно масло ([виж Остатъчни рискове при изхвърлянето като отпадък, Страница 25](#)).

## 8.5 Въвеждане на уреда в експлоатация след спиране

Повторното въвеждане в експлоатация следва да се извърши в зависимост от специфичното за изпълнение и в съответствие с инструкцията за експлоатация на инсталацията, както следва:

- ▶ Проверете готовността за експлоатация на уреда ([виж Проверете готовността за експлоатация, Страница 47](#)). Изпълнете хидравлично изпитване и визуален контрол за антикорозионна защита.  
**УКАЗАНИЕ!** При повторно въвеждане в експлоатация извършването на хидравличната проба е допустимо само със съответни среди при съответно изпитвателно налягане.
- ▶ Въвеждане на уреда в действие ([виж Въвеждане на уреда в действие, Страница 48](#))

## 8.6 Преустройство на уреда на друг работен флуид

### Предупреждение

**Опасност от човешки и материални щети!**

При експлоатация с друг работен флуид без предварителното съгласие на производителя могат да възникнат съществени рискове ([Неправилна употреба](#)).

Уредът може да се преустройва на друг работен флуид само с писменото съгласие на **Güntner AG & Co. KG!**

- ▶ Убедете се, че производителят на уреда е одобрил преустройството.
- ▶ Убедете се, че се допълва винаги правилният работен флуид. Убедете се, че всички използвани в уреда материали са съвместими с новия работен флуид.
- ▶ Убедете се, че не се превишава максимално допустимото налягане.
- ▶ Проветрете дали за използването на новия работен флуид не се изисква нов сертификат за изпитване. Убедете се, че е спазено класифицирането.
- ▶ При необходимост предпазните приспособления за уреда трябва да бъдат сменени или пренастроени.
- ▶ Да се избягва смесване на остатъци от работния флуид с масло
- ▶ Трябва да бъдат съответно променени всички данни относно новия работен флуид.
- ▶ Съответно трябва да се промени цялата документация, включително настоящата инструкция за експлоатация, както и инструкцията за експлоатация на инсталацията.
- ▶ Извършете приемателно изпитване ([виж Извършете приемателно изпитване, Страница 45](#)).

## 9 Търсене и отстраняване на неизправности

### 9.1 Безопасност

#### Предупреждение

Опасност от нараняване на хора и причиняване на материални щети!

Повреди, които не са посочени в настоящата инструкция за експлоатация, се отстраняват само от фирма Güntner. Обърнете се към горещата линия на фирма Güntner.

Повреди, които не са посочени в настоящата инструкция за експлоатация, се отстраняват само от обучен персонал. [виж Изисквания към персонала, задължение за старателност, Страница 15](#)).

При повреди по време на експлоатация, на контрола и техническото обслужване на комплексната уредба незабавно уведомете Güntner AG & Co. KG.

### 9.2 Сервиз

#### Работно време

Тел. +49 8141 242-473

Факс. +49 8141 242-422

E-mail: [service@guentner.de](mailto:service@guentner.de)

Пон. - Четв.: 7:30 - 17:00 часа

Пет.: 7:30 - 13:30 часа

### 9.3 Таблица на търсене и отстраняване на неизправности

Повреда	Възможна(и) причина(и)	Начин на отстраняване
Двигателят на вентилатора не работи	Прекъсване в електрозахранването	Възстановете електрозахранването
	Заяла лопатка на вентилатора	Освободете вентилатора чрез завъртане
Шум в лагера	Дефект в двигателя на вентилатора	Сменете лагера или двигателя на вентилатора
Уредът вибрира	Дефект в лопатката на вентилатора	Смяна на лопатка на вентилатора
	Закрепващото приспособление на вентилатора е разхлабено	Натегнете закрепващото приспособление
Не е достигната проектната производителност на уреда	Тръбният регистър откъм страната на въздуха е силно замърсен	Почистете регистъра
	Вентилаторите не работят правилно или са излезли от строя	Поправете или сменете вентилаторите

Повреда	Възможна(и) причина(и)	Начин на отстраняване
	Подаването на работен флуид е недостатъчно (температурата и количеството са недостатъчни)	Настройте стойностите за подаването на работния флуид (температура и количество) на зададени стойности
Изтича работен флуид	Флуидопроводящите части на уреда са неуплътнени	Изключете подаването на флуид и вентилаторите, отстранете неуплътненостите

## 10 Техническо обслужване и ремонт

### 10.1 Безопасност

#### 10.1.1 Преди всяко техническо обслужване

#### Предупреждение

Опасност от нараняване на хора и причиняване на материални щети в резултат на излизаш работен флуид ([виж Остатъчни рискове при FKW-/HFkW-хладилния агент](#) , Страница 20).

Извършвайте работи по техническо обслужване – особено поялни работи – по неуплътнен уред само след пълното отстраняване на работния флуид от неуплътнения уред!

Преди стартиране на каквито и да било работи по техническото обслужване изпълнете следните мерки по безопасност:

- изтеглете флуида от тръбния регистър (топлообменник) на уреда
- Почистете и продухайте тръбния регистър (топлообменник) на уреда.

#### 10.1.2 При всяко техническо обслужване

#### Предупреждение

Опасност от човешки и материални щети поради изтичащ FKW-/HFkW-хладилен агент! Изтичащият в резултат на неуплътнености по изпарителя хладилен агент може да доведе до следните ситуации на опасност и увреждания на здравето:



Предупреждение за опасност от експлозивни и пожароопасни вещества в помещението на монтаж!

Опасност от възпламеняване на разнесени остатъци от масла .

- Убедете се, че в помещението за монтаж няма разнесено масло.
- Не допускайте близост на директни и индиректни източници на възпламеняване до зоната на опасност.
- Преди одобрение на техническо обслужване за уреда набавете необходимите разрешителни за работи, чрез които възникват източници на възпламеняване (напр. запояване, шлифоване, заваряване и др.).
- При всички работи, чрез които възникват източници на възпламеняване (напр. запояване, шлифоване, заваряване и др.) поддържайте в готовност подходящи противопожарни средства в зоната на работа, в съответствие с изискванията на стандарта EN 378-3.
- Не внасяйте открит огън и горещи газове (напр. свещи, кибрит, заваръчни перли, заваръчни искри, тлеещи дървени въглища или тютюн) в работното помещение.
- Убедете се, че в работното помещение няма нагрети или горещи повърхности (напр. нагревателни уреди, електрически плотове, електрически лампи, корпуси на двигатели).
- Убедете се, че в помещението на монтаж не възниква топлина в резултат на триене (напр. прегрели при работа лагери).



Предупреждение за наличие на вредни за здравето дразнещи вещества в помещението на монтаж!

Все още наличен, подложен на забавено кипене хладилен агент FKW-/HFKW може да се изпарява. Вдишване на пари от хладилния агент може да причини опасни за здравето дразнения и липса на кислород.

- Отделяните пари от хладилния агент и течности от хладилния агент не трябва да проникват в съседни помещения, стълбища, дворове, коридори или дренажни системи.
- използвайте дихателна защита.
- При ремонтни дейности в условията на високи концентрации на хладилни агенти FKW-HFKW във въздуха на помещението използвайте дихателен апарат с независим източник на въздух.
- Осигурете добра вентилация на монтажното помещение.
- Изведете по сигурен начин появилите се пара и течност от хладилния агент.



Предупреждение за студ!

Все още наличния, подложен на забавено кипене хладилен агент FKW-/HFKW е с температура 0 #. Контакт с подложен на забавено кипене хладилен агент чрез впръскване води до замръзвания.



- Използвайте средства за защита на очите.



- Използвайте защита за ръцете.

- Убедете се, че преди стартиране на работите по техническо обслужване съответният уред не се намира под налягане или изсмучете хладилния агент от уреда.
- Изключете електрическата уредба от захранващата мрежа и я обезопасете срещу повторно непредвидено включване.
- Разединете подлежащия на техническо обслужване уред от хладилната инсталация и го обезопасете.

## Указание



Опасност от нанасяне на материални щети!

При работи по тръбопроводите за подавания и отработения въздух на вентилаторите и тръбния регистър (топлообменник) във вентилаторите могат да проникнат предмети, което да причини повреди и щети на компонентите.

- Преди стартиране на работи по техническото обслужване изключете вентилаторите от електрозахранващата мрежа и ги обезопасете срещу повторно включване.
- След приключване на работите не оставяйте никакви предмети в тръбопроводите за подавания и отработения въздух на вентилаторите или в помещение на монтаж.

### 10.1.3 След всяко техническо обслужване

#### Предупреждение

Опасност от нараняване на хора и причиняване на материални щети в резултат на изпускан хладилен агент FKW-/HFKW ( [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент](#), [Страница 20](#) )!

След приключване на всички работи по техническото обслужване изпълнете следните мерки по безопасност:

- Обезпечете надеждното функциониране на включвателите и изпълнителните органи, измервателните и индикаторните уреди, както и на предпазните приспособления.
- Обезпечете функцията на арматурите за работния флуид.
- Убедете се, че въртящите се вентилатори (предлагани като опция) и отварящите се странични стени са фиксирани в изходното им положение и са обезопасени срещу непредвидено или неоторизирано отваряне.
- Проверете маркировката на тръбопроводите и обезпечете тяхната видимост и четливост.
- Проверете закрепването и антикорозионната защита на съответните компоненти.
- Обезпечете функцията на електрическите връзки (напр. вентилатори).
- Поддържайте температурата и влажността на въздуха в помещението на монтаж в съответствие с посочените стойности в офертната документация по поръчката.
- Извършете хидравлична проба и изпитание за херметичност (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
- Извършете приемно изпитване (виж [Извършете приемателно изпитване](#), [Страница 45](#))
- Извършете функционално изпитване (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).

## 10.2 План за инспектиране и поддръжка

Извършваните контролни проверки следва да се вписват в следващите сектори във формата на класифицирани по време чеклисти.

### 10.2.1 Вентилатори

За този компонент е валидна инструкцията за експлоатация на производителя. Güntner AG & Co. KG препоръчва да се процедира по следния план за инспекции и поддръжка.

t = ежедневно, w = ежеседмично, m = ежемесечно, j = ежегодно				
Подлежащи на изпълнение работи	t	w	m	j
Проверете вентилаторите за наличие на отлагания от замърсители.	X			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• При наличие на отлагания от замърсяване: Почистете вентилаторите (<a href="#">виж Почистване на уреда</a>, <a href="#">Страница 58</a>)</li> </ul>				

t = ежедневно, w = ежеседмично, m = ежемесечно, j = ежегодно				
Подлежащи на изпълнение работи	t	w	m	j
Проверете задвижването на вентилатора за плавен ход. <ul style="list-style-type: none"> <li>При установяване на вибрации по уреда: Отстранете дисбаланса</li> <li>При необходимост натегнете или коригирайте закрепванията или регулирането на лопатките</li> </ul>		X		
Лагери на вентилатора: Изменения в шума при движение и плавността на хода <ul style="list-style-type: none"> <li>Сменете лагерите</li> </ul>			X	
Мотор на вентилатора: Подлежат ли на смяна лагерите? <ul style="list-style-type: none"> <li>Сменете лагерите или двигателя, според случая почистете или ремонтирайте двигателя</li> </ul>				X *
Работна крилчатка на вентилатора: Корозия по винтовете (при завинтени лопатки) <ul style="list-style-type: none"> <li>Сменете винтовете</li> </ul>				X *
Вентилаторни лопатки: Корозия или повреди по лопатките <ul style="list-style-type: none"> <li>Сменете лопатките или работната крилчатка</li> </ul>				X *

\*) препоръчително: на всеки шест месеца

## 10.2.2 Тръбен регистър на уреда (топлообменник)

### Предупреждение

**Опасност от нараняване на хора и причиняване на материални щети в резултат на изпускан хладилен агент FKW-/HFKW ( виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент , Страница 20)!**

t = ежедневно, w = ежеседмично, m = ежемесечно, j = ежегодно				
Подлежащи на изпълнение работи	t	w	m	j
Проверете тръбния регистър за наличие на отлагания от замърсители. <ul style="list-style-type: none"> <li>При наличие на отлагания от замърсяване: Почистете тръбния регистър (виж Почистване на уреда, Страница 58).</li> </ul>	X			
Проверете общото състояние на тръбния регистър <ul style="list-style-type: none"> <li>При установяване на повреди: Отстранете повредите</li> </ul>		X		
Проверете работния регистър за режима на работа (виж Експлоатация, Страница 48) <ul style="list-style-type: none"> <li>При установяване на изменение в мощността на вентилатора: Възстановете необходимите предпоставки по отношение на инсталацията .</li> <li>При установяване на изменение в повърхностните температури: Възстановете необходимите предпоставки по отношение на инсталацията .</li> </ul>			X	

t = ежедневно, w = ежеседмично, m = ежемесечно, j = ежегодно				
Подлежащи на изпълнение работи	t	w	m	j
Проверете тръбния регистър и връзките за уплътненост. • Ремонтирайте засегнатите участъци от уреда ( <a href="#">виж Отстранете течовете, Страница 57</a> ).				X *
Проверете тръбния регистър за натоварване с работен флуид. • Възстановете необходимите предпоставки по отношение на инсталацията.				X
Проверете тръбния регистър за наличие на корозия. • Корозия или увреждания по вътрешните тръби, ламелите, носещите конструкции, тръбните връзки, закрепванията: Ремонтирайте засегнатите участъци от уреда.				X *

\*) препоръчително: на всеки шест месеца

### Инструкция по обслужване и поддръжка

Мярка	Средство	Интервал
Частично почистване	Механично	при необходимост (визуална инспекция)
Цялостно почистване	Топла вода или екологично безвредно почистващо средство	След 720 часа
Проверка за течове		След 6 месеца
Проверка на антикорозионната защита		След 6 месеца

## 10.3 Работи по техническото обслужване и ремонт

### 10.3.1 Отстранете течовете

#### Предупреждение

Опасност от нанасяне на вреди на персонала в резултат на изхвърлян хладилен агент на основата на флуоровъглеродороди (FKW) и ненапълно халогенираните флуоровъглеродороди (HFKW)! [виж Остатъчни рискове при FKW-/HFKW-хладилния агент, Страница 20](#)!

- Отстранете течовете колкото е възможно по скоро от квалифициран специалист.
  - Допълвайте само работния флуид съгласно посочените в офертната документация по поръчката!
  - Въведете уреда едва тогава отново в експлоатация, след като са отстранени всички места на неуплътненост.
- Изпълнете всички работи, включително хидравличната проба, приемното и функционалното изпитване ([виж Извършете приемателно изпитване, Страница 45](#), както и [виж Проверете готовността за експлоатация, Страница 47](#)).

## 10.4 Почистване на уреда

### 10.4.1 Общи положения

За почистването важи следното: Операторът трябва да установи екологичната съвместимост и съвместимостта на материалите на средството за почистване. Не се допуска използване на вредни за околната среда, напр. киселинообразуващи вещества.

- ▶ Почиствайте чрез обливане с топла вода (около +25°C) и/или с екологично безвредни средства за почистване.
- ▶ След използване на средство за почистване промийте обилно с вода.
- ▶ Оставете корпуса да изсъхне напълно.
- ▶ Проверете връзките за работните флуиди и електрическите връзки ([виж Проверете готовността за експлоатация, Страница 47](#)).

### 10.4.2 Размразете почистете тръбния регистър

- ▶ Изпразване на уреда (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
- ▶ Затворете и изолирайте уреда (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
- ▶ Изключете захранването на вентилаторите (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
- ▶ Почистете тръбния регистър (топлообменник) по един от следните методи:
  - Почистване със сгъстен въздух ([виж Почистване със сгъстен въздух, Страница 59](#))
  - Хидравлично почистване ([виж Хидравлично почистване, Страница 59](#))
  - Почистване с четка или четка и сгъстен въздух ([виж Почистване с четка или четка и сгъстен въздух, Страница 60](#))

#### Указание

**Опасност от нанасяне на материални щети!**

Прекалено високото налягане, прекалено малкото разстояние или косо падащата върху ламелите почистваща струя могат да повредят ламелите. Механичното почистване с твърди предмети (напр. стоманени четки, отвертки и др.) причинява повреди на теплообменника.

- Използвайте макс. налягане от 50 bar при хидравлично почистване и макс. 80 bar при почистване със сгъстен въздух!
  - Поддържайте минимално разстояние до ламелите от 200 мм!
  - Насочвайте почистващата струя винаги вертикално (макс. ±5 градуса отклонение) към ламелите!
  - При почистването не използвайте твърди предмети!
- ▶ Изключете вентилаторите (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
  - ▶ Отворете страната за подаване на течността (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).
  - ▶ Отворете напорната страна (виж инструкцията за експлоатация на инсталацията).

### 10.4.2.1 Почистване със сгъстен въздух

- ▶ Почистете тръбния регистър със струя от сгъстен въздух (макс. налягане 80 bar), за да отстраните замърсителите и нечистотиите.

**УКАЗАНИЕ!** Дръжте струята на пневматичния уред вертикално спрямо тръбния регистър (макс.  $\pm 5$  градуса отклонение), за да предотвратите огъване на ламелите.

### 10.4.2.2 Хидравлично почистване

#### Предупреждение



**Предупреждение за опасно електрическо напрежение!**

Директното или индиректното докосване на части под напрежение като двигатели и електрически проводници могат да причинят тежки наранявания, а дори и смърт. Водата и средствата за почистване са електрически проводими.

- При работи с водна или парна струя изключете вентилаторите от захранващата мрежа и ги обезопасете срещу повторно включване.


#### Указание

**Опасност от нанасяне на материални щети!**

Водните и парни струи могат да повредят вентилаторите, електрическите проводници или други компоненти.

- Убедете се, че връзките и двигателите, както и компонентите и стоките за складиране на мястото на монтаж не са засегнати от водни или парни струи. При необходимост ги покрийте.
- ▶ Отстранявайте по-големи влажни или мазни замърсители с водна струя под високо налягане (макс. налягане 50 bar), със струен апарат с пара под налягане (макс. налягане 50 bar), мин. разстояние от 200 мм с плоскоструйна дюза, при необходимост при използване на неутрално средство за почистване, винаги срещу посоката на въздуха. При това спазвайте следното:
  - При наличие на отлагания със съдържание на масла и мазнини е целесъобразно към водата да се добави почистващо средство.
  - При използване на химически средства се убедете, че същите няма да разядат материалите на уреда. След третиране промийте уреда.
  - Да се почиства отвътре навън (във всички случаи в посока, обратна на натрупването на замърсителите) и отгоре надолу, за да може замърсяването да се отстрани без възможност за образуване на допълнително замърсяване.

- Дръжте струята на почистващия уред вертикално спрямо тръбния регистър (топлообменник) (макс.  $\pm 5$  градуса отклонение), за да предотвратите огъване на ламелите.

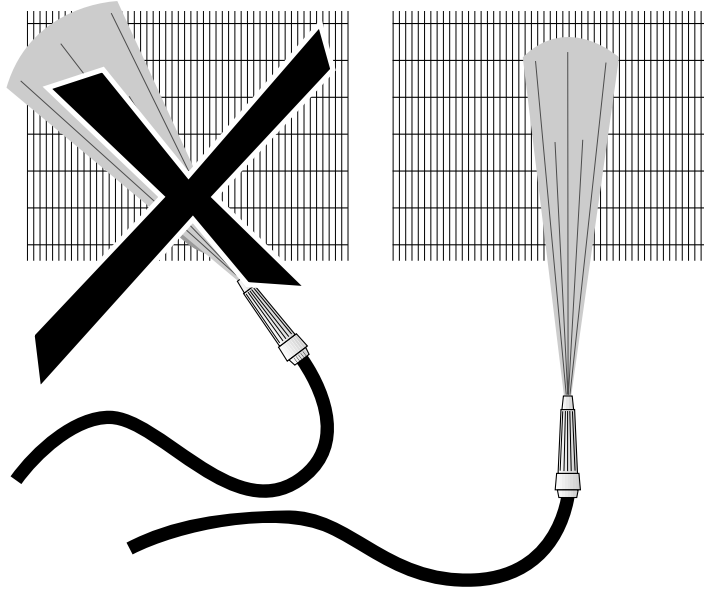

- ▶ Почистването трябва да продължи до отстраняване на всички замърсители.

#### 10.4.2.3 Почистване с четка или четка и сгъстен въздух

- ▶ Отстранявайте сух прах или замърсяване с четка, с четка с дръжка или със сгъстен въздух (макс. налягане 80 bar, минимално разстояние от ламелите 200 mm; срещу посоката на въздуха) или с помощта на мощна индустриална прахосмукачка. При това спазвайте следното:
  - Какви четки да се използват (без метални чести и т.н.)!
  - По възможност да се почиства отвътре навън. По възможност би трябвало да се работи и отгоре надолу, за да се предотврати повторно нанасяне на замърсяването върху почистената част. Почистването трябва да продължи до отстраняване на всички замърсители.
  - Почистването с четките да се извършва винаги надлъжно по ламелите и никога напречно на надлъжната посока на ламелите!

#### 10.4.3 Почистване на вентилаторите

##### Предупреждение

Опасност от отрязване, опасност от придърпване!

При въртящите се перки на вентилатора съществува опасност от отрязването на пръстите, опасност от нараняване на ръцете и опасност от придърпването напр. на косата, верижки на врата или части от облеклото.

- Изключете от напрежение съоръжението, преди да започнете дейности по поддръжката в изправност. Осигурете съоръжението срещу повторно неволно включване, като сва-

лите електрическите предпазители. Обезопасете съоръжението с подходяща предупредителна табелка срещу неволно повторно включване.

- Преди повторно въвеждане на уреда в експлоатация, непременно приведете вентилатори и предпазните решетки, отстранени или отворени за поддръжка, в първоначално състояние!

Замърсителите по вентилаторите и вентилаторните предпазни решетки трябва да се отстраняват редовно, тъй като в противен случай те водят до дисбаланс, а дори и до разрушаване или загуба на мощност. Самите вентилатори не изискват поддръжка.

- ▶ Изключете уреда от захранващата мрежа и го обезопасете срещу непредвидено включване.
- ▶ Почистете вентилатора по един от следните методи:  
**УКАЗАНИЕ! Опасност от причиняване на материални щети! Механичното почистване с твърди предмети (напр. стоманени четки, отвертки и др.) причинява повреди на вентилатора. Не се допуска!**
  - Почистване със сгъстен въздух: Почистете вентилатора със струя от сгъстен въздух (макс. налягане 10 bar, минимално разстояние от 200 mm), за да отстраните замърсителите и нечистотиите. Почистването трябва да продължи до отстраняване на всички замърсители.
  - Почистване със сгъстен въздух и четка Отстранявайте сух прах или замърсяване с четка, с четка с дръжка или със сгъстен въздух (макс. налягане 10 bar, минимално разстояние от 200 mm) или с помощта на мощна индустриална прахосмукачка. При това спазвайте следното: Какви четки да се използват (без метални чести и т.н.)! Почистването трябва да продължи до отстраняване на всички замърсители.
- ▶ Монтирайте предпазната решетка
- ▶ Включване на уреда

## **11      Планове**

### **11.1    Електрическа документация**

#### **11.1.1    Монтажна схема на електродвигателя на вентилатора**

---

Виж вътрешната страна на капака на клемната кутия на двигателя на вентилатора.

#### **11.2    Схема на присъединяване на работния флуид**

---

Виж документи на офертата във връзка с поръчката.