

# Montageanleitung

Transport | Montage | Betrieb | Wartung



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Produktlinie:          | Rückkühler         |
| Baureihenbeschreibung: | V-Block-Rückkühler |
| Baureihe:              | GFD                |

[guntner.com/de](https://guntner.com/de)

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wichtige grundlegende Informationen.....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| 1.1      | <b>Sicherheitsanweisungen.....</b>                                                                                                        | <b>5</b>  |
| 1.1.1    | Beachtung der Anleitung.....                                                                                                              | 5         |
| 1.2      | <b>Die Bedeutung der Normenreihe EN 378 – Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen.....</b> | <b>5</b>  |
| 1.3      | <b>Verantwortlichkeiten.....</b>                                                                                                          | <b>6</b>  |
| 1.3.1    | Verantwortlichkeiten des Herstellers.....                                                                                                 | 6         |
| 1.3.2    | Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage.....                                                                                       | 6         |
| 1.3.3    | Verantwortlichkeiten des Eigentümers oder Betreibers.....                                                                                 | 7         |
| 1.4      | <b>Rechtlicher Hinweis.....</b>                                                                                                           | <b>7</b>  |
| 1.5      | <b>Anleitung.....</b>                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| 1.5.1    | Gültigkeitsbereich.....                                                                                                                   | 9         |
| 1.5.2    | Aufbau und mitgeltende Dokumente.....                                                                                                     | 9         |
| 1.6      | <b>Konventionen.....</b>                                                                                                                  | <b>9</b>  |
| 1.6.1    | Darstellungskonventionen.....                                                                                                             | 9         |
| 1.6.2    | Abkürzungsverzeichnis.....                                                                                                                | 9         |
| 1.7      | <b>Konventionen für Sicherheitszeichen und -hinweise.....</b>                                                                             | <b>10</b> |
| 1.7.1    | Allgemeine Sicherheitszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung.....                                                                | 10        |
| 1.7.2    | Warnzeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung.....                                                                                  | 11        |
| 1.7.3    | Verbotszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung.....                                                                               | 11        |
| 1.7.4    | Gebotszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung.....                                                                                | 12        |
| <b>2</b> | <b>Sicherheit.....</b>                                                                                                                    | <b>13</b> |
| 2.1      | <b>Kennzeichnung am Gerät.....</b>                                                                                                        | <b>13</b> |
| 2.1.1    | Sicherheitszeichen auf dem Gerät.....                                                                                                     | 15        |
| 2.1.2    | Kennzeichnung an der Verpackung.....                                                                                                      | 17        |
| 2.1.3    | Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät bzw. der Verpackung.....                                                                      | 18        |
| 2.2      | <b>Grundlegende Sicherheitshinweise.....</b>                                                                                              | <b>23</b> |
| 2.2.1    | Verhalten im Notfall.....                                                                                                                 | 23        |
| 2.2.2    | Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht.....                                                                                      | 24        |
| 2.3      | <b>Bestimmungsgemäße Verwendung.....</b>                                                                                                  | <b>24</b> |
| 2.3.1    | Bestimmungsgemäße Verwendung.....                                                                                                         | 24        |
| 2.3.2    | Betriebsbedingungen.....                                                                                                                  | 24        |
| 2.3.3    | Sachwidrige Verwendung.....                                                                                                               | 25        |
| 2.4      | <b>Mechanische Restgefahren.....</b>                                                                                                      | <b>28</b> |
| 2.4.1    | Lamellen, scharfe Geräteecken und -kanten.....                                                                                            | 29        |

|             |                                                                             |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2       | Ventilatoren.....                                                           | 29        |
| <b>2.5</b>  | <b>Elektrische Restgefahren.....</b>                                        | <b>30</b> |
| <b>2.6</b>  | <b>Thermische Restgefahren.....</b>                                         | <b>30</b> |
| 2.6.1       | Verbrennungsgefahr.....                                                     | 30        |
| 2.6.2       | Einfriergefahr.....                                                         | 31        |
| <b>2.7</b>  | <b>Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol.....</b>                       | <b>31</b> |
| <b>2.8</b>  | <b>Restgefahren durch Schwingungen.....</b>                                 | <b>34</b> |
| <b>2.9</b>  | <b>Restgefahren durch druckführende Teile.....</b>                          | <b>34</b> |
| <b>2.10</b> | <b>Restgefahren durch fehlerhafte Montage.....</b>                          | <b>35</b> |
| <b>2.11</b> | <b>Restgefahren durch Bruch beim Betrieb.....</b>                           | <b>36</b> |
| <b>2.12</b> | <b>Restgefahren durch herausgeschleuderte Teile oder Flüssigkeiten.....</b> | <b>37</b> |
| <b>2.13</b> | <b>Restgefahren bei der Entsorgung.....</b>                                 | <b>37</b> |
| <b>3</b>    | <b>Technische Daten.....</b>                                                | <b>39</b> |
| 3.1         | Wärmeübertrager (typische Werte).....                                       | 39        |
| 3.2         | Ventilatoren.....                                                           | 39        |
| <b>4</b>    | <b>Aufbau und Funktion.....</b>                                             | <b>41</b> |
| <b>5</b>    | <b>Ventilatormotor.....</b>                                                 | <b>43</b> |
| <b>6</b>    | <b>Transport und Lagerung.....</b>                                          | <b>45</b> |
| 6.1         | Sicherheit.....                                                             | 45        |
| 6.2         | Transport und Lagerung.....                                                 | 46        |
| 6.2.1       | Transport und Lagerung der Befeuchtungsmatten.....                          | 48        |
| 6.3         | Lagerung vor der Montage.....                                               | 48        |
| <b>7</b>    | <b>Montage und Erstinbetriebnahme.....</b>                                  | <b>49</b> |
| 7.1         | Sicherheit.....                                                             | 49        |
| 7.1.1       | Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme.....             | 49        |
| 7.1.2       | Anlagenseitige Sicherheitsanforderungen.....                                | 51        |
| 7.1.3       | Kundenseitige Sicherheitsvorkehrungen.....                                  | 52        |
| <b>7.2</b>  | <b>Anforderungen an den Montageort.....</b>                                 | <b>53</b> |
| <b>7.3</b>  | <b>Gerät auspacken.....</b>                                                 | <b>58</b> |
| <b>7.4</b>  | <b>Montage.....</b>                                                         | <b>61</b> |
| 7.4.1       | Anlagenseitige Voraussetzungen für eine spannungsfreie Montage.....         | 61        |
| 7.4.2       | Schwingungsdämpfer montieren (Option).....                                  | 62        |
| 7.4.3       | hydroBLU montieren.....                                                     | 63        |
| <b>7.5</b>  | <b>Hinweise zum Anschließen des Geräts.....</b>                             | <b>76</b> |
| 7.5.1       | Inbetriebnahme des hydroBLU-Systems.....                                    | 77        |
| 7.5.2       | Betrieb mit Wassersprühsystem (Option).....                                 | 78        |
| 7.5.3       | Gerät an den Wärmeträgerkreislauf der Anlage anschlie-                      |           |

|             |                                                            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
|             | ßen.....                                                   | 81         |
| 7.5.4       | Gerät elektrisch anschließen und absichern.....            | 83         |
| <b>7.6</b>  | <b>Abnahmeprüfung durchführen.....</b>                     | <b>84</b>  |
| <b>7.7</b>  | <b>Betriebsbereitschaft prüfen.....</b>                    | <b>85</b>  |
| <b>7.8</b>  | <b>Gerät erstmals in Betrieb nehmen.....</b>               | <b>86</b>  |
| <b>8</b>    | <b>Betrieb.....</b>                                        | <b>87</b>  |
| <b>8.1</b>  | <b>Sicherheit.....</b>                                     | <b>87</b>  |
| <b>8.2</b>  | <b>Gerät in Betrieb nehmen.....</b>                        | <b>87</b>  |
| <b>8.3</b>  | <b>Gerät außer Betrieb nehmen.....</b>                     | <b>88</b>  |
| 8.3.1       | Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung.....           | 88         |
| <b>8.4</b>  | <b>Gerät stilllegen.....</b>                               | <b>89</b>  |
| <b>8.5</b>  | <b>Gerät nach einer Stilllegung in Betrieb nehmen.....</b> | <b>90</b>  |
| <b>8.6</b>  | <b>Gerät auf ein anderes Arbeitsfluid umstellen.....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>9</b>    | <b>Fehlersuche.....</b>                                    | <b>92</b>  |
| <b>9.1</b>  | <b>Sicherheit.....</b>                                     | <b>92</b>  |
| <b>9.2</b>  | <b>Service.....</b>                                        | <b>92</b>  |
| <b>9.3</b>  | <b>Fehlersuchtafel.....</b>                                | <b>92</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Instandhaltung.....</b>                                 | <b>94</b>  |
| <b>10.1</b> | <b>Sicherheit.....</b>                                     | <b>94</b>  |
| 10.1.1      | Vor jeder Instandhaltung.....                              | 94         |
| 10.1.2      | Bei jeder Instandhaltung.....                              | 95         |
| 10.1.3      | Nach jeder Instandhaltung.....                             | 96         |
| <b>10.2</b> | <b>Inspektions- und Wartungsplan.....</b>                  | <b>96</b>  |
| 10.2.1      | Ventilatoren.....                                          | 97         |
| 10.2.2      | Block des Geräts (Wärmeübertrager).....                    | 97         |
| 10.2.3      | Befeuchtungsmatten.....                                    | 98         |
| <b>10.3</b> | <b>Instandhaltungsarbeiten.....</b>                        | <b>99</b>  |
| 10.3.1      | Leckagen beheben.....                                      | 99         |
| <b>10.4</b> | <b>Gerät reinigen.....</b>                                 | <b>99</b>  |
| 10.4.1      | Allgemein.....                                             | 99         |
| 10.4.2      | Block reinigen.....                                        | 100        |
| 10.4.3      | Ventilatoren reinigen.....                                 | 103        |
| 10.4.4      | Befeuchtungsmatten reinigen.....                           | 104        |
| <b>11</b>   | <b>Zubehör.....</b>                                        | <b>105</b> |
| <b>11.1</b> | <b>Absturzsicherung.....</b>                               | <b>105</b> |
| <b>12</b>   | <b>Pläne.....</b>                                          | <b>111</b> |
| <b>12.1</b> | <b>Elektrodokumentation.....</b>                           | <b>111</b> |
| 12.1.1      | Anschlussplan Ventilatormotor.....                         | 111        |

# 1 Wichtige grundlegende Informationen

## 1.1 Sicherheitsanweisungen

### 1.1.1 Beachtung der Anleitung

#### **WARNUNG**

Unkenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften für den Umgang und den Betrieb dieses Geräts kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Bewahren Sie die Anleitung stets in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anleitung stets allen Personen zugänglich ist, die mit dem Gerät in irgendeiner Form zu tun haben.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anleitung von allen Personen gelesen und verstanden wird, die mit dem Gerät in irgendeiner Form zu tun haben.

## 1.2 Die Bedeutung der Normenreihe EN 378 – Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen

Die EN 378 befasst sich mit sicherheitstechnischen und umweltrelevanten Anforderungen für Konstruktion, Bau, Herstellung, Aufstellung, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen.

Die EN 378 richtet sich an Hersteller, Errichter und Betreiber von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen (siehe 1.3 Verantwortlichkeiten).

Der Zweck der EN 378 ist, die von Kälteanlagen, Kühleinrichtungen, Arbeitsfluiden (Kälte- und Kühlmitteln) ausgehenden möglichen Gefährdungen von Personen, Sachen und Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen bzw. Nichtbeachtung sicherheitstechnisch relevanter Vorschriften können zu Folgendem führen:

- Bruch oder Bersten von Bauteilen mit der Gefahr wegfliegender Materialien (Gefährdungen durch Einfluss niedriger Temperaturen, überhöhtem Druck, direktem Einfluss der Flüssigphase, bewegter Teile von Maschinen)
- Entweichen von Arbeitsfluid nach Bruch oder Leckage wegen mangelhafter Konstruktion, unsachgemäßen Betriebes, unzureichender Instandhaltung, Instandsetzung, Füllung und Entsorgung (Gefährdungen durch Brennbarkeit, Explosionsfähigkeit, Störungen des Nervensystems, Erstickung, Panik)

## 1.3 Verantwortlichkeiten

### 1.3.1 Verantwortlichkeiten des Herstellers

---

Die in dieser Anleitung gegebenen Hinweise zur Aufrechterhaltung der Funktionssicherheit des Geräts, zur Vermeidung möglicher Gefährdungen bei Transport, Aufstellung und Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sowie bei Wartungsmaßnahmen (Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung) beziehen sich ausschließlich auf das Gerät.

Die Konstruktions- und Lötwerkstoffe sind so ausgelegt, dass sie den vorhersehbaren mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen widerstehen und beständig gegen das verwendete Arbeitsfluid und das Arbeitsfluid-Gemisch sind.

Die arbeitsfluidführenden Teile des Geräts (Kernrohre, Verteiler-, Sammelrohr) sind so ausgelegt, dass sie unter Berücksichtigung der vorhersehbaren mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen dicht bleiben und dem maximal zulässigen Betriebsdruck widerstehen.

Werkstoff, Wanddicke, Zugfestigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formgebungsverfahren, Prüfung sind für das verwendete Arbeitsfluid geeignet und widerstehen den eventuell auftretenden Drücken und Beanspruchungen.

Sämtliche Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Anlage, in die das Gerät eingebunden wird, obliegen ausschließlich den jeweilig an den einzelnen Arbeitsschritten Beteiligten.

### 1.3.2 Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage

---

Die Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs dokumentieren sich in der Ausführung (Konstruktion, Herstellung und Prüfung) der Anlage gemäß EN 378-2.

Schnittstellen Komponentenlieferant – Errichter der Anlage:

- Güntner GmbH & Co. KG im Störfall benachrichtigen:  
Benachrichtigen Sie bei Störungen während Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb unverzüglich die Güntner GmbH & Co. KG.

Zu den Verantwortlichkeiten des Errichters der Anlage zählt im Besonderen:

- Notfallmaßnahmen planen und vorbereiten:  
Um Folgeschäden durch Betriebsstörungen zu vermeiden, muss bauseits ein Warnsystem installiert werden, das jegliche Störung unverzüglich meldet. Bereiten Sie Notfallmaßnahmen vor, die bei Störungsfällen Folgeschäden für Personen- und Sachgüter verhindern.
- Kontroll- und Wartungsintervalle vorgeben:  
Die Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs muss mit allen erforderlichen Vorrichtungen für Instandhaltung, ausreichende Wartung und Prüfung gemäß EN 378-4 ausgelegt und ausgestattet sein.

Bei der Einbindung des Geräts in den Wärmeträgerkreislauf der Kälteanlage dürfen Arbeitsfluid und Ausführungsart nicht von den in den Auftragsdokumenten festgelegten auftragsbezogenen Informationen abweichen.

Der Errichter der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs muss auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Unterweisung des Bedienungs- und Überwachungspersonals beim Betreiben und der Instandhaltung der Anlage hinweisen.

Es wird empfohlen, dass das künftige Kundenpersonal – wenn möglich – bei der Aufstellung und Montage, bei Dichtigkeitsprobe und Reinigung, beim Befüllen mit Arbeitsfluid und bei der Einstellung der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs vor Ort anwesend ist.

### 1.3.3 Verantwortlichkeiten des Eigentümers oder Betreibers

---

Die Verantwortlichkeit des Eigentümers oder Betreibers dokumentiert sich im Betrieb, der Instandhaltung und Instandsetzung sowie der Rückgewinnung der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs gemäß EN 378-4.

Der Eigentümer oder Betreiber muss dafür sorgen, dass die mit dem Betreiben, der Überwachung und der Instandhaltung der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs beauftragten Beschäftigten für diese Aufgaben ausreichend unterwiesen und sachkundig sind.

Das für die Anlage und den Wärmeträgerkreislauf zuständige Bedienpersonal muss ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich Wirkungsweise, Betrieb und täglicher Überwachung dieser Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs besitzen.

Vor der Inbetriebnahme der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs muss der Eigentümer oder Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal anhand der Anlagendokumentation der Anlage (dessen Bestandteil diese Anleitung ist) hinsichtlich Aufbau, Überwachung, Wirkungsweise und Instandhaltung der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs sowie der zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen und im Hinblick auf die Eigenschaften und den Umgang mit dem verwendeten Arbeitsfluid unterwiesen wird.

Der Eigentümer oder Betreiber muss sicherstellen, dass beim Betreiben, der Überwachung und der Instandhaltung der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs Arbeitsfluid und Ausführungsart nicht von den in den Auftragsdokumenten festgelegten Angaben abweichen dürfen.

Notfallmaßnahmen planen und vorbereiten: Um Folgeschäden durch Betriebsstörungen zu vermeiden, muss bauseits ein Warnsystem installiert sein, das jegliche Störung unverzüglich meldet. Bereiten Sie Notfallmaßnahmen vor, die bei Störungsfällen Folgeschäden für Personen- und Sachgüter verhindern.

Die Verantwortlichkeit bleibt auch beim Eigentümer oder Betreiber der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs, wenn die Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs von jemand anderem genutzt wird, außer es besteht eine Vereinbarung über eine andere Aufteilung der Verantwortlichkeit.

Beim Betrieb mit Wasser benetzter oder besprühter Geräte müssen Sie die VDI-Richtlinie 2047-2 „Vorgaben für den hygienischen Betrieb von Kühltürmen“, die Vorgaben der 42. BImSchV sowie das VDMA-Merkblatt „Hinweise und Empfehlungen zum Betrieb und zur Wartung von Verdunstungskühlanlagen“ beachten.

## 1.4 Rechtlicher Hinweis

---

Bitte beachten Sie, dass Gewährleistungsansprüche das Bestehen eines nachzuweisenden Mangels voraussetzen. Diese Montageanleitung ist Teil des Geräts und in ihrer Gänze zu beachten. Schäden oder Funktionsstörungen, die aufgrund einer Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, sind von der Gewährleistung nicht erfasst. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von anderen als den spezifizierten Ersatzteilen (im Zweifel Original-Ersatzteile) und Änderungen des Geräts gegenüber dem Originalzustand bei Auslieferung ohne Zustimmung der Güntner GmbH & Co. KG. Änderungen in diesem Sinne sind insbesondere die Verwendung von anderen als den spezifizierten Arbeitsfluiden, Änderungen der Betriebsparame-

ter oder mechanische Änderungen wie spanabhebende Tätigkeiten (z. B. Bohren) ohne ausreichenden Schutz des Geräts vor den entstehenden Spänen.

## 1.5 Anleitung

### 1.5.1 Gültigkeitsbereich

Diese Anleitung gilt für Rückkühler der Baureihe GFD.

Die Geräte sind Teil eines Systems, z. B. zur Konditionierung und Umwälzung der Raumluft in Lagerräumen.

#### HINWEIS

Den genauen Typ Ihres Geräts entnehmen Sie bitte den beigefügten Auftragsdokumenten.

### 1.5.2 Aufbau und mitgelieferte Dokumente

Die folgenden Dokumente sind neben dieser Anleitung zu berücksichtigen:

- Einbauerklärung (Art. 13 und Anhang II Teil B der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)
- Ggf. Dokumentationen zum entsprechenden Zubehör
- Schaltplan (liegt dem Klemmkasten bei)
- Weitere technische Daten befinden sich auf dem Typenschild

Diese Anleitung ist zugleich Bestandteil der Betriebsanleitung der Anlage, die vom Hersteller der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs bereitgestellt wird.

## 1.6 Konventionen

### 1.6.1 Darstellungskonventionen

Folgende Textauszeichnungen werden in dieser Anleitung verwendet:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>fett</b>    | Erfordert besondere Beachtung! |
| graues Dreieck | Handlungsanweisung             |

### 1.6.2 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 378    | Europäische Norm 378: Kälteanlagen und Wärmepumpen; Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen |
| EN        | Europäische Norm                                                                                            |
| DIN       | Deutsche Industrienorm (Angabe einer Norm)                                                                  |
| ISO       | International Organization for Standardization (deutsch: Internationale Organisation für Normung)           |
| °C        | Grad Celsius (Temperaturangabe nach der Celsius-Skala)                                                      |

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bar       | Bar (Druckangabe)                                                                                            |
| l         | Liter (Volumenangabe)                                                                                        |
| Vol.-%    | Volumenprozent (Konzentrationsangabe bezogen auf ein Volumen)                                                |
| IP        | Isolationsschutz                                                                                             |
| Q 6,3     | Wuchtgüte                                                                                                    |
| ppm       | parts per million (deutsch: „Teile von einer Million“), Konzentrationsangabe, steht für den millionsten Teil |
| Hz        | Hertz (Frequenzangabe)                                                                                       |
| D         | Dreieckschaltung (Drehstrom: hohe Drehzahl)                                                                  |
| S         | Sternschaltung (Drehstrom: niedrige Drehzahl)                                                                |
| 3~        | 3-Phasen-Drehstrom                                                                                           |
| 1~        | 1-Phasen-Wechselstrom                                                                                        |
| VDE       | Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik                                               |
| TAB       | Technische Anschlussbedingungen                                                                              |
| EVU       | Energieversorgungs-Unternehmen                                                                               |
| VDI       | Verein deutscher Ingenieure                                                                                  |

## 1.7 Konventionen für Sicherheitszeichen und -hinweise

### 1.7.1 Allgemeine Sicherheitszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung

#### ⚠ GEFAHR

Gefährliche Situation, die mit Sicherheit eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

#### ⚠ WARNUNG

Gefährliche Situation, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen könnte, wenn sie nicht vermieden würde.

#### ⚠ VORSICHT

Gefährliche Situation, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen könnte, wenn sie nicht vermieden würde.

#### HINWEIS

Weist auf weitere nützliche Informationen und mögliche Sachschäden hin.

## 1.7.2 Warnzeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung



### Warnung vor Handverletzungen

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Hände oder Finger eingeklemmt, eingezogen oder anderweitig verletzt werden.



### Warnung vor heißer Oberfläche

Die Temperatur liegt über +45 °C (Gerinnung von Eiweiß) und kann beim Menschen Verbrennungen hervorrufen.



### Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Gefahr eines Stromschlags beim Berühren spannungsführender Teile.



### Warnung vor feuergefährlichen Stoffen am Montageort

Verwendung von Zündquellen kann Feuer am Montageort auslösen.



### Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen am Montageort

Berührungen oder Einatmen von gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen kann zu Verletzungen oder Schädigung der Gesundheit beim Menschen führen.



### Warnung vor automatischem Anlauf

Bei einem automatischen Anlauf während Instandhaltungsarbeiten besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.

## 1.7.3 Verbotsszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung



### Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

Es darf keine Zündquelle eingebracht oder in die Nähe gebracht werden und es darf keine Zündquelle entstehen.



### Rauchen verboten!

Es darf nicht geraucht werden.

## 1.7.4 Gebotszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung

**Augenschutz benutzen!**

Augenschutz: Schutzhäube, Schutzbrille oder Gesichtsschutz benutzen.

**Handschutz benutzen!**

Schutzhandschuhe müssen gegen mechanische und chemische Gefahren schützen (siehe aufgedruckte Piktogramme).

**Atemschutz benutzen!**

Atemschutzgeräte müssen für das verwendete Arbeitsfluid geeignet sein. Atemschutzgeräte müssen bestehen aus:

- mindestens zwei unabhängigen Atemschutzgeräten (Isoliergeräten)

**Schutzkleidung benutzen!**

Die persönliche Schutzkleidung muss für das verwendete Arbeitsfluid und niedrige Temperaturen geeignet sein und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen.


**Vor Arbeiten freischalten!**

Vor dem Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten die elektrische Anlage freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.


## 2 Sicherheit

### 2.1 Kennzeichnung am Gerät


Identifizierung von Kennzeichnungen am Gerät

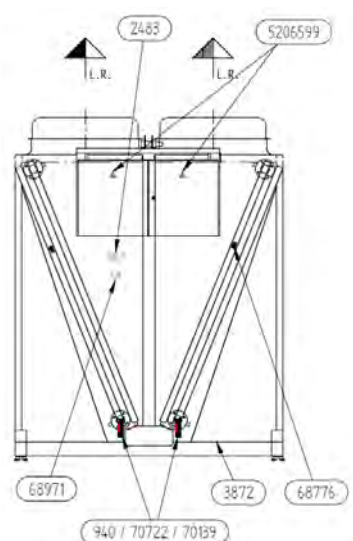


Kennzeichnungen am Gerät (Ansicht links)

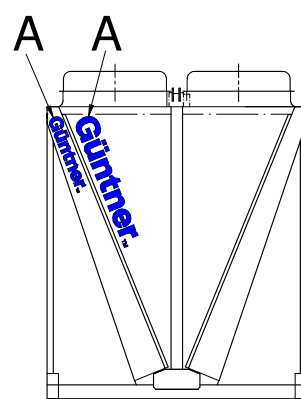

Kennzeichnungen am Gerät  
(Ansicht rechts)

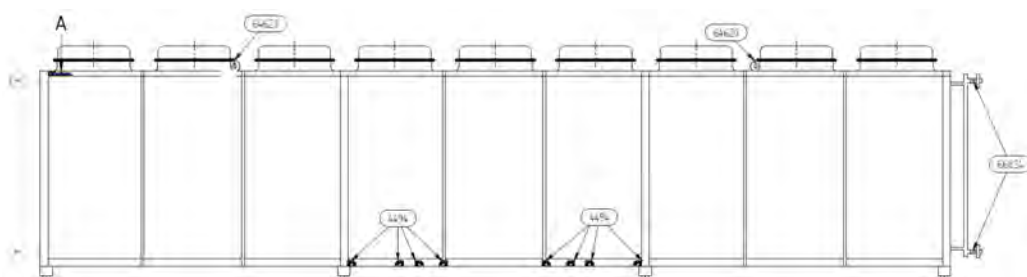


Kennzeichnungen am Gerät (Vorderansicht)

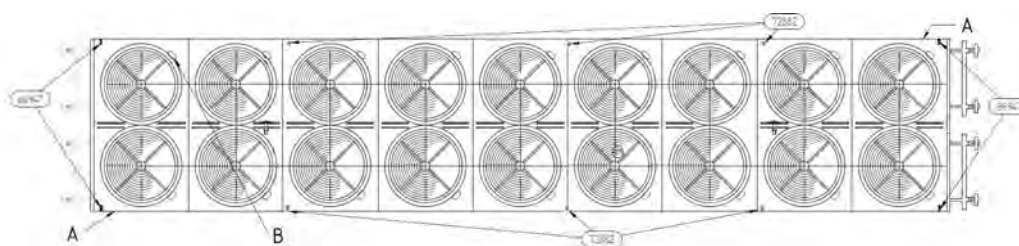


Kennzeichnungen am Gerät (Ansicht von oben)

A - Güntner Logo (weiße Farbe bei dunkler Gerätefarbe)


B - Nummer für Ventilator 1, 2, 3, ...

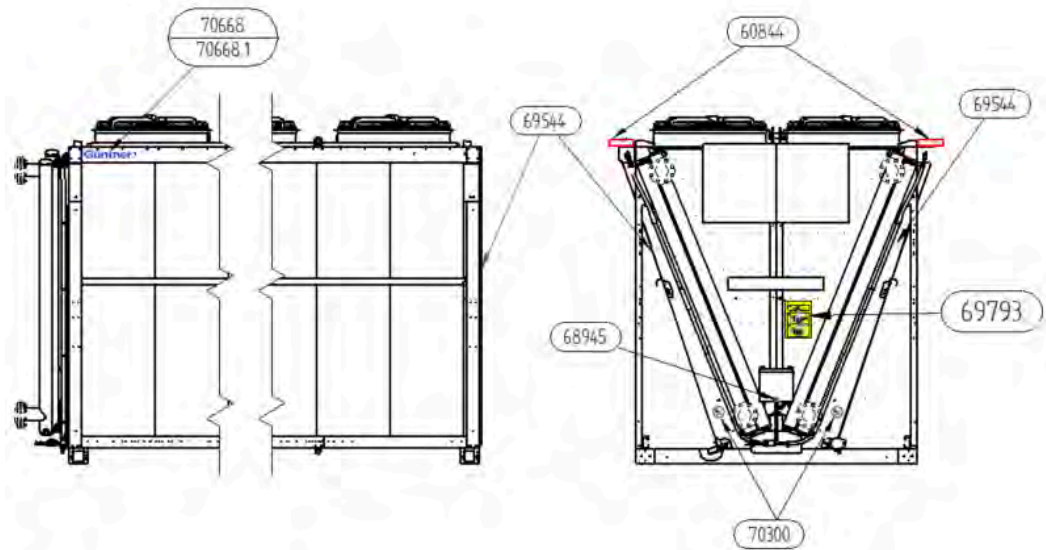

Kennzeichnungen am Gerät mit hydroBLU

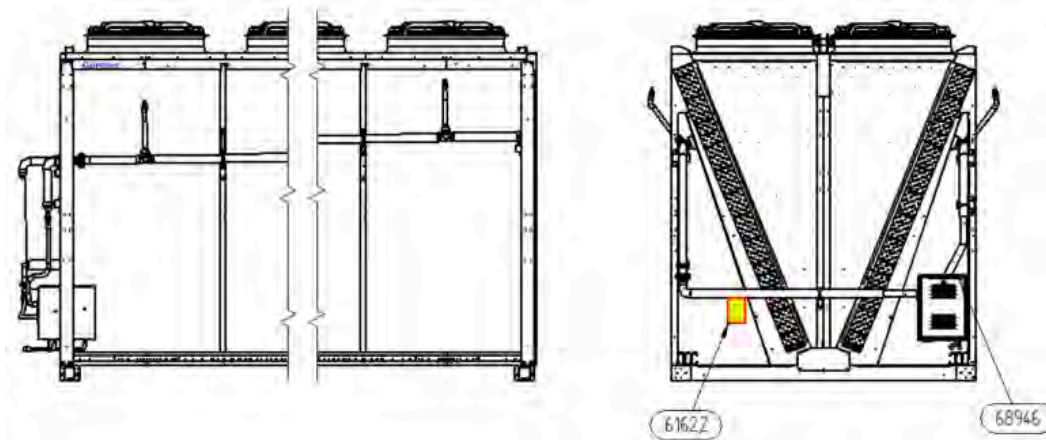


Kennzeichnungen am Gerät mit hydroSPRAY

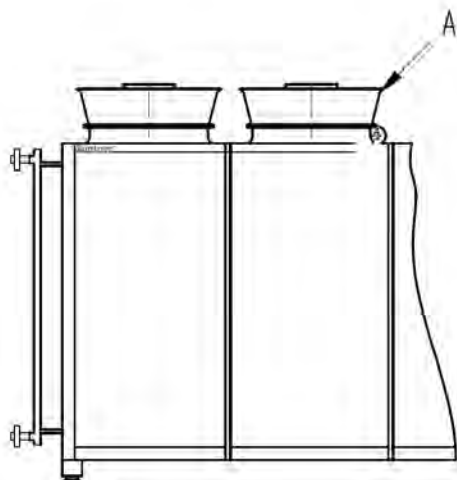

Kennzeichnungen am Gerät mit Diffusor  
Kennzeichnungen am Gerät mit Diffusor

A - Diffusor.

**Hinweis:** Für die Montage des Diffusors siehe ebm-papst Montageanleitung!

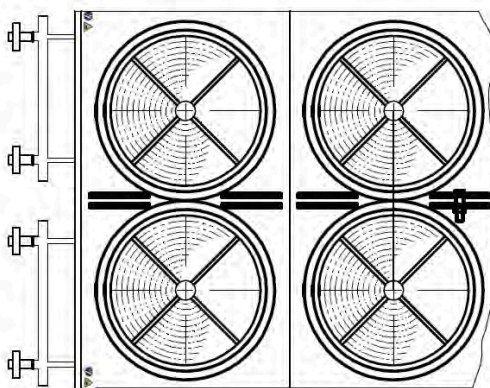


Mit Diffusor (Sicht von oben)  
Mit Diffusor (Sicht von oben)

## 2.1.1 Sicherheitszeichen auf dem Gerät


Die Sicherheitszeichen auf dem Gerät im Einzelnen:



940 – Warnhinweis „Transportfüllung“ am Schraderventil

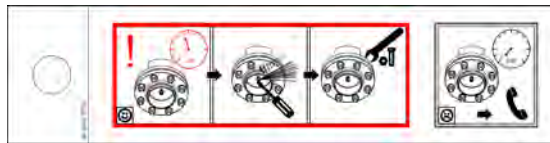

70722 – Transportfüllung

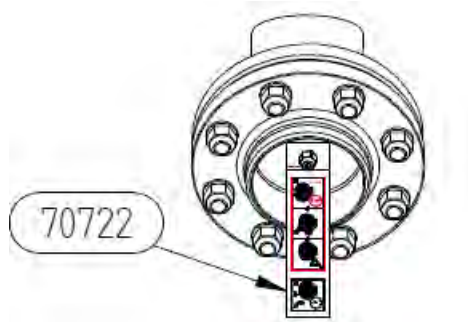

70722 mit Flansch




66947 – Gebotszeichen/Warnzeichen: Spannungsfrei schalten/Warnung vor Handverletzungen



64620 – Hebepunkt



60325, 68776 – Warnhinweis „Nicht belasten. Nicht heben.“

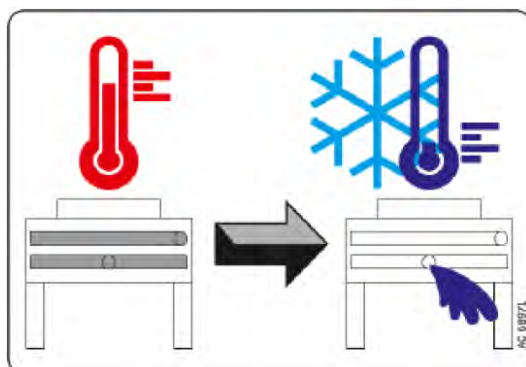

68971 – Frostgefahr Rückkühler allgemein (nur bei Rückkühlern/Flanschanschluss)

Zu Frostgefahr Siehe "Einfriergefahr", Seite 31



5206599 – Warnhinweis „Elektrische Spannung“ (bei Elektroanbau)



3872 – Kennzeichnung Erdung



70299, 70300 – Warnhinweis „Keine offene Flamme“ (bei hydroBLU)




72882 – Maximale zulässige Belastung der Geräteoberfläche

## 2.1.2 Kennzeichnung an der Verpackung

### Identifizierung von Kennzeichnungen an der Verpackung




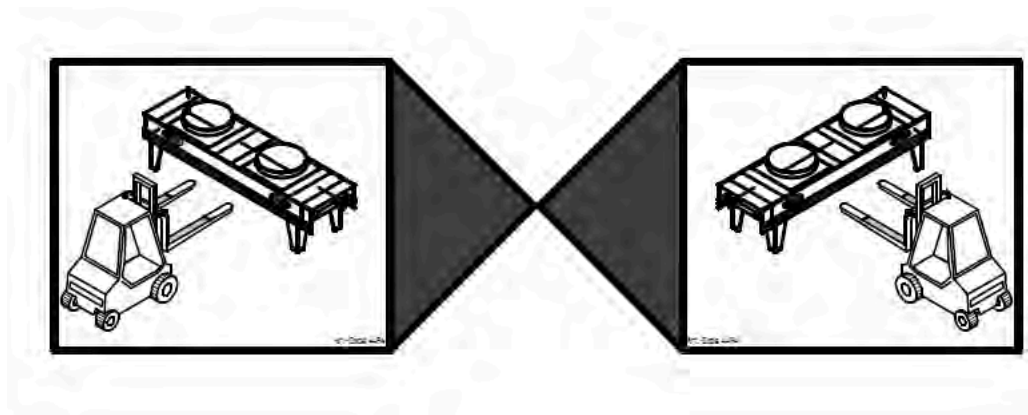


4494 – Einsatzbereich für Flurförderzeuge mit Gabeln mit Positionspfeilen; Geräte bis 2 Ventilatoren




70274 – Nur für Transport

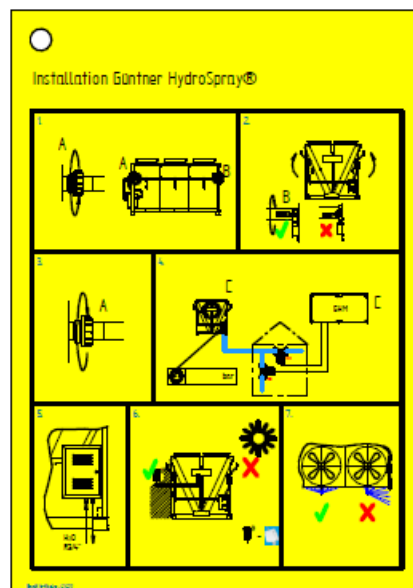

61622 – Anhänger „Installation Güntner hydroSPRAY“ (mit hydroSPRAY)

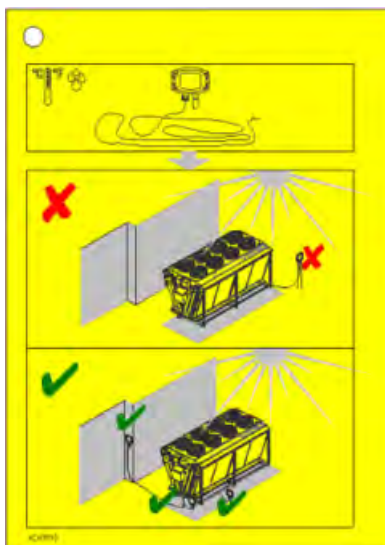


69793 – Installation Temperaturfühler (mit hydroBLU)

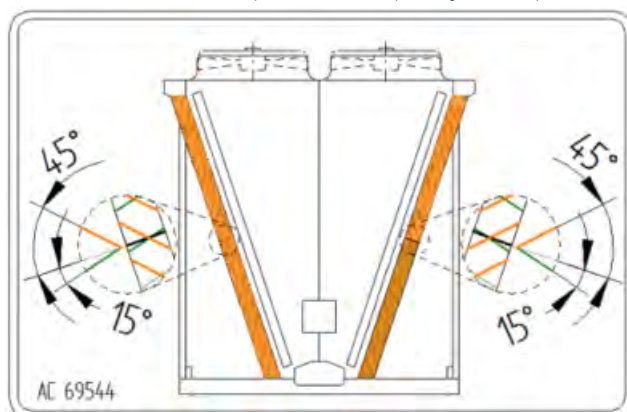


69544 – Einbau der Befeuchtungsmatten (mit hydroBLU)




60844 – Transportsicherheitsschraube

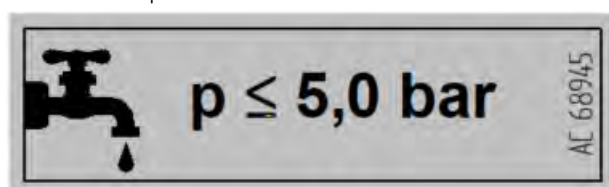


68945 – Druckgrenze für Wasserleitung (mit hydroBLU)

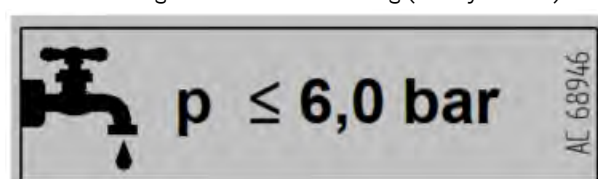


68946 – Druckgrenze für Wasserleitung (mit hydroSPRAY)

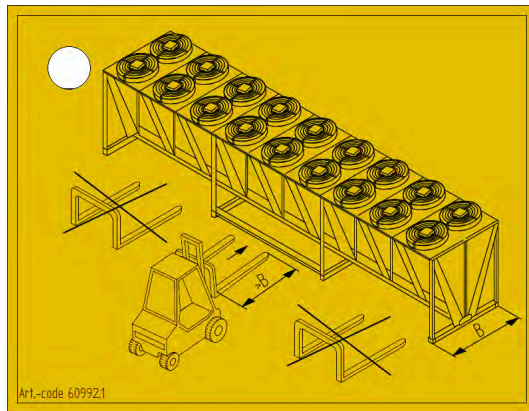


60992.1 – Hinweis „Transport mit Flurförderzeug mit Gabeln“

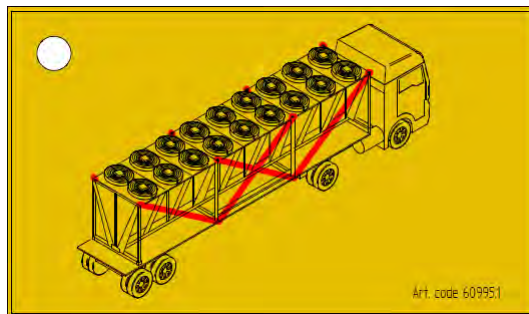


60995.1 – Hinweis „Verzurröse“

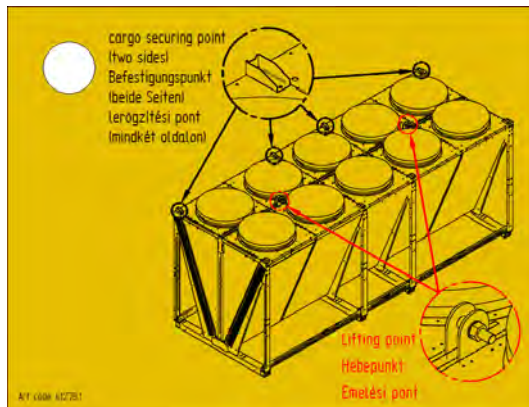

61278.1 – Hinweis „Hebe- und Befestigungspunkt“

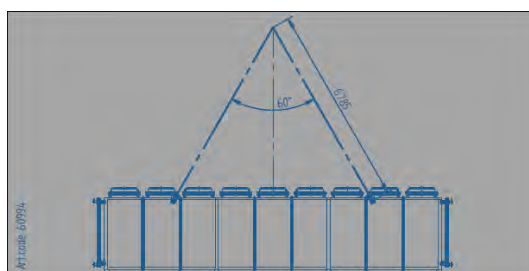


60994 – Hinweis „Kranhebeanweisung“

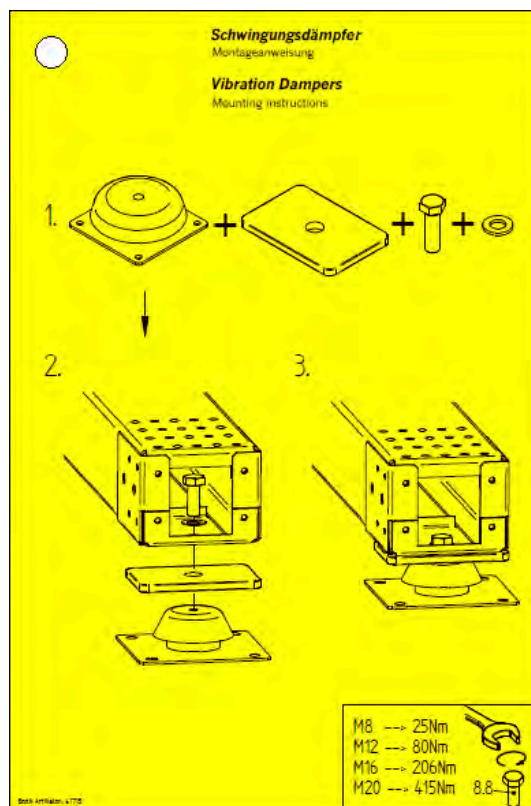

61715 – Hinweis „Schwingungsdämpfer“

Nur bei Geräten mit Option Schwingungsdämpfer; zur Montage der lose beigelegten Schwingungsdämpfer Siehe "Schwingungsdämpfer montieren (Option)", Seite 62

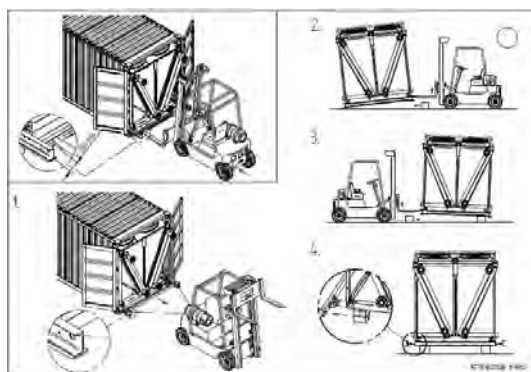

61463 – Transporthinweis bei Container

## 2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

### 2.2.1 Verhalten im Notfall

**⚠️ WARNUNG**










Gefahr von Personen- und Sachschäden!  
Das Gerät wird serienmäßig mit dem Wärmeträger Ethylenglykol (Synonyme: Ethandiol, Glykol) betrieben. Bei Verwendung anderer Wärmeträger ist die Abstimmung mit dem Hersteller unbedingt notwendig.  
Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.  
Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig.  
Ethylenglykol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit und Nierenschäden.  
Ethylenglykol von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!  
Ethylenglykoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrationserhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.  
Berührung mit Haut, Boden und Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!  
Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure, o. ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen!  
Unbefugte Personen dürfen zum Gerät keinen Zugang haben. Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass der Wärmeträger, der aus dem Gerät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder in anderer Weise Personen gefährdet.  
Schutzmaßnahmen und Vorgehensweise:

- Bei unerwartet starken Wärmeträgerausbrüchen veranlassen Sie die vorgesehenen Notfallmaßnahmen, z. B. bei:
  - Sichtbarem Austreten von Wärmeträger-Flüssigkeit aus Wärmeübertrager- oder Rohrleitungsteilen;
  - Plötzlicher größerer Freisetzung (Freisetzung des größeren Teils der gesamten Wärmeträgerfüllung in kurzer Zeit, z. B. in weniger als 5 min)
- Lassen Sie erfahrenes, geschultes Personal mit vorgeschriebener Schutzbekleidung alle notwendigen Schutz- und sonstigen Maßnahmen treffen:
  - Benutzen Sie Atemschutz.
  - Benutzen Sie bei Instandsetzungsarbeiten in Bereichen mit hohen Wärmeträger-Konzentrationen in der Umgebungsluft ein unabhängiges Atemschutzgerät.
  - Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Aufstellraums.
  - Führen Sie ausgetretene Wärmeträgerflüssigkeit sicher ab entsprechend EN 378-3.

## 2.2.2 Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht

### ⚠ VORSICHT

Das Gerät darf nur von geschultem, erfahrenem, sachkundigem Personal montiert, in Betrieb genommen, betrieben, instandgesetzt und instandgehalten werden. Personen, die für Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung sowie für die Beurteilung von Anlagen und deren Bauteile verantwortlich sind, müssen die für ihre Aufgabe erforderliche Ausbildung und Fachkenntnisse gemäß EN 378-1 haben, um sachkundig zu sein. Sachkunde ist die Fähigkeit, die für Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung sowie für die Beurteilung von Kälteanlagen und deren Bauteile geforderten Tätigkeiten zufriedenstellend auszuführen.

Das Gerät darf von Betreiberpersonal bedient werden, das über keine spezifischen Kenntnisse in der Kältetechnik verfügt, jedoch ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich Wirkungsweise, Betrieb und täglicher Überwachung dieser Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs besitzt. Dieses Bedienpersonal darf keine Eingriffe und Einstellungen an der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs vornehmen.

Änderungen am Gerät, denen der Hersteller vorher schriftlich zugestimmt hat, dürfen nur von eingewiesenem oder sachkundigem Personal vorgenommen werden.

Elektroinstallation:

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Personen ausführen, welche über die erforderliche Sachkunde verfügen (z. B. eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person) und welche vom Betreiber autorisiert sind, unter Einhaltung der entsprechenden VDE-Regeln (bzw. der nationalen und internationalen Vorschriften) und der TAB der EVU.

## 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

### 2.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Rückkühler der Baureihe GFD sind Wärmeübertrager zur Aufstellung im Freien. Der Rückkühler kühlt den Wärmeträger durch Wärmeabgabe an die Luft, die von den Ventilatoren über die trockene Wärmeübertragungsfläche gefördert wird.

Das Gerät wird für den Betrieb bei einem bestimmten Betriebspunkt geliefert:

- Wärmeträgervorlauftemperatur
- Wärmeträgerrücklauftemperatur oder umlaufende Wärmeträgermenge
- Luftvolumenstrom
- Lufteintrittstemperatur

Der vorgegebene Betriebspunkt ist aus den Auftragsdokumenten ersichtlich.

### 2.3.2 Betriebsbedingungen

Das Gerät ist Bauteil des Wärmeträgerkreislaufs einer Anlage einschließlich ihres Arbeitsfluidkreislaufs. Zweck dieser Anleitung ist es, im Rahmen der Betriebsanleitung der Anlage (deren Bestandteil diese Anleitung ist) die vom Gerät und dem darin verwendeten Arbeitsfluid ausgehenden möglichen Gefährdungen von Personen und Sachen sowie der Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken. Diese Gefährdungen sind wesentlich mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Arbeitsfluids verbunden sowie mit den in den arbeitsfluidfüh-

renden Bauteilen des Geräts auftretenden Drücken und Temperaturen Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31.

#### **WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Das Gerät darf nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass beim Betreiben, bei der Überwachung und bei der Instandhaltung des Geräts Fluid und Ausführungsart nicht von den in den Auftragsdokumenten festgelegten auftragsspezifischen Informationen abweichen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass Instandhaltungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung der Anlage vorgenommen werden.

Die Befüllung des Geräts mit einem anderen Fluid ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet. Die auftragsbezogene bestimmungsgemäße Verwendung entnehmen Sie bitte den beigefügten auftragsspezifischen Unterlagen.

Überschreiten Sie den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen max. Betriebsdruck nicht.

### 2.3.3 Sachwidrige Verwendung

#### Allgemeines

Die Verwendung des Geräts ist sachwidrig, wenn:

- ein nicht spezifiziertes Arbeitsfluid, ein nicht spezifizierter Druck und/oder eine nicht spezifizierte Temperatur verwendet werden,
- das Gerät zur Reinigung/Instandhaltung nicht spannungsfrei gemacht wird,
- die Zuleitung (elektrisch) kundenseitig falsch abgesichert oder dimensioniert wird.
- das Gerät in einer Umgebung oder für eine Leistung (z. B. aggressive/korrosive Umgebung; Leistungsbereich) eingesetzt wird, für die das Gerät in seiner Materialkombination oder Leistung nicht ausgelegt ist bzw. die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.

**⚠️ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Arbeitsfluide und ihre Verbindungen mit Wasser oder anderen in den arbeitsfluidführenden Bauteilen vorhandenen Stoffen wirken chemisch und physikalisch von innen auf die sie umschließenden Werkstoffe ein. Das Gerät darf nur mit Wärmeträger beaufschlagt werden. Eine Beaufschlagung des Geräts mit anderen Arbeitsfluiden hätte zur Folge,

- dass Werkstoff, Wanddicke, Zugfestigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Formgebungsverfahren und werkseitig vorgenommene Prüfungen nicht für andere Arbeitsfluide geeignet sind und nicht den eventuell auftretenden Drücken und Beanspruchungen widerstehen,
- dass sie gegen andere Arbeitsfluide und andere Arbeitsfluid-Gemische nicht beständig sind,
- dass sie während des Betriebs und im Stillstand nicht dicht bleiben und
- dass die mögliche plötzliche größere Freisetzung von Arbeitsfluiden Personen und/oder Sachen unmittelbar und die Umwelt mittelbar gefährden würden.

Die auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung der Betriebstemperatur hätte zur Folge, dass

- das Gerät einem unzulässig hohen Druck ausgesetzt wird (Druck-Temperatur-Korrelation),
- es zu Materialermüdungserscheinungen kommt.

Der auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Betriebsdruck darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung des Betriebsdrucks hätte zur Folge,

- dass die arbeitsfluidführenden Bauteile des Geräts den zu erwartenden thermischen, physikalischen und chemischen Beanspruchungen und dem Druck, der während des Betriebs und im Stillstand auftreten kann, nicht widerstehen,
- dass sie während des Betriebs und im Stillstand nicht dicht bleiben,
- dass die mögliche plötzliche größere Freisetzung von Arbeitsfluiden nach Bruch oder Leckage an arbeitsfluidführenden Bauteilen folgende Gefährdungen zur Folge hätte:
  - Gefährdung durch herausgeschleuderte Materialien,
  - Heftige chemische Reaktionsfähigkeit
  - Erstickungsgefahr,
  - Gefährdungen durch Panikreaktionen,
  - Umweltbelastung.

**⚠️ WARNUNG**

Rückkühler dürfen nicht eingesetzt werden, wo

- die Möglichkeit besteht, dass durch kurzzeitige oder andauernde Einwirkung mittels Berühren, Einatmen oder Einnehmen des Arbeitsfluids Glykol schädliche Gefährdungen auftreten können,
- die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Konzentrationen des Kälte-trägers in einem homogenen Gemisch mit Luft gezündet werden können,
- die Möglichkeit besteht, dass eine plötzliche größere Freisetzung des größeren Teils der gesamten Arbeitsfluidfüllung in kurzer Zeit (z. B. in weniger als 5 Min.) erfolgen kann.

Das Gerät darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Güntner GmbH & Co. KG nicht geändert werden. Änderungen am Gerät sind:

- Verändern des Betriebspunkts (gemäß Abschnitt Siehe "Wärmeübertrager (typische Werte)", Seite 39)
- Verändern der Ventilatorleistung (Luftmenge)
- Veränderung der durchströmenden Arbeitsfluidmenge
- Umstellung auf ein anderes Arbeitsfluid
- Umstellung der ursprünglich ausgelegten Abtautechnologie (wenn vorhanden).

Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn vom Hersteller angebrachte Schutzeinrichtungen nicht vorhanden, nicht ordnungsgemäß installiert und nicht voll funktionstüchtig sind.

Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn es beschädigt ist oder Störungen aufweist. Alle Schäden und Störungen müssen der Güntner GmbH & Co. KG umgehend gemeldet und umgehend beseitigt werden.

Arbeiten am Gerät dürfen nicht ohne die in dieser Anleitung vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung durchgeführt werden.

## 2.4 Mechanische Restgefahren

| ⚠️ <b>WARNUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | <p><b>RUTSCHGEFAHR! STOLPERGEFAHR! ABSTURZGEFAHR!</b></p> <p>Person rutscht beim Zugang zum Gerät, auf der Leiter oder auf der Geräteoberfläche aus bzw. stolpert über ein hervorstehendes Teil und stürzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteumgebung so gestalten, dass ein gefahrloser Zugang und ein sicheres Arbeiten am Gerät jederzeit gewährleistet sind – auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.</li> <li>• Alle Befestigungsschrauben und Befestigungen regelmäßig auf Korrosionsschäden, Tragfähigkeit und strukturelle Integrität überprüfen und ggf. austauschen, besonders vor und nach dem Anheben des Geräts.</li> <li>• Auf Hindernisse und Stolperstellen achten.</li> <li>• Geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Absturz sind vom Anlagenbetreiber bzw. Werker zu treffen.</li> <li>• Wartungsplan befolgen. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Persönliche Schutzausrüstung (Arbeitshandschuhe und rutschhemmende Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsschuhe mit rutschhemmenden Überschuhen) tragen.</li> <li>◦ Betreten der Geräteoberfläche ist nur bei einem Gesamtgewicht von max. 150 kg und bei geeigneter Absturzsicherung erlaubt.</li> <li>◦ Die Geräteoberfläche auf Schnee/Eis überprüfen und ggf. beseitigen.</li> <li>◦ Bei schlechten Witterungsbedingungen (Wasser auf dem Gerät, Glatteis, Windböen) Geräteoberfläche mit erhöhter Vorsicht betreten!</li> <li>◦ Keinesfalls auf die Ventilatoren treten.</li> <li>◦ Zu den Kanten des Geräts muss beim Begehen der Oberfläche stets ein hinreichender Sicherheitsabstand gehalten werden.</li> <li>◦ Die Absturzsicherung (Geländer-, Leiterkonstruktion) muss von Fachpersonal gemäß Anleitung des Herstellers am Gerät montiert werden.</li> <li>◦ Die Verbindungselemente der Absturzsicherung dürfen nur ein einziges Mal verwendet werden, d. h. bei jedem Auf-/Abbau müssen neue Verbindungselemente verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm anzuziehen.</li> <li>◦ Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Leiter gegen unbefugtes Besteigen gesichert wird. Zugang nur für Personen, die eine Erlaubnis des Betreibers haben und entsprechend geschult sind.</li> </ul> </li> </ul> | <br><br><br><br> |

## 2.4.1 Lamellen, scharfe Geräteecken und -kanten

| ⚠️ WARNUNG                                                                        |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Warnung vor Handverletzungen!<br/>Schneidgefahr für Hände und Finger an den Lamellen und an scharfen Ecken und Kanten des Geräts.</p> |
|  | <p>Benutzen Sie festen Handschutz!</p>                                                                                                   |

## 2.4.2 Ventilatoren

| ⚠️ WARNUNG                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Abschneidgefahr, Einzugsgefahr!<br/>An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidgefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halskettchen oder Teile von Kleidungsstücken.</p>                                                                                                                                  |
|  | <p>Betreiben Sie die Ventilatoren nicht ohne Schutzgitter. Einklemmgefahr!<br/>Bei einem automatischen Anlauf des Ventilators während Instandhaltungsarbeiten besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.</p>                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit Instandhaltungsarbeiten beginnen, bei denen Sie die Schutzgitter demontieren müssen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warningschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.</p> |

## 2.5 Elektrische Restgefahren

| ⚠️ WARNUNG                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!</b><br/> Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen wie Motoren und elektrischen Leitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.</p> <p>Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit den Instandhaltungsarbeiten beginnen. Siehe hierzu die Anlagendokumentation der Kälteanlage. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warnschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Beachten Sie, dass die Netzzuleitungen auch bei spannungsfrei geschaltetem Gerät unter Spannung stehen können.</p> <p>Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Personen ausführen, welche die über die erforderliche Sachkunde verfügen (z. B. eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person) und welche vom Betreiber autorisiert sind.</p> |

## 2.6 Thermische Restgefahren

### 2.6.1 Verbrennungsgefahr

| ⚠️ WARNUNG                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>Feuer- und Verbrennungsgefahr!</b><br/> Die Befeuchtungsmatten für das Vorkühlsystem sind in Kontakt mit Funken, Feuer bzw. großer Hitze brennbar, besonders wenn sie trocken sind. Brennende Matten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod und schweren Sachschäden führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauen Sie die Matten vor Schleif-, Schweiß- oder Feuerarbeiten vom Gerät ab.</li> <li>• Lagern Sie die Matten für die Dauer der Arbeiten in einem sicheren Bereich.</li> </ul> |

### ⚠️ WARNUNG



Warnung vor heißer Oberfläche!

Im Betrieb haben der Block (Wärmeübertrager) des Geräts und Rohrleitungen Temperaturen von über +45 °C. Die Berührung kann zu Verbrennungen führen.

Benutzen Sie Handschutz.



## 2.6.2 Einfriergefahr

### ⚠️ WARNUNG



Warnung vor Einfrieren!

Gerät ist ohne Hilfsmittel NICHT vollständig entleerbar!

Für das Gerät besteht bei unzureichender Frostschutzauffüllung und bei Betrieb in Gebieten mit Frostgefahr die Gefahr des Einfrierens.

Betrieb, Stillstand und Druckprobe dürfen nur mit dem vorgeschriebenen Betriebsmittel erfolgen! Bei Betrieb, Stillstand und Druckprobe darf das Betriebsmedium zu keinem Zeitpunkt seinen Gefrierpunkt unterschreiten, da sonst das Gerät (Wärmeübertragerblock) zerstört wird. Bei Einfriergefahr ist das Gerät vollständig zu entleeren oder so lange mit frostsicherem Medium zu spülen, bis ein ausreichender Einfrierschutz gewährleistet ist. Bei der Entleerung muss das Gerät ausreichend belüftet werden! Die Entleerung muss durch eine fallende Abflussleitung außerhalb des Geräts gewährleistet sein. Bei der Entleerung ist im Bedarfsfall das Druckgefälle mit Druckluft zu erhöhen.

## 2.7 Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

#### **Allgemeine Gefahrenbeschreibung:**

Das Gerät wird serienmäßig mit einem Wärmeträger (Wasser-Glykol-Gemisch, z. B. Ethylenglykol; Synonyme: Ethandiol, Glykol) betrieben. Bei Verwendung anderer Wärmeträger ist die Abstimmung mit dem Hersteller unbedingt notwendig.

Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.

Unbefugte Personen dürfen zu dem Gerät keinen Zugang haben. Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass der Wärmeträger, der aus dem Gerät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder Personen gefährdet.

**⚠️ WARNUNG**

Bei der Aufstellung muss darauf geachtet werden, dass kein Wärmeträger, der aus dem Gerät austritt, in das Grundwasser gelangen kann.

Gefahr von Umweltvergiftung!

Stellen Sie sicher, dass kein Wärmeträger in das Grundwasser gelangt.

# **⚠️ WARNUNG**

Gefahr von gesundheitlicher Beeinträchtigung!

Ethylenglykol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit und Nierenschäden.

- Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!
- Ethylenglykoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrationserhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.
- Um das Einatmen hoher Dampfkonzentrationen zu vermeiden, muss für eine gute Belüftung der Arbeitsräume gesorgt werden.
- Prüfen Sie die Dichtigkeit des Geräts regelmäßig wie in dieser Anleitung beschrieben.



Entzündungs- und Brandgefahr!

Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig.

- Ethylenglykol von Zündquellen fernhalten.
- Bei Feuerarbeiten, z. B. Schleifen, Löten u. Ä., vor Ort geeignete Brandbekämpfungseinrichtungen bereithalten!



- Stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Feuerlösch-einrichtungen in ausreichender Menge bereitstehen, gebrauchsfähig sind und die Löschmittel nicht gefährdend mit dem Wärmeträger reagieren.



- Nicht rauchen!



Vergiftungsgefahr!

Der Kontakt des Wärmeträgers mit offenem Feuer muss vermieden werden, da sich giftige Verbrennungsprodukte bilden können.

- Vermeiden Sie den Kontakt des Wärmeträgers mit offenem Feuer!
- Führen Sie Schweiß- und Lötarbeiten nur durch nach vollständigem Entfernen des Wärmeträgers aus dem betroffenen Anlagenabschnitt. Achten Sie dabei auf gute Belüftung.



- Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumpermanganat, rauchende Schwefelsäure o. ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen!



Einfriergefahr!

Für das Gerät besteht bei unzureichender Frostschutzauffüllung und bei Betrieb in Gebieten mit Frostgefahr die Gefahr des Einfrierens. Bei nicht vollständig entleerbaren Geräten besteht auch nach der Entleerung die Gefahr des Einfrierens.

- Bei der Entleerung ist unbedingt auf die ordnungsgemäße Belüftung zu achten!
- Bei Druckprobe, Betrieb und Stillstand von mit Wasser oder einer unzureichenden Menge an Frostschutzmittel gefüllten Geräten, oder bei unzureichender Konzentration des Wärmeträgers, werden die Geräte bei Minustemperaturen zerstört.

## 2.8 Restgefahren durch Schwingungen

### ⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch wegfliegende Materialien

Kommt es zu einer Zerstörung von Ventilatoren während des Ventilatorbetriebs, können wegfliegende Teile der Ventilatorschaufeln Personen verletzen oder Sachen beschädigen, die sich in der Nähe des Ventilators befinden.

Ventilatoren, Geräte und Leitungen in der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs müssen so konstruiert, gebaut und eingebunden sein, dass Gefahren durch Schwingungen, die durch sie oder andere Teile der Anlage erzeugt werden, auf das niedrigstmögliche Niveau gesenkt werden – unter Anwendung aller verfügbaren Mittel zur Verringerung von Schwingungen, vornehmlich an der Quelle.

### HINWEIS

Sachschäden durch Schwingungen

Beim Betrieb von Ventilatoren kommt es regelmäßig zu Schwingungen, die verstärkt werden durch Unwuchten, wie sie durch Verunreinigungen oder Beschädigung von Ventilatorschaufeln entstehen. Die Schwingungen werden auf das Gerät übertragen und können dort Schäden verursachen sowie die Geräteaufhängung oder an das Gerät angeschlossene Komponenten des Wärmeträgerkreislaufs beschädigen.

Kontrollieren Sie die Ventilatorflügel und -schutzgitter regelmäßig auf Verunreinigungen und die Ventilatoren auf Laufruhe (Siehe "Ventilatoren", Seite 97).

## 2.9 Restgefahren durch druckführende Teile

### ⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch druckführende Teile, die den Wärmeträger enthalten!

Bruch von druckführenden Rohrleitungen oder druckführenden Bauteilen des Geräts kann zu Personen- oder Sachschäden durch herausgeschleuderte Materialien führen. Eine plötzliche größere Freisetzung des Arbeitsfluids mit seinen gefährlichen Eigenschaften nach Bruch oder Leckage an druckführenden Bauteilen des Geräts kann zu folgenden Gefährdungen führen:

- Reizungen und Gesundheitsschädigungen
- Heftige chemische Reaktionsfähigkeit
- Brennbarkeit
- Erstickung
- Panik
- Umweltbelastung

Stellen Sie sicher, dass das betroffene Gerät vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten druckfrei ist oder entfernen Sie das Arbeitsfluid aus dem betroffenen Gerät.

Führen Sie Instandhaltungsarbeiten – insbesondere Lötarbeiten – am betroffenen Gerät erst nach vollständiger Entfernung des Arbeitsfluids aus dem Gerät durch.

## 2.10 Restgefahren durch fehlerhafte Montage

### **WARNUNG**

Personen- und Sachschäden durch fehlerhafte Montage!

Eine fehlerhafte Montage führt zu Gefährdungen durch:

- Bruch oder Leckage an fluidführenden Bauteilen des Geräts und Rohrleitungen
- Ungleichmäßige Lastverteilung an den Befestigungen mit der Gefahr von Spannungen innerhalb des Geräts bzw. Geräteverschiebung (Bruch oder Leckage an fluidführenden Bauteilen des Geräts und Rohrleitungen, Abreißgefahr)
- Keine ausreichende Sicherung arbeitsfluidführender Leitungen gegen mechanische Beschädigungen! Bauseitige Anschlüsse: keine entlastete Montage; Einwirkung von Kräften auf die Verteil- und Sammelrohre mit der Gefahr von Bruch oder Leckage an arbeitsfluidführenden Bauteilen des Geräts und Rohrleitungen, Abreißgefahr!
- Abreißgefahr des Geräts mit Gefährdung durch ausströmendes Arbeitsfluid und freiliegende elektrische Leitungen
- Beschädigungsgefahr durch umgebungsbedingte Gefahrenquellen (Produktions-, Transport- und anderer Vorgänge am Aufstellungsort)
- Funktionsstörungen des Geräts durch Behinderung des Luftein- und -austrittes
- Behinderung der allseitigen Beaufsichtigung, Kontrolle und Wartung, d. h. keine ungehinderte Zugänglichkeit zu den arbeitsfluidführenden und elektrischen Bauteilen, Anschlüssen und Leitungen, keine erkennbare Kennzeichnung der Rohrleitungen und kein ausreichender Platz für Prüfungen

Stellen Sie sicher, dass:

- die Geräte an den ihrem Gewicht entsprechenden Befestigungspunkten zu installieren und mit Befestigungsschrauben zu verschrauben sind. Für die Festigkeit der Verschraubungen trägt der Betreiber bzw. der Installateur die Verantwortung,
- die Befestigungsschrauben dem durch den Hersteller statisch nachgewiesenen Durchmesser der Befestigungslöcher angepasst werden müssen,
- die Befestigungsverschraubung durch geeignete Schraubensicherung gegen Lösen gesichert werden muss,
- die Befestigungsverschraubung nicht überzogen bzw. überdreht wird,
- alle Befestigungsverschraubungen gleich fest angezogen werden müssen, um eine möglichst gleichmäßige Lastverteilung auf die Befestigungen zu erreichen,
- alle Befestigungspunkte den Abstand zur Befestigungsebene auf Dauer und unter Last beibehalten müssen, damit keine Spannungen im Gerät auftreten. Die Geräte sind in ihrer Befestigungsposition zu fixieren, um Geräteverschiebungen zu verhindern.
- die Befestigungsverschraubung im Rahmen der Wartungsintervalle auf Funktionssicherheit geprüft werden muss (Siehe "Instandhaltung", Seite 94),
- das Gerät so zu befestigen bzw. aufzustellen ist, dass es infolge umgebungsbedingter Gefahrenquellen (Produktions-, Transport- und anderer Vorgänge am Aufstellungsort) nicht beschädigt bzw. durch Eingriffe Unbefugter in seiner Funktion nicht gestört wird,
- die Geräte so befestigt bzw. aufgestellt werden müssen, dass stets ein ungehinderter Luftein- und -austritt ohne Luftkurzschluss vorhanden ist,
- die Geräte so befestigt bzw. aufgestellt werden müssen, dass jederzeit die allseitige Beaufsichtigung, Kontrolle und Wartung möglich ist, d. h. ungehinderte Zugänglichkeit zu den kältemittelführenden und elektrischen Bauteilen, Anschlüssen und Leitungen, erkennbare Kennzeichnung der Rohrleitungen und ausreichend Platz für Prüfungen,
- die arbeitsfluidführenden Leitungen gegen mechanische Beschädigungen gesichert werden müssen! Bauseitige Anschlüsse: Entlastete Montage; keine Einwirkung von Kräften auf die Verteil- und Sammelrohre,

- bei der Installierung des Geräts unbedingt beachtet werden muss:
  - Unbedingte Einhaltung eines Abstandes zu Objekten, die durch eine Einwirkung von Wärmeträgern gefährdet sein könnten,
  - Kein Abstellen leicht brennbarer Materialien unterhalb des Geräts,
  - Geräte so befestigen bzw. aufstellen: In Bereichen, die dem innerbetrieblichen Verkehr dienen, dürfen die Rohrleitungen zu und von den Geräten nur ohne lösbare Verbindungen und Armaturen verlegt werden.
  - Entlastungseinrichtungen gegen Flüssigkeitsausdehnung müssen vorhanden sein.
  - Unterkühlte Flüssigkeit darf bei Stillstand der Kälteanlage nur in geringstem Maße in Anlagenteilen vorhanden sein – Minimierung der Anzahl „Flüssigkeitsäcke“.

## 2.11 Restgefahren durch Bruch beim Betrieb

### ⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch Bruch beim Betrieb!

- Fehlerhafte Montage (Siehe "Restgefahren durch fehlerhafte Montage", Seite 35),
- Nichtbeachten des maximal zulässigen Betriebsdrucks (Siehe "Betriebsbedingungen", Seite 24),
- Nichtbeachten druckführender Leitungsabschnitte bei Instandhaltung (Siehe "Restgefahren durch druckführende Teile", Seite 34),
- Nichtbeachten der Restgefahren durch Schwingungen (Siehe "Restgefahren durch Schwingungen", Seite 34)

führen zu Bruch bei Betrieb und Instandhaltung. Dabei kommt es zu Gefährdungen durch

- herausgeschleuderte Materialien (Siehe "Restgefahren durch druckführende Teile", Seite 34),
- freigesetztes Arbeitsfluid (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31)

Stellen Sie sicher, dass

- die Montage fehlerfrei durchgeführt wird,
- der maximal zulässige Betriebsdruck stets eingehalten wird,
- druckführende Leitungsabschnitte vor jeder Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeit druckfrei gemacht werden,
- Schwingungen, sowohl von der Kälteanlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs (Schwingungen durch Verdichter, Geräte und Leitungen der Gesamtanlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs) als auch durch den Ventilator (Unwuchten infolge Schmutzansammlungen bzw. Beschädigungen) müssen mit allen verfügbaren Mitteln auf das niedrigstmögliche Niveau gesenkt werden.
- Entlastungseinrichtungen gegen Flüssigkeitsausdehnung vorhanden sind.

## 2.12 Restgefahren durch herausgeschleuderte Teile oder Flüssigkeiten

### ⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch herausgeschleuderte Teile und Flüssigkeiten!  
Restgefahren durch herausgeschleuderte Teile und Flüssigkeiten (Siehe "Restgefahren durch Bruch beim Betrieb", Seite 36).

## 2.13 Restgefahren bei der Entsorgung

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch das Arbeitsfluid Glykol!

Die nachfolgenden Hinweise sind Empfehlungen zur fachgerechten Entsorgung des Geräts. Bindend sind die für das Betreiberland gültigen Abfallgesetze:

- Die Entsorgung darf nur von Sachkundigen durchgeführt werden.
- Alle Bauteile des Geräts, z. B. Arbeitsfluide, Wärmeträger, Block (Wärmeübertrager), Ventilatoren, müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Gebrauchtes Arbeitsfluid, das nicht zur Wiederverwendung bestimmt ist, muss als Abfall behandelt und sicher entsorgt werden. Es darf keine Emission in die Umwelt erfolgen.
- Ein entsorgbarer „Einweg“-Behälter darf nicht verwendet werden, da die Möglichkeit besteht, dass Wärmeträgerrückstände im Behälter bei der Entsorgung entweichen.
- Der Arbeitsfluid-Behälter darf nicht überfüllt werden. Der maximal zulässige Druck des Arbeitsfluid-Behälters darf zu keinem Zeitpunkt des Arbeitsvorganges überschritten werden.
- Der Arbeitsfluid-Behälter darf nicht überfüllt werden. Der maximal zulässige Druck des Arbeitsfluid-Behälters darf zu keinem Zeitpunkt des Arbeitsvorganges überschritten werden.
- Das Arbeitsfluid darf nicht in einen Fluid-Behälter gefüllt werden, der ein anderes oder ein nicht bekanntes Arbeitsfluid enthält. Dieses andere oder nicht bekannte Arbeitsfluid darf nicht in die Atmosphäre abgeblasen werden, sondern muss identifiziert, wiederaufbereitet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Für die Vernichtung des Arbeitsfluids kann eine behördlich genehmigte Einrichtung erforderlich sein.
- Es muss sichergestellt sein, dass alle Wärmeträger enthaltenden Bauteile des Geräts ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät besteht überwiegend aus den Vormaterialien Kupfer, Aluminium, verzinkter Stahl (Gehäuse), sowie Stahl, Aluminium, Kupfer, Polyamide (elektrische Bauteile). Diese Materialien können über die Abfallwirtschaft, auch im farbbehandelten Zustand, der Wiederverwertung über mechanische und thermische Trennung zugeführt werden.
- Vor der Verschrottung müssen die arbeitsfluidführenden Bauteile des Geräts entleert werden, wobei der Druck auf mindestens 0,6 bar absolut für ein Rohrvolumen des Geräts bis einschließlich 200 l und auf 0,3 bar absolut für ein Rohrvolumen des Geräts über 200 l abgesenkt werden muss. Der Vorgang der Druckabsenkung ist dann beendet, wenn der Druck nicht mehr steigt und konstant bleibt und das Gerät auf Umgebungstemperatur ist.

**⚠️ WARNUNG**

Gefahr von Umweltvergiftung!

Stellen Sie sicher, dass kein Wärmeträger in das Grundwasser gelangt.

Betreiben Sie die Einrichtung zur Rückgewinnung bzw. Entsorgung von Arbeitsfluiden so, dass die Gefahr einer Emission von Arbeitsfluiden in die Umgebung so gering wie möglich gehalten wird.

- Betreiben Sie die Einrichtung zur Rückgewinnung bzw. Entsorgung von Arbeitsfluiden so, dass die Gefahr einer Emission von Arbeitsfluid in die Umgebung so gering wie möglich gehalten wird.

Die Transportverpackungen der Güntner GmbH & Co. KG sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt und zur stofflichen Wiederverwertung geeignet.

## 3 Technische Daten

### 3.1 Wärmeübertrager (typische Werte)

#### HINWEIS

Die angegebenen typischen Werte beziehen sich auf Standard-Typen dieser Baureihe. Gerade bei Sondergeräten gilt: Beachten sie die Angaben in der Auslegung (Anhang) und auf dem Typenschild.

#### HINWEIS

Die Leistungswerte der Ventilatoren sind abhängig von der Umgebungstemperatur und vom Luftwiderstand am Montageort.

Alle elektrischen Teile sind entsprechend den EN-Normen ausgeführt.

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektnummer              | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Gerätebezeichnung          | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Herstellernummer           | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Herstellerjahr             | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Wärmeträger                | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Volumen                    | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Max. zulässiger Druck (PS) | 0 – 10 bar                                                                                                                        |
| Zulässige Luftfeuchte      | < 100 %                                                                                                                           |
| Prüfdatum                  | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |
| Prüfmedium                 | trockene Luft                                                                                                                     |
| Luftschallemission         | Siehe gültige Angebotsunterlage. Nach Standardverfahren zur Berechnung des Schalldruckpegels gemäß EN 13487; Anhang C (normativ). |
| Gewicht                    | siehe Auftragsdokumente                                                                                                           |

### 3.2 Ventilatoren

Für GFD verwendete Ventilatoren sind drehzahlregelbar mit Güntner Regelgeräten. Drehstromventilatoren können generell durch D-S-Umschaltung mit 2 verschiedenen Drehzahlen betrieben werden. Es sind 5 Schallstufen (N, M, L, S, E) lieferbar.

Die technischen Lieferbedingungen der Ventilatoren entsprechen DIN 24166, Genauigkeitsklasse 2.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Ventilator typ | siehe Auftragsdokumente |
|----------------|-------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                | IP 54, Wärmeklasse 155 (F) und DIN VDE 0530                                                                                                                                                                |
| Stromart                 | Wechselstrom                                                                                                                                                                                               |
| Spannung                 | 400 V 3~ 50 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Wuchtgüte                | Q 6,3 nach VDI 2060                                                                                                                                                                                        |
| Zulässige Lufttemperatur | Einsatzbereich: mindestens -30 °C bis +55 °C                                                                                                                                                               |
| Schutzeinrichtungen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermisch: Thermokontakte (Öffner)</li> <li>• Mechanisch: Berührungsschutzgitter nach EN 294</li> </ul>                                                           |
| Schutzeinrichtungen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermisch: Thermokontakte (Temperaturwächter zur Absicherung gegen thermische Überlastung).</li> <li>• Mechanisch: Berührungsschutzgitter gemäß EN 294</li> </ul> |

## 4 Aufbau und Funktion

---

Der Rückkühler besteht aus

- einem Block, bestehend aus mit Lamellen versehenen Rohrschlangen (Kupferrohr; Aluminium-Lamelle), Verteil- und Sammelrohren (Kupfer) und Rohranschlüssen zum Rohrleitungssystem,
- und - je nach Ausführung - aus einem oder mehreren geräuscharmen Axialventilatoren mit wartungsfreien Motoren.

Rückkühler der Baureihe GFD sind bestimmt zum Einbau in den Wärmeträgerkreislauf einer Kühlanlage. Die Kühlanlage ist die Kombination miteinander verbundener arbeitsfluidführender Bauteile und Armaturen, die einen geschlossenen Kreislauf bilden, in dem das Arbeitsfluid umläuft.

Der Wärmeträger ist das Arbeitsfluid, das zur Wärmeübertragung eingesetzt wird und das während der Wärmeaufnahme in der Flüssigphase bleibt.

Das verwendete Fluid ist ein Wärmeträger gemäß EN 378-1, Abs. 3.7.2. Eine unmittelbare Gefahr für die Beschäftigten besteht nicht.

Der Wärmeträger nimmt bei niedriger Temperatur Wärme auf, erwärmt sich, und gibt bei höherer Temperatur die Wärme dann wieder ab. Der Rückkühler kühlt den Wärmeträger ab durch Wärmeabgabe an die Luft (Luftseite), die von den Ventilatoren über die Wärmeübertragungsfläche gefördert wird.

---

### Ventilatormotor

Die Ventilatormotoren für die Durchmesser 800 mm bis 1000 mm sind an ein 3~ Drehstromnetz anzuschließen. Stern/Dreieck-Schaltung hat, abhängig der Ventilatorausführung, Auswirkungen auf die Nenndrehzahl, oder die Nennspannung, welche durch das Drehstromnetz vorgegeben ist.

Die AC-Ventilatormotoren sind drehzahlregelbar mit Güntner Regelgeräten. Die Drehrichtung muss geprüft werden, eine Drehrichtungsänderung bei falscher Drehrichtung erfolgt durch das Vertauschen von zwei Phasen.

---

### Wassersprühsystem hydroSPRAY (optional)

Das System lässt sich um das optionale Besprühungssystem hydroSPRAY erweitern. Die Variante hydroSPRAY Basic ermöglicht eine Besprühdauer bis 300 h/a; die Variante hydroSPRAY Professional ermöglicht eine Besprühdauer bis 1.000 h/a. Ein entsprechendes Rohrsystem mit Düsen ist verfügbar. Das Besprühungssystem hydroSPRAY lässt sich mit dem Güntner Hydro Management GHM regeln. Das Hydro Management GHM gibt es ebenfalls als Basic- und als Professional-Variante.

---

### Matten-Vorkühlsystem hydroBLU (optional)

Die Geräte lassen sich um das optionale Matten-Vorkühlsystem hydroBLU erweitern. Das Matten-Vorkühlsystem hydroBLU funktioniert nach dem Prinzip der adiabatischen Verdunstungskühlung und lässt sich mit dem Güntner Hydro Management GHM pad regeln.

---

### **Absturzsicherung**

Die Absturzsicherung ist für den Anbau an das Gerät zwingend vorgesehen, sofern die Geräteoberfläche von Personen betreten werden soll. Sie ist optional erhältlich und kann als Installationsset zur Selbstmontage mitgeliefert werden (siehe Abschnitt "Absturzsicherung").

## 5 Ventilatormotor

### HINWEIS

Bei längeren Lagerzeiten sind die Ventilatoren monatlich 2 bis 4 Stunden in Betrieb zu nehmen. Steht das Gerät im eingebauten Zustand in feuchter Umgebung (z. B. im Außenbereich) für längere Zeit still, ist das Gerät einmal pro Monat für mindestens drei Stunden mit voller Drehzahl in Betrieb zu nehmen, damit die Lager bewegt werden und eventuell eingedrungenes Kondensat verdunsten kann.

### HINWEIS

Bei Ventilatoren der Schutzart IP55 oder höher sind vorhandene verschlossene Kondenswasserbohrungen mindestens halbjährlich zu öffnen.

### AC-Technologie

Die AC-Motoren werden durch einen Thermokontakt (oder Kaltleiter) vor dem Überhitzen geschützt.

Bei Motoren mit Thermokontakt ist dieser so zu verschalten, dass ein Einschalten des Motors bei ausgelöstem Thermokontakt nicht möglich ist. Gegen unbeabsichtigte Wiedereinschaltung wird eine Verriegelung empfohlen.

Motoren mit Kaltleiter benötigen ein zusätzliches externes Auslösegerät für die eingebauten Thermistoren. Gegen unbeabsichtigte Wiedereinschaltung wird eine Verriegelung empfohlen. Die Prüfspannung an den Thermistoren darf max. 2,5 V betragen bzw. es dürfen nur strombegrenzte Messgeräte eingesetzt werden.

Bei Anwendung einer Stern-Dreieck-Umschaltung muss eine entsprechende Zeitverzögerung berücksichtigt werden.

Für Motoren mit Direkt-Start und einem Anschlusswert > 4,0 kW kann eine Anlaufstrombegrenzung (Softstart mittels Thyristor) erforderlich sein.

Sollen Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung zum Einsatz kommen, ist bei Außenläuferventilatoren Folgendes zu beachten:

Zwischen Frequenzumrichter und den Ventilatoren sind zwingend allpolig wirksame Sinusfilter einzubauen (sinusförmige Ausgangsspannung! Filterwirkung zwischen Phase gegen Phase und Phase gegen Erde).

Die Frequenzumrichter der Firma Güntner GmbH & Co. KG sind serienmäßig mit dieser Funktion ausgestattet. Drehstrom-Norm-Motoren sind für den direkten Betrieb mit Frequenzumrichtern geeignet.

Drei-Phasen-Ventilatormotoren können mittels Stern-Dreieck-Umschaltung bzw. mit Drehzahlregelung betrieben werden. Die Drehrichtung muss geprüft werden. Eine Drehrichtungsänderung bei falscher Drehrichtung erfolgt durch das Vertauschen von zwei Phasen.

### EC-Technologie

Zu generellen Unterschieden der EC-Technologie zur AC-Technologie informieren Sie sich bitte selbstständig.

**HINWEIS**

Die Ventilormotoren verfügen über ein eigenes elektronisches Leistungsteil. Dieses Leistungsteil kann über das Güntner Motor Management GMM (die neue Bezeichnung ist ai-core™ air) angesteuert werden. Die Motoren können je nach Typ an Spannungen von Ein-Phasen (1~, 200 - 277 V AC, 50/60 Hz) **oder** Drei-Phasen (3~, 380 - 480 V AC, 50/60 Hz) betrieben werden. Bei Betrieb ohne GMM sind die Ventilatoren mit einer Spannung von 0 - 10 V anzusteuern. Der elektrische Anschluss ist den Anschlussplänen oder der Information vom Motor-Klemmkasten zu entnehmen.

## 6 Transport und Lagerung

### 6.1 Sicherheit

#### WARNUNG

Quetschgefahr durch Herabfallen!

Das Gerät wiegt zwischen 770 kg und 6556 kg. Das Gerät kann verrutschen und vom Transportmittel herunterfallen. Schwere Verletzungen bis zum Tod können die Folge sein. Harte Stöße und Erschütterungen können das Gerät beschädigen.

Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Personal zu einer sachgemäßen Entladung befähigt ist.

Achten Sie darauf, dass sich während des Transports niemand unter dem Gerät oder in der Nähe des Lastenbereichs aufhält.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Beachten Sie den Transportaufkleber (Siehe "Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät bzw. der Verpackung", Seite 18).

Kran- und Staplertransport: Stellen Sie sicher, dass kein Schnee auf dem Gerät liegt und dass Windstille herrscht.

Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und mechanische Beschädigung.

Bei Krantransport: Schlagen Sie Haken und Schäkel der Lastaufnahmemittel nur an den vom Hersteller vorgesehenen Stellen an, d. h. an den werkseitig montierten Kranlaschen. Stellen Sie sicher, dass das Gerätegehäuse nicht durch Gurte zusammengedrückt wird.

Verwenden Sie ggf. Transportvorrichtungen. Verwenden Sie eine dem Gewicht des Geräts entsprechende Transportvorrichtung (siehe Grafik in Kapitel "Transport und Lagerung"). Das Gewicht des Geräts entnehmen Sie den Auftragsdokumenten (Siehe "Aufbau und mitgeltende Dokumente", Seite 9). Verwenden Sie Anschlussstutzen und Sammelrohre nicht als Anschlagpunkte zum Heben, Ziehen, Befestigen oder Besteigen. Dies kann zu Undichtigkeiten und in der Folge zu Leckagen führen.

Transportieren Sie das Gerät vorsichtig. Vermeiden Sie vor allem ein hartes Aufsetzen des Geräts.

Betreten Sie die Geräte ggf. nur mit festem, sicheren Schuhwerk.

Wenn die Geräte ohne Geländer ausgeführt sind, dürfen sie ggf. nur mit einer Absturzsicherung betreten werden.

## 6.2 Transport und Lagerung

### HINWEIS

Transportzeichen auf der Geräteverpackung lesen und beachten!

Mechanische Dauerbelastung durch Fahrbahnunebenheiten und Schlaglöcher sowie Vibrationen bei Schiffstransporten können Transportschäden verursachen. Vor dem Transport auf dem Seeweg oder in Ländern mit kritischen Verkehrswegen müssen Anbauteile, die zu Schwingungen angeregt werden können – insbesondere Ventilatoren und ggf. Fußgestelle – für den Transport demontiert werden.

Nach dem Transport und der Installation des Geräts müssen alle Teile des Geräts auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigungen müssen sachgemäß mit Lack versiegelt werden, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für Kranlaschen und Querstreben am Gehäuserahmen zum Transport mit Flurförderzeugen.


- ▶ Transportieren Sie das verpackte Gerät mit einem geeigneten Transportmittel (z. B. Flurförderzeug mit Gabeln, Kran) an den endgültigen Montageort.
- ▶ Laden Sie das Gerät ab.

### ⚠ WARNUNG

Bei Transport mit Flurförderzeug mit Gabeln Gefahr von Sachschäden durch Herabstürzen!


Wird das verpackte Gerät nicht mit durchgehender Stapelgabelnlänge angehoben, kann es verrutschen und herabstürzen.

- ▶ Das verpackte Gerät darf nur mit einem Flurförderzeug mit Gabeln angehoben werden. Die Last muss möglichst nahe am Gabelrücken liegen, und die Gabeln müssen ausreichend lang sein, sodass die Palette in der Breite vollständig auf den Gabeln aufliegt. Achten Sie dabei auf die Positionierungsangaben für den Flurförderzeug mit Gabeln.

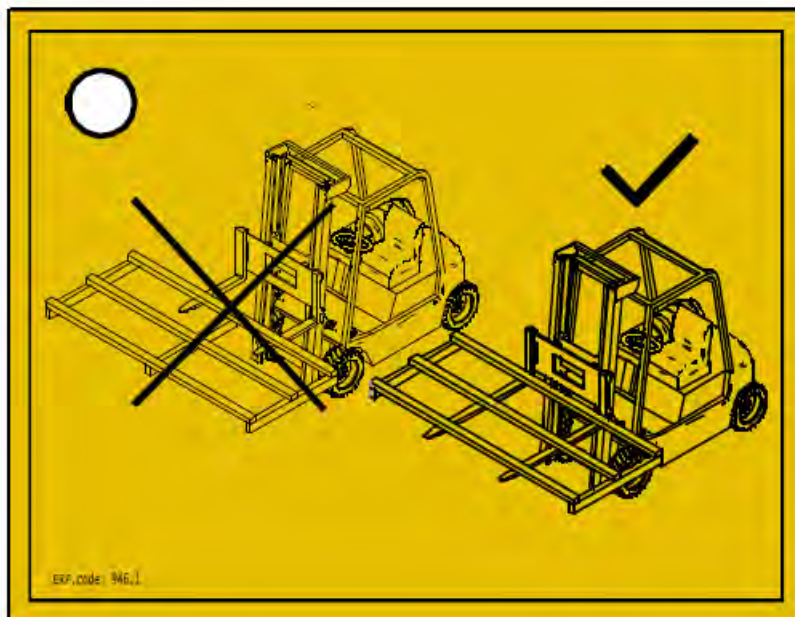

### HINWEIS

Achten Sie beim Transportieren des Geräts mit einem Flurförderzeug mit Gabeln auf eine vollflächige Auflage auf den Gabeln. Um Lackschäden am Gerät zu vermeiden, sind die Gabeln des Flurförderfahrzeugs vor dem Anheben ausreichend zu präparieren (z. B. durch Auflegen von gummierten Auflagen). Vermeiden Sie während des Transports mit Flurförderzeugen mit Gabeln stoßartige Belastungen durch Unebenheiten sowie ruckartiges Anfahren und Bremsen.

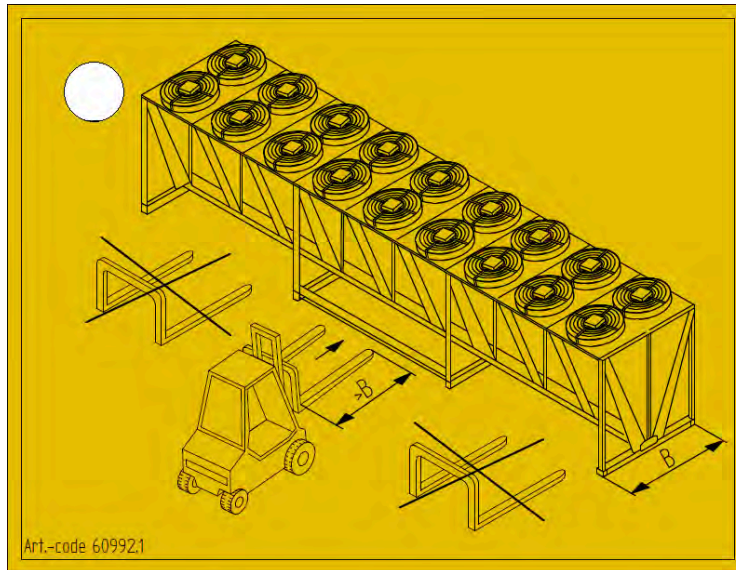


### ⚠️ WARNUNG

Bei Transport mit einem Kran Gefahr von Sachschäden durch Herabstürzen!

Wird beim Transport mit einem Kran ein zu großer Winkel zwischen den Transportseilen zugelassen, kann dies zu übermäßiger mechanischer Belastung der Kranlaschen führen, die im Extremfall brechen können, was zum Herabstürzen des Geräts führt.

Achten Sie beim Transport mit einem Kran darauf, dass der Winkel zwischen den Transportseilen maximal 60° beträgt.

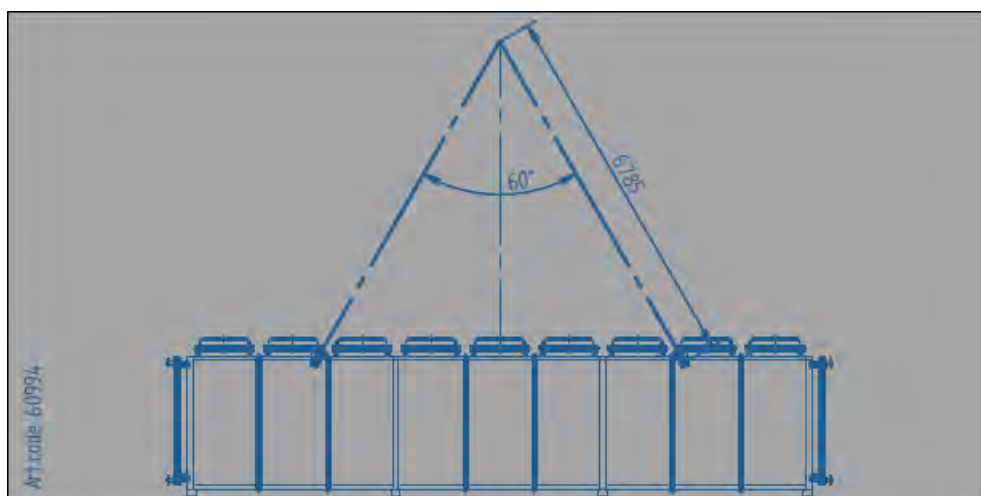

### 6.2.1 Transport und Lagerung der Befeuchtungsmatten

Die Lieferung besteht aus Einzelpaketen. Die Einzelmodule sind ab Werk vormontiert (je Ventilator ein Modul). Sollte die Lieferung nicht zur direkten Montage vorgesehen sein, lagern Sie sie bis zur Montage an einem geschützten und trockenen Ort.

Sorgen Sie für den Transport an den Montageort je nach Größe der Pakete für ein geeignetes Transportmittel bzw. tragen Sie die Pakete zu zweit.

Sollten Sie das Befeuchtungssystem nicht umgehend montieren, lassen Sie die Pakete verpackt und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, an dem sie vor Beschädigungen und Nässe geschützt sind.

## 6.3 Lagerung vor der Montage

#### HINWEIS

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

- ▶ Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflüsse. Schädliche Einflüsse: Siehe "Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme", Seite 49
  - ▶ Lagern Sie das Gerät nicht länger als notwendig. Lagern Sie die Geräte bis zur Montage nur in der Originalverpackung. Unbedingt nur gleich große Verpackungseinheiten übereinander stellen.
- 
- ▶ Gerät bis zur Aufstellung an einem geschützten Ort ohne Staub-, Schmutz-, Feuchtigkeitseinwirkung beschädigungsfrei (gut belüftete Halle oder überdachter Lagerplatz) lagern.
  - ▶ Wenn sich die Aufstellung des Geräts gegenüber dem vorgesehenen Zeitpunkt der Installation verzögert: Gerät mit einer Plane gegen Witterungs- und andere schädliche Einflüsse sowie Verschmutzungen schützen. Dabei muss auf eine gute Belüftung des Geräts geachtet werden.

## 7 Montage und Erstinbetriebnahme

### 7.1 Sicherheit

#### 7.1.1 Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme

##### ⚠️ WARNUNG

###### **Gefahr von Sachschäden!**

Um Schäden am Wärmeübertrager zu vermeiden, sind diese immer kraft- und momentenfrei anzuschließen. Es dürfen zu keinem Zeitpunkt Kräfte und Momente auf den Wärmeübertrager wirken. Bei Nichtbeachtung kann es kurz- und mittelfristig zu Undichtigkeiten und weiteren Schäden am Wärmeübertrager kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Sammelrohre und Flansche z. B. bei der Montage nicht als Aufstiegshilfe benutzt werden. Sie sind nicht für externe Kräfte ausgelegt.

Stellen Sie durch geeignete Festlager bei der Rohrleitungsinstallation sicher, dass zu keinem Zeitpunkt Kräfte und Momente auf den Wärmeübertrager wirken.

##### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Wärmeträger.

Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass beim Betrieb der Anlage Arbeitsfluid ausströmt und zu Personen- und Sachschäden führt (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31)

Beachten Sie genau die Aufstellanleitung in diesem Kapitel und wenden Sie besondere Sorgfalt an!

##### ⚠️ ACHTUNG

###### **Gefahr von Sachschäden!**

Um vagabundierende Ströme zu vermeiden, dürfen bei Schweißarbeiten Wärmeübertragerrohre oder Gehäuseteile und dergleichen nicht als Stromrückleitung verwendet werden, da diese Trag- und Anschlagteile nicht für die großen Schweißströme ausgelegt sind.

Bei Nichtbeachtung kann ein nicht gewollter oder unzulässiger Stromfluss Wärmeübertragerrohre des Geräts schädigen und zu Schäden im Betrieb führen.

Die isolierte Schweißstromrückleitung unmittelbar an der Schweißstelle an das zu schweißende Werkstück oder die Rohrleitungsaufnahme (Header) fest anschließen.

**HINWEIS****Beschädigung der Anlage!**

Fremdstoffe und Verunreinigungen im Arbeitsfluidkreislauf können den Wirkungsgrad der Anlage verschlechtern oder Anlagenkomponenten beschädigen. Besonders schädliche Verunreinigungen sind:

- Feuchtigkeit,
- Atmosphärische Luft,
- Lötrückstände,
- Rost,
- Zunder,
- Metallspäne,
- Staub und Schmutz jeder Art.

Feuchtigkeit in den arbeitsfluidführenden Bauteilen des Geräts kann zur Folge haben:

- Säurebildung,
- Alterung und Zersetzung des Wärmeträgers,
- Korrosion.
- Veränderung des vorgeschriebenen Konzentrationswerts des Wärmeträgers entspricht erhöhter Gefahr unzureichender Frostschutzfüllung des Rückkühlers mit der Folge der möglichen Zerstörung des Geräts bei Minustemperaturen.

Atmosphärische Luft und andere nicht kondensierbare Gase können zur Folge haben:

- Oxidation des Wärmeträgers,
- Chemische Reaktionen des Wärmeträgers,
- Veränderung der Wärmeträgerkonzentration entspricht erhöhter Gefahr unzureichender Frostschutzfüllung des Rückkühlers mit der Folge der möglichen Zerstörung des Geräts bei Minustemperaturen.

Chemische Reaktionen des Wärmeträgers unter Anwesenheit von Feuchtigkeit bzw. atmosphärischer Luft mit Alterung und Zersetzung können zur Folge haben:

- Bildung organischer und anorganischer Säuren,
- Korrosion

Die übrigen Verunreinigungen können verursachen:

- Beschleunigung chemischer Prozesse (Zersetzung)
- Mechanische und elektrische Fehler im Wärmeträgerkreislauf.

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage (Anschluss der arbeitsfluidführenden Bauteile des Geräts an das arbeitsfluidführende System der Anlage (bzw. an den Wärmeträgerkreislauf der Kälteanlage)) innere Verunreinigungen strikt vermieden werden.

Führen Sie die Montage mit äußerster Reinlichkeit aus.

Beenden Sie sämtliche bauseitigen Rohrinstallationsarbeiten vor Ablassen des Transportüberdrucks!

Lassen Sie den Transportüberdruck erst unmittelbar vor der Montage ab.

Entfernen Sie die Verschlusskappen an Verteil- und Sammelrohr erst unmittelbar vor der Montage.

#### HINWEIS

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen. Wenn in das Gerät Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, besteht auch für Armaturen und andere Bauteile der Anlage Beschädigungsgefahr.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigungen und sonstige schädliche Einflüsse. Schädliche Einflüsse sind z. B.:

- Mechanisch: Beschädigungen durch Stoß, darauf- oder gegenfallende Gegenstände, gegenfahrende Transportmittel u. ä.
- Physikalisch: Beschädigungen durch in der Nähe konzentrierte entflammbare Gase
- Chemisch: Beschädigungen durch verunreinigte Atmosphäre (salz-, säure-, chlor-, schwefelhaltig o. ä.)
- Thermisch: Beschädigungen durch in der Nähe bestehende Wärmequellen

Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Montage.

#### ⚠ WARNUNG

Die Elektroinstallation der Geräte ist nur durch Elektrofachkräfte (bzw. durch Fachkräfte mit equivalenter Qualifikation) unter Einhaltung der entsprechenden VDE-Regeln (bzw. der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften) und der TABs der EVUs durchzuführen.

## 7.1.2 Anlagenseitige Sicherheitsanforderungen

Das Gerät stellt eine Komponente des Wärmeträgerkreislaufs einer Anlage dar und kann nur in Verbindung mit der Anlage betrieben werden.

- Alle für den Betrieb des Geräts notwendigen Einrichtungen müssen in die Schalt- und Betätigungseinrichtungen der Anlage (Gesamtanlage) integriert sein:
  - Elektrik: Ventilatoren und andere elektrische Vorrichtungen
  - Arbeitsfluide: Ventile und Armaturen,
- Die wärmeträgerseitigen und elektrotechnischen Anschlüsse für das Gerät müssen am Wärmeträgerkreislauf der Kälteanlage vorhanden sein. Die Anschlüsse sind in der Auftragsdokumenten angegeben.
- Die Spannungsversorgung der Ventilatoren muss gemäß den Angaben auf dem Typenschild an den Ventilatormotoren vorgenommen sein.
- Für die Ventilatoren muss gemäß EN 60204-1 eine Ausschalteinrichtung zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf (Reparaturschalter) vorgesehen werden, die alle aktiven Leiter von der Energieversorgung trennt (allpolig abschaltbar).
- Die Ausschalteinrichtung der Ventilatoren muss zu sichern sein (z. B. durch ein Vorhängeschloss), um ein unkontrolliertes Anlaufen der Ventilatoren zu verhindern.
- Die elektrischen Motor-, Reparaturschalter-, Klemmkasten- und Schaltschrankanschlüsse müssen gemäß den entsprechenden Anschlussbildern ausgeführt werden.
- Das Gerät muss für den Fall einer Leckage absperrrbar sein.
- Alle sicherheitsrelevanten Absperrarmaturen müssen auch von Personen, die umluftunabhängige Atemschutzgeräte tragen, in Vollschutzanzügen bedient werden können.
- Sämtliche Einrichtungen zum Abführen frei werdender Arbeitsfluide müssen von ungefährdeter Stelle aus betätigt werden können.

### 7.1.3 Kundenseitige Sicherheitsvorkehrungen

| ⚠️ WARNUNG                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Gefahr von Personenschäden!</p> <p>Das Gerät enthält einen Wärmeträger (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).</p> <p>Das Gerät wird serienmäßig mit dem Wärmeträger Ethylenglykol (Synonyme: Ethandiol, Glykol) betrieben. Bei Verwendung anderer Kälte-träger ist die Abstimmung mit dem Hersteller unbedingt notwendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Ethylenglykol ist eine farblose, leicht viskose, wenig flüchtige, mit Wasser mischbare, hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geruch oder Geschmack.</p> <p>Ethylenglykol erzeugt nach Hautkontakt leichte Reizungen mit der Gefahr von Hautresorption, nach Augenkontakt Schleimhautreizungen, nach Verschlucken Erregung mit Störung des zentralen Nervensystems, nach längerer gefährdender Einwirkung Müdigkeit, Störung der Bewegungskoordination, Bewusstlosigkeit und Nierenschäden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Entzündungs- und Brandgefahr! Ethylenglykol ist brennbar und bei höherer Temperatur in dampf-/gasförmigem Zustand explosionsfähig. Ethylenglykol von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!</p> <p>Ethylenglykoldämpfe sind schwerer als Luft und können in tiefergelegene Räume abfließen. In Bodennähe kann bei ruhender Luft eine Konzentrations-erhöhung eintreten. Bei hohen Konzentrationen besteht Erstickungsgefahr durch Verringerung des Sauerstoffanteils, besonders in Bodennähe.</p> <p>Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen!</p> <p>Eine unmittelbare Gefahr für die Beschäftigten besteht nicht.</p> <p>Nicht mit starken Oxidationsmitteln (Chromschwefelsäure, Kaliumperman-ganat, rauchende Schwefelsäure o. Ä.) in Berührung bringen! Gefahr heftiger Reaktionen!</p> <p>Unbefugte Personen dürfen zu dem Gerät keinen Zugang haben. Bei der Auf-stellung muss darauf geachtet werden, dass der Kälte-träger, der aus dem Ge-rät austritt, nicht in das Gebäude eindringen kann oder sonst Personen ge-fährdet.</p> <p>Halten Sie die Anforderungen der EN 378-3 hinsichtlich Kälte-träger, Füllge-wicht und Kälteübertragungssystem ein.</p> <p>Installieren Sie das Gerät gemäß EN 378-1 nur in der beauftragten Konfigu-ration und nur in jenem Aufstellraum, für welchen das Gerät vom Geräteher-steller ausgelegt wurde.</p> <p>Installieren Sie das Gerät gemäß EN 378-3; Abschnitt 5 in einem besonderen Maschinenraum, wenn eine Kälte-träger-Konzentration von mehr als der in EN 378-3 geforderten die Arbeitsumgebung gefährden könnten. Treffen Sie wirk-same Schutzvorkehrungen, wenn eine derartige räumliche Trennung erforder-lich wäre, aber nicht möglich ist.</p> <p>Installieren Sie die elektrische Ausrüstung (zum Ventilatorantrieb, zur Lüf-tung, zur Beleuchtung und für das Alarmsystem) im Aufstellraum unter Be-achtung des Auskondensierens von Luftfeuchtigkeit, der Tropfwasserbildung und des Gefährdungsgrads des Kälte-trägers entsprechend EN 378-3; Ab-schnitt 6.</p> <p>Ordnen Sie Alarmanlagen für die Warnung vor Explosions- oder Feuergefahr, vor gesundheitsgefährdender Kälte-träger-Konzentration und für Steuerungs-zwecke im Geräteaufstellungsraum entsprechend EN 378-3; Abschnitt 7 an.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät im Aufstellraum keiner unzulässig hohen Temperatureinwirkung ausgesetzt ist. Schützen Sie das Gerät wirksam vor Wärmequellen oder vorübergehend hohen Temperaturen.</p> |

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Umweltvergiftung!

- Stellen Sie sicher, dass kein Wärmeträger, welcher im Fehlerfall aus dem Gerät austreten kann, in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangt.
- Betreiben Sie die Einrichtung zur Rückgewinnung bzw. Entsorgung von Wärmeträgern so, dass die Gefahr einer Emission von Wärmeträgern in die Umgebung so gering wie möglich gehalten wird.

## 7.2 Anforderungen an den Montageort

Die Maße und Gewichte entnehmen Sie bitte den auftragsbezogenen Unterlagen.

- ▶ Stellen Sie das Gerät so auf, dass es infolge umgebungsbedingter Gefahrenquellen (Produktions-, Transport- und anderer Vorgänge am Montageort) nicht beschädigt bzw. durch Eingriffe Unbefugter in seiner Funktion nicht gestört wird.
- ▶ Positionieren Sie das Gerät so, dass es durch innerbetriebliche Verkehrs- oder Transportvorgänge nicht beschädigt werden kann.
- ▶ Ermöglichen Sie eine optimale Kontrolle des Geräts und eine optimale Zugänglichkeit zum Gerät:
  - Platzieren Sie das Gerät so, dass es jederzeit von allen Seiten überwacht und kontrolliert werden kann.
  - Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für die Instandhaltung zur Verfügung steht.
  - Stellen Sie sicher, dass alle fluidführenden Bauteile, Anschlüsse und Leitungen und alle elektrischen Anschlüsse und Leitungen gut zugänglich sind.
  - Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnung der Rohrleitungen gut sichtbar ist.

### HINWEIS

#### Rostgefahr der Schwingungsdämpfer oder Aufstellfüße

Montage in stehendem Wasser oder auf Flächen, in denen sich Wasser sammeln kann (wie bspw. Glykolprotektoren), kann zu Rost an Schwingungsdämpfern und Aufstellfüßen führen.

Rostende Schwingungsdämpfer oder Aufstellfüße führen zu Instabilität des Geräts.

### Anforderungen für ungehinderten Luftstrom zum Gerät

Um hohe Leistungen abzudecken, können mehrere Geräte platzsparend bei hoher Nennleistung aneinander gereiht werden. Um eine ausreichende luftseitige Beaufschlagung zu gewährleisten, ist bei zwei- oder mehrreihiger Montage eine Unterkonstruktion erforderlich.

Die folgenden Anforderungen an den Montageort beziehen sich auf Montagen mit bis zu 10 Geräten mit Untergestell. Bei Montagen von mehr als 10 Geräten lassen Sie sich bitte vorher vom Hersteller Güntner GmbH & Co. KG beraten.

Die Installationshinweise umfassen 6 verschiedene Aufstellsituationen (Varianten). Sie unterscheiden sich durch die Luftansaugung aus verschiedenen Richtungen. Die Luft wird in allen Fällen über das Untergestell und das Gerät angesaugt.


| Variante | Luftansaugung über |        |             |       |
|----------|--------------------|--------|-------------|-------|
|          | Stirnseiten        |        | Längsseiten |       |
|          | vorne              | hinten | rechts      | links |

| Variante | Luftansaugung über |      |      |      |
|----------|--------------------|------|------|------|
| 1        | ja                 | ja   | ja   | ja   |
| 2        | nein               | ja   | ja   | ja   |
| 3        | ja                 | ja   | nein | ja   |
| 4        | ja                 | ja   | nein | nein |
| 5        | nein               | ja   | nein | ja   |
| 6        | nein               | nein | ja   | ja   |

#### Legende für Kürzel in Skizzen

|    |                |    |               |
|----|----------------|----|---------------|
| A  | Abstand        | G  | Gestell       |
| AB | Abdeckblech    | GH | Gestellhöhe   |
| UH | Gerätehöhe     | UL | Gerätelänge   |
| BG | Breite Gestell | LG | Länge Gestell |

Werden mehrere Geräte nebeneinander aufgestellt, muss ein Mindestabstand zwischen den Geräten eingehalten werden, um eine Reduzierung des Luftvolumenstroms zu verhindern. Voraussetzung ist eine ausreichende Luftzufuhr über ein Untergestell. Der Mindestabstand zwischen den Geräten wird bei jeder Aufstellvariante in einer Tabelle angegeben. Für eine individuelle Angabe zur Gestellhöhe kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Als Faustregel für die Gestellhöhe sollten Sie, bei Einhaltung des Mindestabstands und unter der Voraussetzung einer freien Luftzuströmung von allen vier Seiten, ein Anströmverhältnis von  $\geq 70\%$  sicherstellen. Dabei gilt:

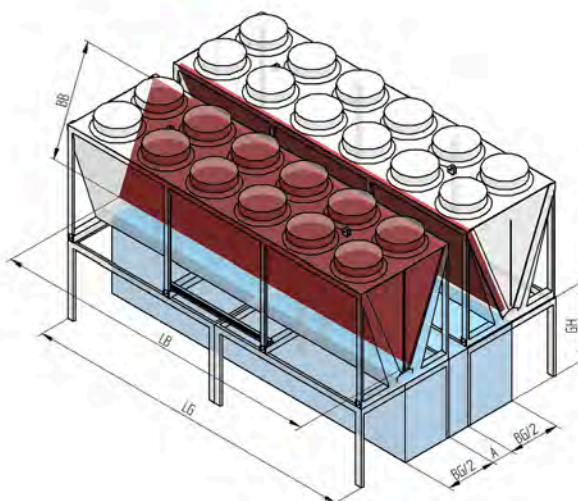

#### Anströmfläche und Ansaugfläche

Die Maße zur Länge und Höhe des Geräts entnehmen Sie bitte den auftragsbezogenen Lieferunterlagen.

Anströmfläche =  $(LG \times GH \times 2) + ((2 \times BG/2 \times GH \times 2) + (A \times (GH + UH) \times 2)) \times (\text{Geräteanzahl} - 1)$

Ansaugfläche =  $UH \times UL \times 0,83 \times 2 \times (\text{Geräteanzahl} - 1)$

Anströmverhältnis AV = Anströmfläche : Ansaugfläche (Vorgabe:  $\geq 70\%$ )

### HINWEIS


Zusätzliche Hindernisse am Montageort, die den Luftstrom behindern können, berücksichtigen!  
Beispiele für zusätzliche Hindernisse: Wände, Träger, Rohrleitungen usw.

### HINWEIS

Bei der Montage mehrerer Geräte nebeneinander wird empfohlen, den Mindestabstand zwischen den Geräten mit einem Abdeckblech zu bedecken.

## Übersicht über die Aufstellvarianten


### Aufstellvariante 1: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

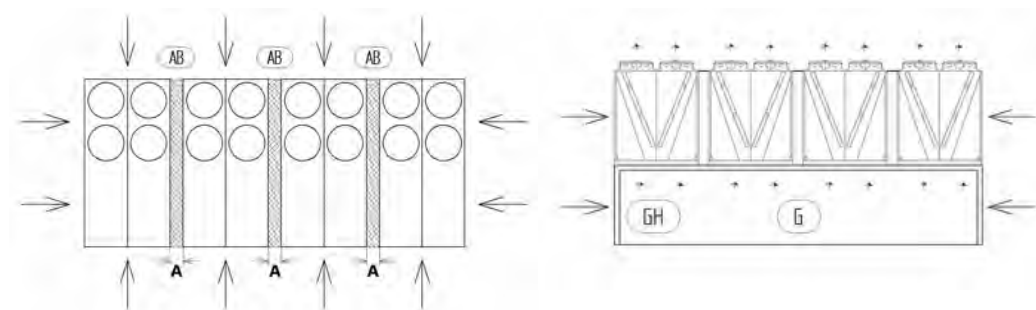

Luftansaugung: 2 x Stirnseiten und 2 x Längsseiten, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:

|                                    | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ                                | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0     | 0,05  | 0,1   | 0,15  | 0,2   | 0,25  | 0,3   | 0,35  |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen C + D | 0     | 0,15  | 0,25  | 0,35  | 0,4   | 0,45  | 0,5   | 0,55  |

### Aufstellvariante 2: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

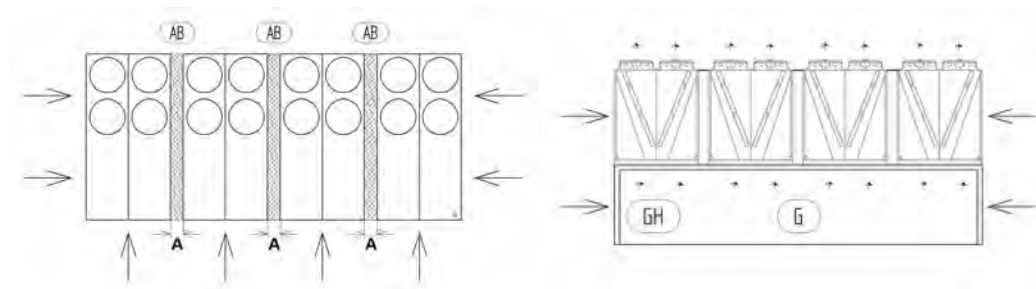


Luftansaugung: 1 x Stirnseite und 2 x Längsseite, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:

|     | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |

|                                    | Gerät |     |     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0,1   | 0,2 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4  | 0,43 | 0,46 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen C + D | 0,25  | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6  | 0,65 | 0,7  | 0,75 |


### Aufstellvariante 3: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

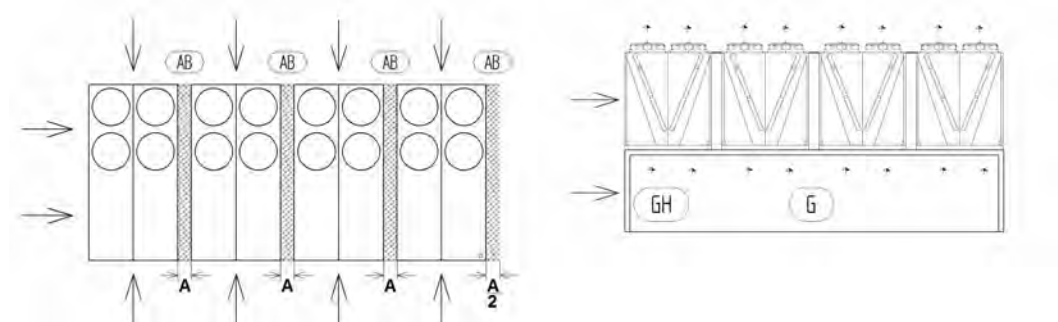

Luftansaugung: 2 x Stirnseite und 1 x Längsseite, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:

|                                    | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ                                | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0     | 0,05  | 0,1   | 0,15  | 0,2   | 0,25  | 0,3   | 0,35  |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen C + D | 0     | 0,15  | 0,25  | 0,35  | 0,4   | 0,45  | 0,5   | 0,55  |

### Aufstellvariante 4: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

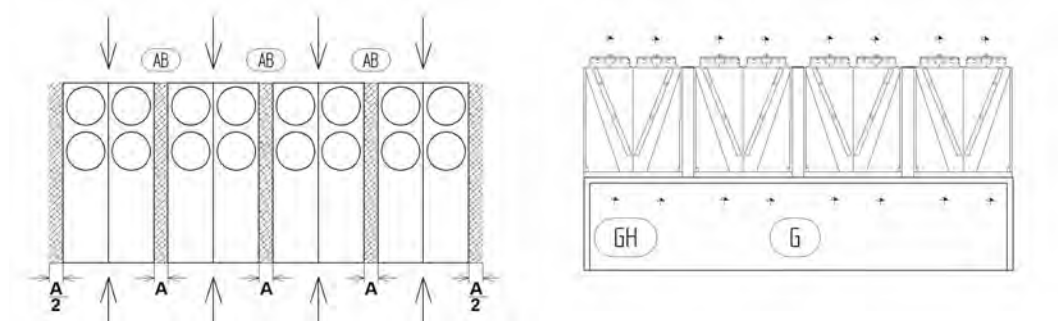


Luftansaugung: 2 x Stirnseite, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:

|     | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |

|                                    | Gerät |      |      |      |     |      |     |      |
|------------------------------------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0     | 0,05 | 0,1  | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen C + D | 0     | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |


#### Aufstellvariante 5: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

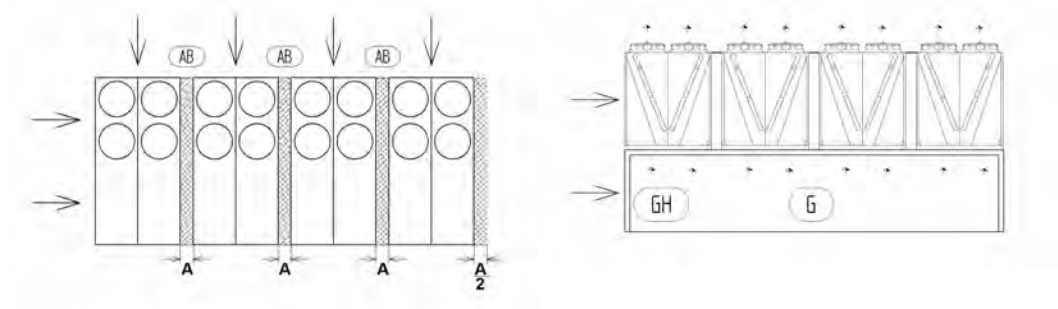

Luftansaugung: 1 x Stirnseite und 1 x Längsseite, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:

|                                    | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ                                | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0,33  | 0,36  | 0,4   | 0,43  | 0,46  |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen C + D | 0,25  | 0,4   | 0,5   | 0,55  | 0,6   | 0,65  | 0,7   | 0,75  |

#### Aufstellvariante 6: Luftansaugung über Untergestell und Gerät

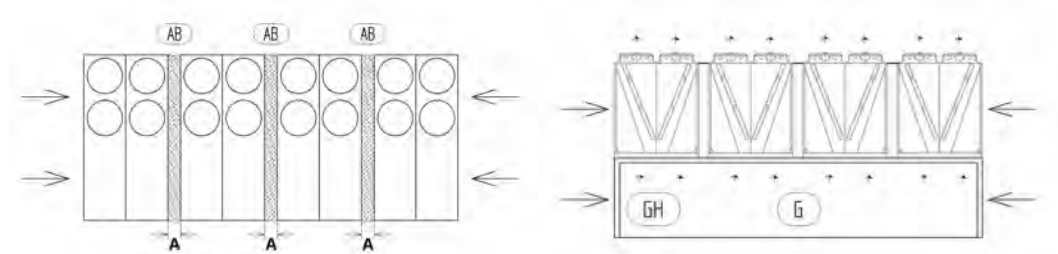

Luftansaugung: 2 x Längsseite, über die gesamte Höhe; bis 10 Geräte;  
Mindestabstand  $A_{\min}$  zwischen zwei Geräten:


|                                    | Gerät |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ                                | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |
| $A_{\min}$ (m)<br>Modultypen A + B | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  | 0,65  |

|                                             | Gerät |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| A <sub>min</sub> (m)<br>Modultypen C +<br>D | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 7.3 Gerät auspacken


### Geräte mit Transportschiene

- ▶ Öffnen Sie die Container-Türen so weit wie möglich.

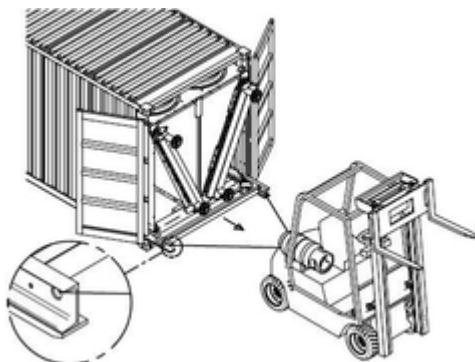


#### Befestigung zum Herausziehen

- ▶ Befestigen Sie zum Herausziehen des Geräts ein Seil an den dafür vorgesehenen Löchern in der Transportschiene.
- ▶ Ziehen Sie das Gerät vollständig aus dem Container.

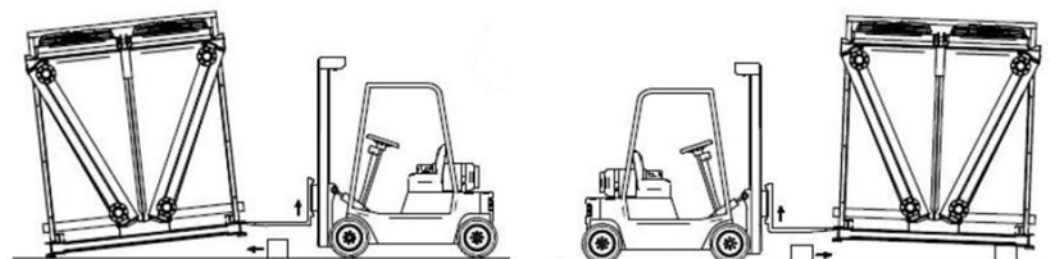

#### Gerät aufbocken


- ▶ Heben Sie das Gerät auf einer Seite leicht an. Um Lackschäden am Gerät zu vermeiden, sind die Gabeln des Flurförderfahrzeugs vor dem Anheben ausreichend zu präparieren (z. B. durch Auflegen von gummierten Auflagen).
- ▶ Legen Sie über die gesamte Gerätelänge ein dem Gewicht des Geräts angemessenes Vierkantholz unter.
- ▶ Heben Sie das Gerät auf der anderen Seite leicht an.
- ▶ Legen Sie auch hier über die gesamte Gerätelänge ein dem Gewicht des Geräts angemessenes Vierkantholz unter.

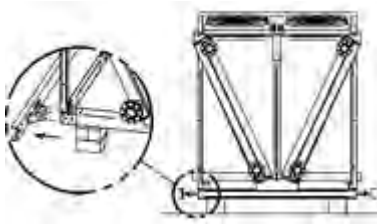


Transportschiene entfernen

- Entfernen Sie auf beiden Seiten die Transportschiene.

## Geräte ohne Transportschiene

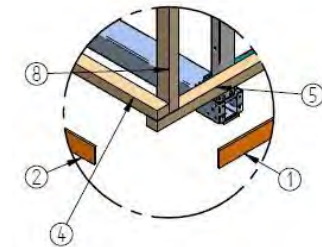


Detailansicht A

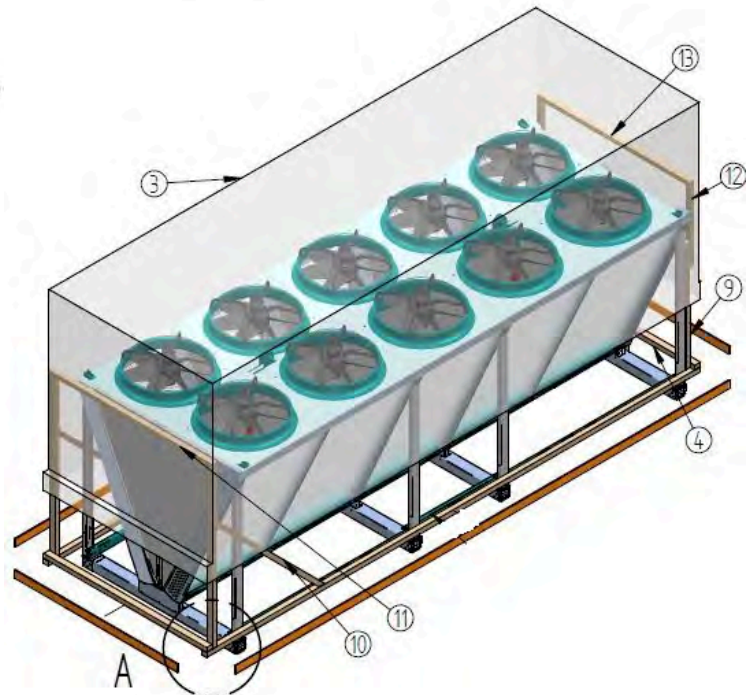

Gesamtübersicht Entpacken

- ▶ Entfernen Sie die äußeren Schalbretter (1, 2) an allen Seiten.
- ▶ Entfernen Sie die Folie (3).
- ▶ Entfernen Sie die restlichen Schalbretter (4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
- ▶ Entfernen Sie alle Transportsicherheitsschrauben, die mit speziellen Anhängern gekennzeichnet sind (siehe "Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät bzw. der Verpackung"). Nach dem Entfernen der Schrauben sind diese Bereiche nachzulackieren, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten.
- ▶ Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Den Lieferumfang entnehmen Sie den Auftragsdokumenten.
- ▶ Transportschäden und/oder fehlende Teile auf dem Lieferschein vermerken. Sachverhalt dem Hersteller unverzüglich schriftlich melden. Beschädigte Lamellen können mit einem Lamellenkamm vor Ort gerichtet werden.
- ▶ Transportüberdruck prüfen: Die Geräte werden herstellerseitig mit ca. 1 bar Transportüberdruck (gereinigte und getrocknete Luft) ausgeliefert. Am Schraderventil Transportüberdruck feststellen (Druckmessung). Bei drucklosen Geräten: Unverzügliche Meldung an den Hersteller und Vermerk auf dem Lieferschein. Ein druckloses Gerät deutet auf eine Undichtigkeit am Gerät hin.

**VORSICHT! Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Wärmeträger! Ein druckloses Gerät deutet auf eine Undichtigkeit aufgrund eines Transportschadens hin. Ausströmender Wärmeträger durch Undichtigkeiten am Gerät kann zu Personenschäden führen (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31). Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!**

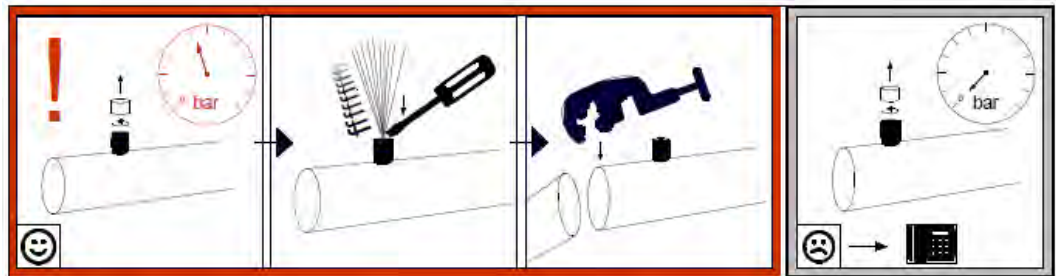

- 1 Kappe abschrauben.
- 2 Transportüberdruck prüfen: Die Geräte werden herstellerseitig mit Transportüberdruck (gereinigte und getrocknete Luft) ausgeliefert. Unmittelbar vor der Montage am Schraderventil Transportüberdruck ablassen. Bei drucklosen Geräten: Unverzügliche Meldung an den Hersteller und Vermerk auf dem Lieferschein.

#### HINWEIS

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflüsse. Schädliche Einflüsse: Siehe "Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme", Seite 49

Beginnen Sie so schnell wie möglich mit der Montage.

## 7.4 Montage

### 7.4.1 Anlagenseitige Voraussetzungen für eine spannungsfreie Montage

- ▶ Verhindern Sie Spannungen im Gerät:
  - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte denselben Abstand zur Befestigungsebene aufweisen.
  - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungspunkte denselben Abstand zur Befestigungsebene unter Last und auf Dauer beibehalten.
- ▶ Geräte so befestigen bzw. aufstellen: Luftstrom darf nicht durch Hindernisse beeinträchtigt werden.
- ▶ Die Geräte sind an den ihrem Gewicht entsprechenden Befestigungspunkten zu installieren und mit Befestigungsschrauben zu verschrauben. Für die Festigkeit der Verschraubungen trägt der Betreiber bzw. der Installateur die Verantwortung. Bei der Befestigung der Geräte müssen folgende Hinweise beachtet werden:
  - Die Durchmesser der Befestigungslöcher sind durch den Hersteller statisch nachgewiesen; die Befestigungsschrauben müssen dementsprechend angepasst werden. Bei der Berechnung der zu übertragenen Auflagekraft muss unbedingt das Gesamtgewicht des Geräts berücksichtigt werden (= Geräteleergewicht + Gewicht des Rohrinhaltes + Zusatzgewicht wie Feuchtigkeit, Schnee oder Schmutz).
  - Die Befestigungsverschraubung muss durch geeignete Schraubensicherung gegen Lösen gesichert werden.
  - Die Befestigungsverschraubung darf nicht überzogen bzw. überdreht werden.
  - Alle Befestigungsverschraubungen müssen gleich fest angezogen werden.

- ▶ Verhindern Sie, dass sich das Gerät in seiner Position verschieben kann. Fixieren Sie das Gerät in seiner Position. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben ausreichend fest an und sichern Sie die Befestigungsschraubung gegen Lösen.
- ▶ Befestigen Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten.

#### HINWEIS

Beachten Sie die Erdungskennzeichnung am Gerät. Sorgen Sie zur Wahrung etwaiger Garantieansprüche für einen fachgerechten Potentialausgleich. Nach Sicherstellung der bau-seitigen Erdung des Geräts müssen alle Komponenten des Erdungspunktes nachlackiert und sachgemäß versiegelt werden, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten.

#### HINWEIS

Bei spanabhebenden Tätigkeiten am oder in der Nähe des Geräts wie z. B. dem Bohren von Löchern in das Gerät, dem Schleifen mittels Winkelschleifer und dem Trennen muss das Gerät vor Funkenflug und herabfallenden Spänen geschützt werden. Gerät während der Bearbeitung abdecken und anschließend sorgfältig reinigen. Es müssen alle herabfallenden Späne entfernt und das Gerät an den nachbearbeiteten Stellen nachlackiert werden, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten.

## 7.4.2 Schwingungsdämpfer montieren (Option)

Die optionalen Schwingungsdämpfer sind dem Gerät lose beigelegt.



Lieferumfang

M8 --> 25Nm  
M12 --> 80Nm  
M16 --> 206Nm  
M20 --> 415Nm




- ▶ Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.

Beachten Sie die Drehmomentangaben.



Reihenfolge

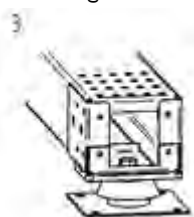

Fertig montierter Schwingungs-

- ▶ Setzen Sie die einzelnen Teile in der dargestellten Reihenfolge zusammen.
- ▶ Nach Montage der Schwingungsdämpfer sind alle Verbindungselemente nachzulackieren, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Fertig montierter Schwingungsdämpfer

dämpfer

### 7.4.3 hydroBLU montieren

#### 7.4.3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für hydroBLU

#### ⚠️ WARNUNG



##### Feuer- und Verbrennungsgefahr!

Die Befeuchtungsmatten für das Vorkühlsystem sind in Kontakt mit Funken, Feuer bzw. großer Hitze brennbar, besonders wenn sie trocken sind. Brennende Matten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod und schweren Sachschäden führen.

- Bauen Sie die Matten vor Schleif-, Schweiß- oder Feuerarbeiten vom Gerät ab.
- Lagern Sie die Matten für die Dauer der Arbeiten in einem sicheren Bereich.



#### ⚠️ VORSICHT

##### Gefahr von Sachschäden!

Die Durchführung von Arbeiten durch nicht sachkundige Personen kann zu Beschädigungen am System führen.

- Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung von allen Personen gelesen und verstanden wird, die mit der Durchführung der hier beschriebenen Aufgaben beauftragt sind.

#### ⚠️ VORSICHT

##### Gefahr von Sachschäden!

Ablagerungen können zu verminderter Leistung und langfristig zu Undichtigkeiten führen.

- Stellen Sie sicher, dass der Wärmeübertrager dicht, sauber und ohne Beschädigungen oder Ablagerungen ist, bevor das System montiert wird.

#### ⚠️ VORSICHT

##### Gefahr von Sachschäden!

Zu hoher oder zu niedriger Druck in der Wasserzuleitung kann zu Minderleistung oder zu Schäden am Mattensystem führen.

- Halten Sie den Wasserdruck in der Wasserzuleitung im zulässigen Bereich. Dies kann, wenn notwendig, mittels Druckregler oder -begrenzer erfolgen.
- Der Druck muss mindestens 2 bar betragen und darf 5 bar nicht überschreiten. Dies kann, wenn notwendig, mittels bauseits einzubauendem Druckregler oder -begrenzer erfolgen.
- Druckschwankungen können die Perlschläuche beschädigen und sind daher zu vermeiden.

#### ⚠️ VORSICHT

##### Gefahr von Biofilmbildung durch stehendes Wasser!

Bleiben die Abflüsse der Wannen geschlossen, kann es zu stehendem Wasser und dadurch zu Biofilmbildung kommen. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

- Achten Sie darauf, dass die Abflüsse nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie die Abflüsse an die Abflussleitung an.

#### HINWEIS

Der Schmutzfänger für die Wasserzuleitung zum hydroBLU-System, der die Komponenten vor Verschmutzung und Beschädigung schützt, muss regelmäßig gereinigt werden. Sonst können sich die Perlschlauch-Löcher zusetzen, was zu einer Verringerung der Wasseraufgabe und einer Minderleistung führt. Auch die Pads können schneller verschmutzen, wodurch ein früherer Austausch nötig werden kann.

#### HINWEIS

Beim Betrieb von Geräten mit adiabatischen Vorkühlsystemen wie dem hydroBLU müssen Sie die Vorgaben der 42. BImSchV bzw. eventuell geltende nationale Vorschriften zum Betrieb und zur Wartung von Verdunstungskühlanlagen beachten.

#### HINWEIS

Der Eigentümer oder Betreiber muss dafür sorgen, dass die mit der Montage und Wartung des Systems beauftragten Beschäftigten für diese Aufgaben ausreichend unterwiesen und sachkundig sind.

#### HINWEIS

Der Eigentümer oder Betreiber muss dafür sorgen, dass pro Gerät eine separate Zuleitung mit Absperr- und Entleerungsventil vorhanden ist.

| Parameter                             | Einheit   | Kürzel      | Wert                            |
|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| Material wasserberührt                |           |             | Edelstahl, Aluminium, Zellulose |
| Aussehen                              |           | -           | klar, ohne Bodensatz            |
| Farbe                                 |           | -           | farblos                         |
| Geruch                                |           | -           | ohne                            |
| pH-Wert (bei 20 °C)                   |           | -           | 6,5 ... 8,5                     |
| Temperatur                            | °C        | T           | < 20                            |
| elektrische Leitfähigkeit (bei 20 °C) | µS/cm     | LF          | < 1000                          |
| Gesamthärte                           | °d        | GH          | < 21                            |
| Chlorid                               | g/m³      | Cl-         | < 200                           |
| Sulfat                                | g/m³      | SO42-       | < 300                           |
| Allg. koloniebildende Einheiten       | KBE/ml    | KBE allg.   | < 10000                         |
| Pseudomonas aeruginosa                | KBE/100ml | Pseud. aer. | < 100                           |
| Legionella spp.                       | KBE/100ml | Legionl.    | < 100                           |

#### HINWEIS

Gewährleistungsausschluss bei Verwendung von nicht zulässiger Wasserqualität! Damit das Befeuchtungsmatten-System optimal funktioniert bzw. die maximale Standzeit der Befeuchtungsmatten erreicht wird, ist auf die Wasserqualität zu achten.

### 7.4.3.2 Montage

#### Vorbereitung

**Benötigtes Personal:**

- sachkundiges Personal, mindestens zwei Personen

**Benötigtes Werkzeug, Materialien:**

- Steckschlüsselsatz,
- Akku-Schrauber,
- Messer,
- Schraubendreher,
- Dichtmasse

#### Vorgehen

- ▶ Entpacken Sie die Pakete und prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Melden Sie sämtliche Mängel unverzüglich an den Hersteller.
- ▶ Entnehmen Sie vor der Montage des Hydraulikmoduls alle Befeuchtungsmatten, damit diese während der Modul-Montage nicht beschädigt werden (zur Vorgehensweise s. "Entnahme der Befeuchtungsmatten").
- ▶ Stellen Sie die Befeuchtungsmatten für die spätere Montage zur Seite.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Befeuchtungsmatten zur Montage trocken sind.

#### 7.4.3.2.1 Entnahme der Befeuchtungsmatten

- ▶ Schieben Sie das Befeuchtungsmatten-Halteblech nach oben.
- ▶ Ziehen Sie den oberen Teil der Matten zu sich heran.
- ▶ Ziehen Sie den unteren Teil der Matten aus der unteren Schiene.

#### 7.4.3.2.2 Montage der Wasseraufgabe

- ▶ Montieren Sie die Winkel an den Füßen.
- ▶ Setzen Sie die unteren Wannen ein und verschrauben Sie sie mit den Winkeln.
- ▶ Befestigen Sie die Seitenbleche und ggf. Zwischenbleche am Gerät.

#### HINWEIS

Die unteren Wannen und die Seitenbleche dienen der Verhinderung von Falschluff. Falls die Befeuchtungsmatten abgesetzt aufgestellt werden sollen, ist auch eine bauseitige Lösung statt der mitgelieferten Abschottbleche möglich. In jedem Fall ist der Besitzer oder Betreiber der Anlage dafür verantwortlich, die Öffnungen zwischen Befeuchtungssystem und Gerät so weit zu schließen, dass Falschluff verhindert wird, aber Wasser (z. B. Regenwasser oder bei Reinigung anfallendes Wasser) noch ablaufen kann. Außerdem ist für eine entsprechende feste und dauerhafte Befestigung des Systems in allen Teilen zu sorgen, wenn das hydroBLU System nicht direkt am Gerät befestigt wird, z. B. bei einer vom Gerät abgesetzten Montage.

Falschluff (Luft, die nicht durch das hydroBLU System angesaugt wird) beeinträchtigt die Leistung des adiabatischen Vorkühlsystems.


### HINWEIS

Befinden sich an dieser Stelle des Geräts Bauteile wie z. B. ein Temperaturfühler oder -sensor zum Messen der Umgebungsluft-Temperatur, dann sind diese in ihrer Position zu versetzen, um den reibungslosen Betrieb und die vorgesehene Regelung zu gewährleisten.


Am Beispiel des erwähnten Umgebungsluft- bzw. Außenluft-Temperaturfühlers, welcher an einen Güntner GMM-Regler angeschlossen ist, würde das Belassen des Fühlers an dieser Stelle zu einer veränderten Regelung der Ventilatoren führen. Es würde nicht mehr die Außenluft-Temperatur gemessen werden.

Beim Versetzen des Temperaturfühlers achten Sie darauf, dass der Temperaturfühler sich im Schatten befindet.


- ▶ Wenn notwendig: Versetzen Sie in diesem Bereich angeordnete Bauteile, falls diese die Montage des hydroBLU-Systems behindern oder diese den Betrieb des Geräts oder der Anlage negativ beeinflussen würden.
- ▶ Ziehen Sie das Wasseraufgabeprofil für die Montage aus (in der Abbildung erklärt am Beispiel eines 2 x 7 Geräts; Vorgehensweise bei anderen Baugrößen können geringfügig abweichen).

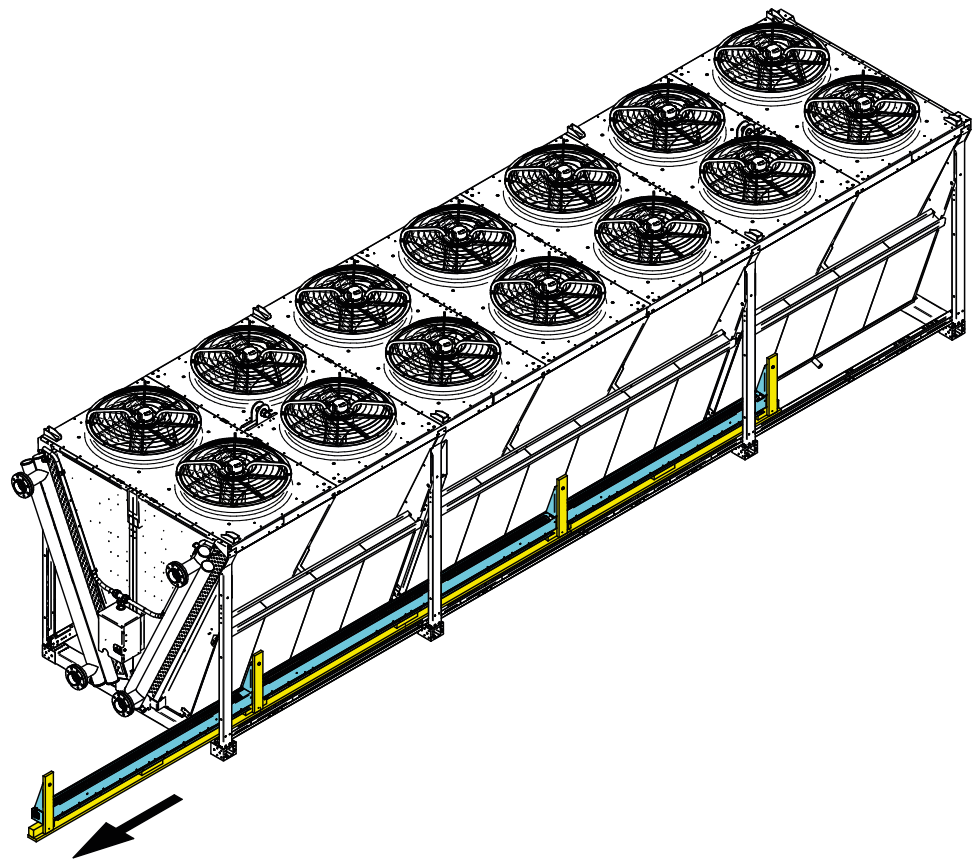


- ▶ Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Wasseraufgabeprofiles und trennen Sie dieses vom Blech.

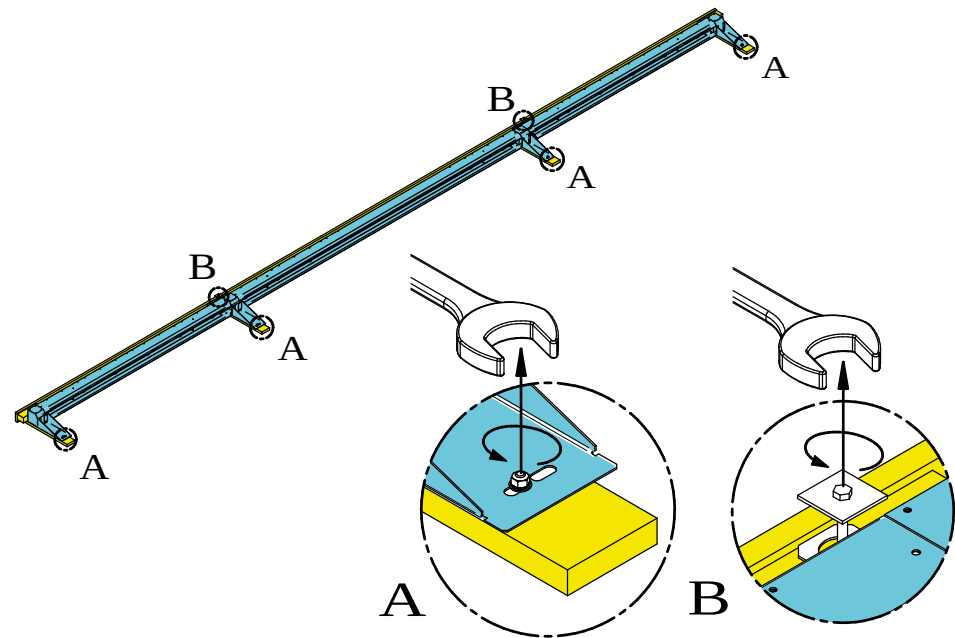

- Montieren Sie das Wasseraufgabesystem im oberen Bereich des Geräts.

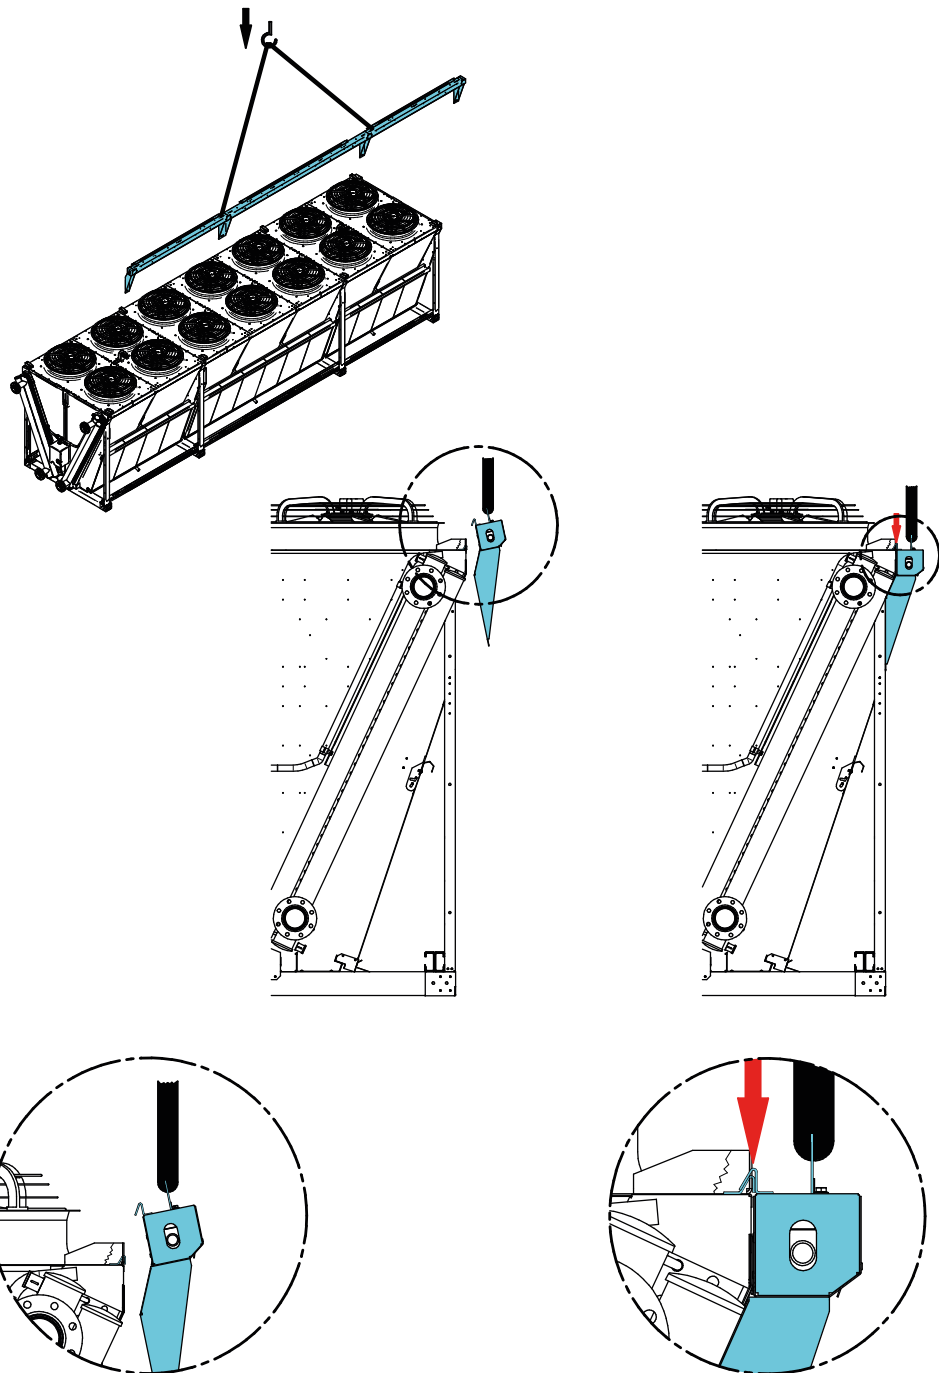

- Schrauben Sie das Wasseraufgabesystem zum Wärmeübertrager fest.

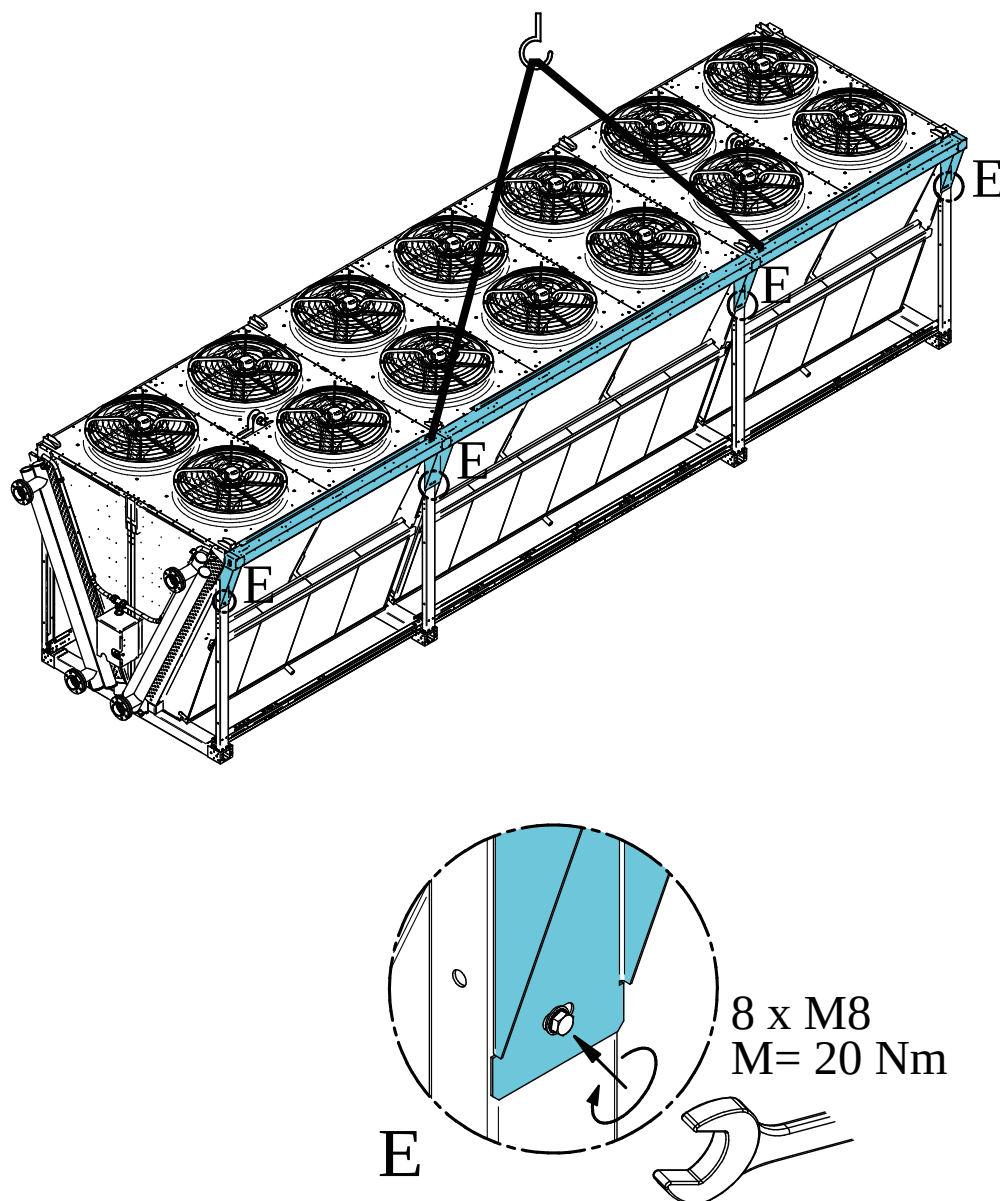

- ▶ Montieren Sie die Sammelwannen im unteren Bereich des Geräts.
- ▶ Montieren Sie die horizontal angebrachten Zwischenbleche zur Befestigung der später übereinander angeordneten Befeuchtungsmatten.
- ▶ Auf der zweiten Seite wiederholen Sie diese Montagereihenfolge.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest miteinander und am Gerät verschraubt sind.
- ▶ Dichten Sie, wo notwendig, miteinander verschraubte Teile der Sammelwannen ab, um Leckagen zu vermeiden.

#### 7.4.3.2.3 Montage der Perlschläuche

##### **⚠ VORSICHT**

###### **Gefahr von Sachschäden!**


Wenn die Perlschläuche unachtsam behandelt und z. B. über Kanten gezogen werden, können sie beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Perlschläuche nicht über Kanten gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Perlschläuche mit Sorgfalt gehandhabt werden.

- ▶ Setzen Sie die mitgelieferten Perlschläuche in den dafür vorgesehenen Nuten am oberen Ende des Hydraulikmoduls ein, verlegen Sie diese über das Wasseraufgabeprofil bis zum Endmodul und befestigen Sie diese mit Rohrhaltern.

##### **HINWEIS**

Für eine gleichmäßige Befeuchtung der Matten dürfen die Schläuche weder gedehnt werden noch durchhängen.

- ▶ Kürzen Sie die Schläuche im Endmodul bzw. am Ende des Wasseraufgabesystems nach Bedarf.
- ▶ Stecken Sie die Schlauchenden auf die Schlauchanschlussstüben am Anschluss- und am Endmodul bzw. am Anschluss und Ende des Wasseraufgabesystems.
- ▶ Befestigen Sie die Schlauchenden mit den mitgelieferten Klemmschellen.

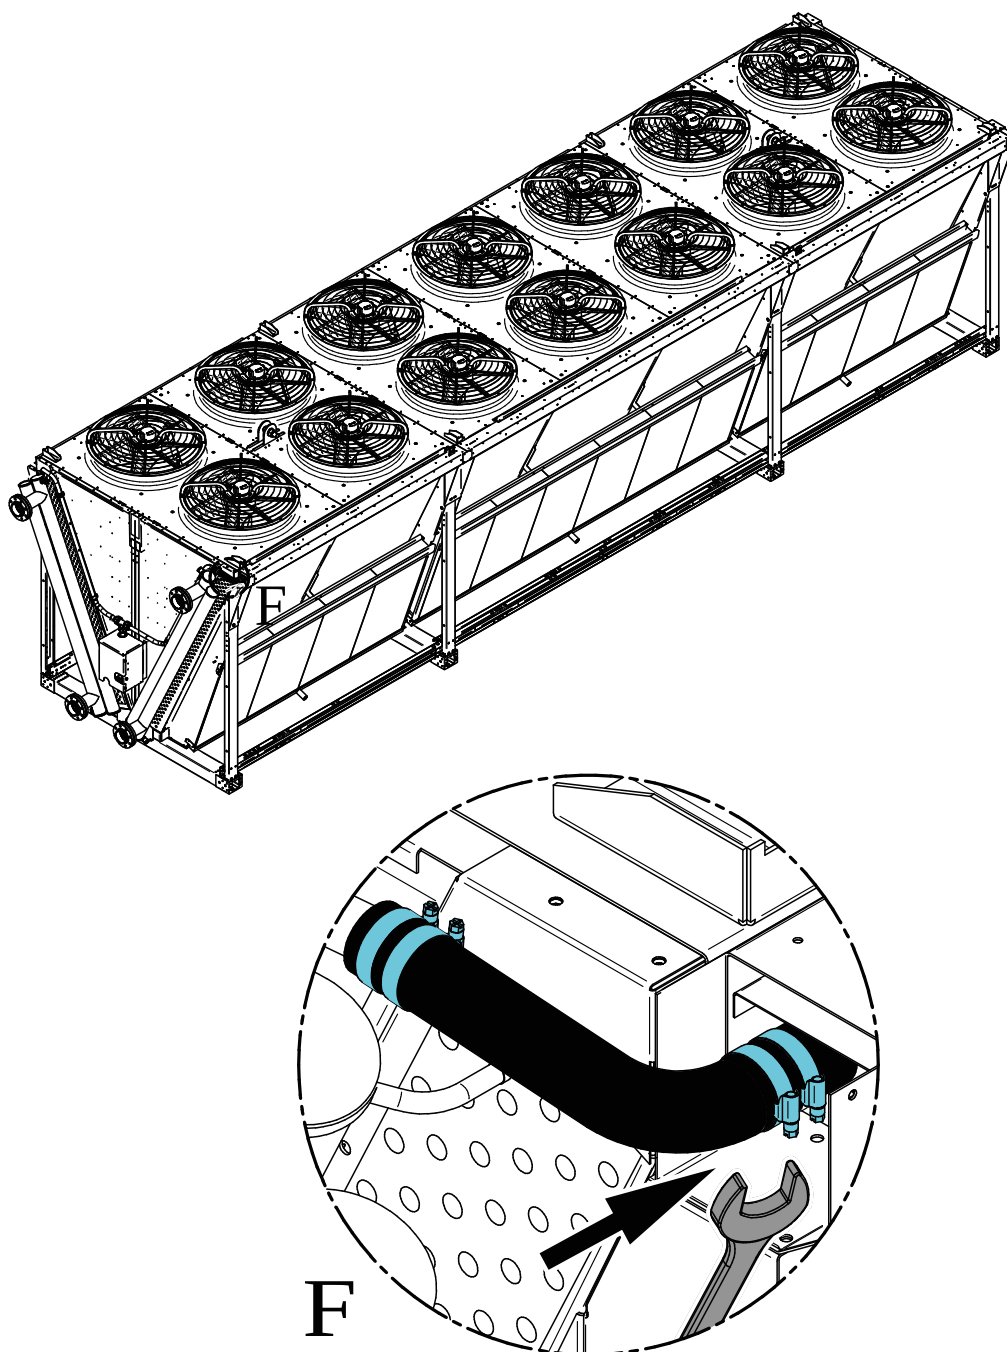

#### 7.4.3.2.4 Montage der Befeuchtungsmatten

##### Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Befeuchtungsmatten richtig herum eingesetzt werden, es ist die Ausrichtung der Waffelung zu beachten! Stellen Sie sicher, dass die Befeuchtungsmatten zur Montage trocken sind.

## Wichtiger Hinweis

### HINWEIS


Je nach Gerätetyp und Aufbau des Wärmeübertragers bzw. des Befeuchtungsmatten-Systems ist bei der Montage der Matten die folgende Einbaureihenfolge einzuhalten:

Ausgehend von der Matte nahe dem Wasseranschluss fortlaufend bis zur letzten Matte der Sektion. Die Montage der Matten erfolgt je Sektion.


## Vorgehen

Info: Es werden zwei Reihen von Befeuchtungsmatten übereinander eingesetzt.


- ▶ Schrauben Sie die Höhenverstellung des Wasseraufgabesystems in die obere Position, um entsprechend Platz zum Einsetzen der Befeuchtungsmatten zu schaffen.
- ▶ Bringen Sie die Befeuchtungsmatten-Befestigungen bei der Zwischenschiene, die sich zwischen der unteren und der oberen Mattenreihe befindet, in die entsprechende Stellung, so dass die Matten eingesetzt werden können.

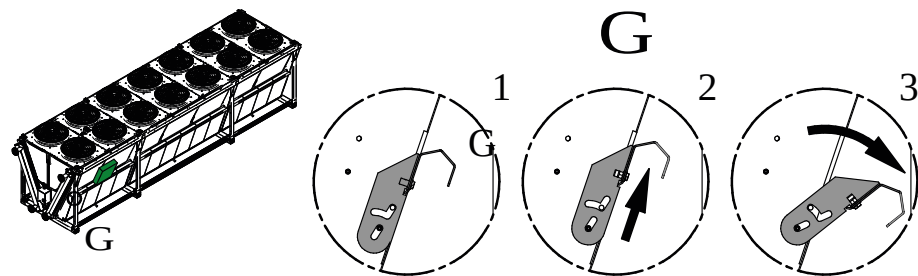

- ▶ Setzen Sie die Befeuchtungsmatten zunächst in die untere Reihe ein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Befeuchtungsmatten in der unteren Schiene bzw. der Sammelwanne sauber eingesetzt sind, damit sie sich nicht verschieben.
- ▶ Setzen Sie den oberen Teil der Matten in die Zwischenschiene ein.
- ▶ Wiederholen Sie den Ablauf für diese Sektion. Schneiden Sie die Matten am Ende der Sektion auf die passende Größe, bevor Sie sie einsetzen (in der Abbildung erklärt am Beispiel eines 2 x 7 Geräts).

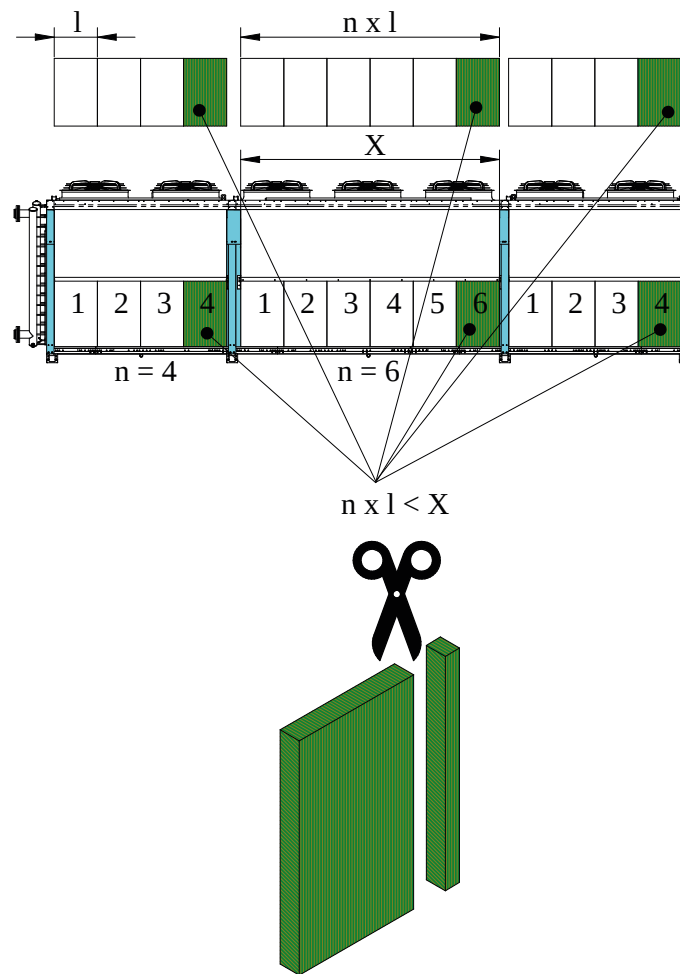


- ▶ Wiederholen Sie den Ablauf für alle Sektionen auf dieser Seite des Geräts, bis alle Matten in die untere Reihe eingesetzt sind.
- ▶ Setzen Sie nun die übrigen Befeuchtungsmatten in die obere Reihe ein.
- ▶ Setzen Sie dafür den oberen Teil der Matten vertikal von unten in die Wasseraufgabe im oberen Bereich des Geräts ein.
- ▶ Klappen Sie die Matten im unteren Bereich Richtung Wärmeübertrager in die Zwischenschiene.

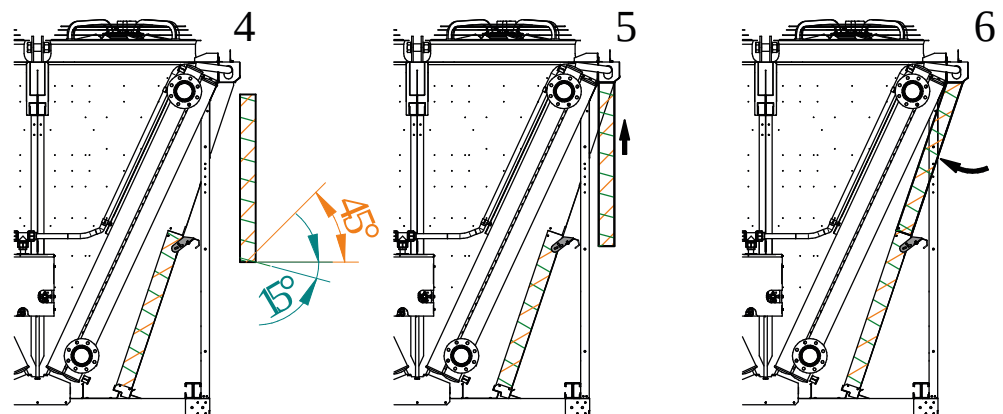


- ▶ Achten Sie darauf, dass die Befeuchtungsmatte in der Zwischenschiene sauber eingesetzt ist, damit sie sich nicht verschiebt.

- Wiederholen Sie den Ablauf für diese Sektion. Schneiden Sie die Matte am Ende der Sektion auf die passende Größe, bevor Sie sie einsetzen.
- Bringen sie die Befeuchtungsmatten-Befestigungen bei der Zwischenschiene, welche sich zwischen der unteren und der oberen Mattenreihe befindet, in die entsprechende Stellung, sodass die Matten in ihrer Position festgehalten werden.

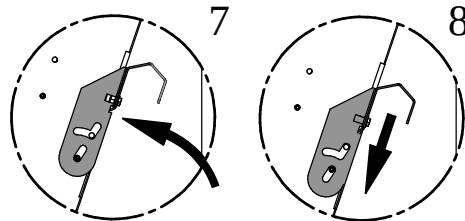

- Wiederholen Sie den Ablauf für alle Sektionen auf dieser Seite des Geräts, bis alle Matten in die obere Reihe eingesetzt sind.
- Schrauben Sie die Höhenverstellung des Wasseraufgabesystems in die untere Position, damit die darin befindlichen Perlschläuche direkt auf den Matten aufliegen.

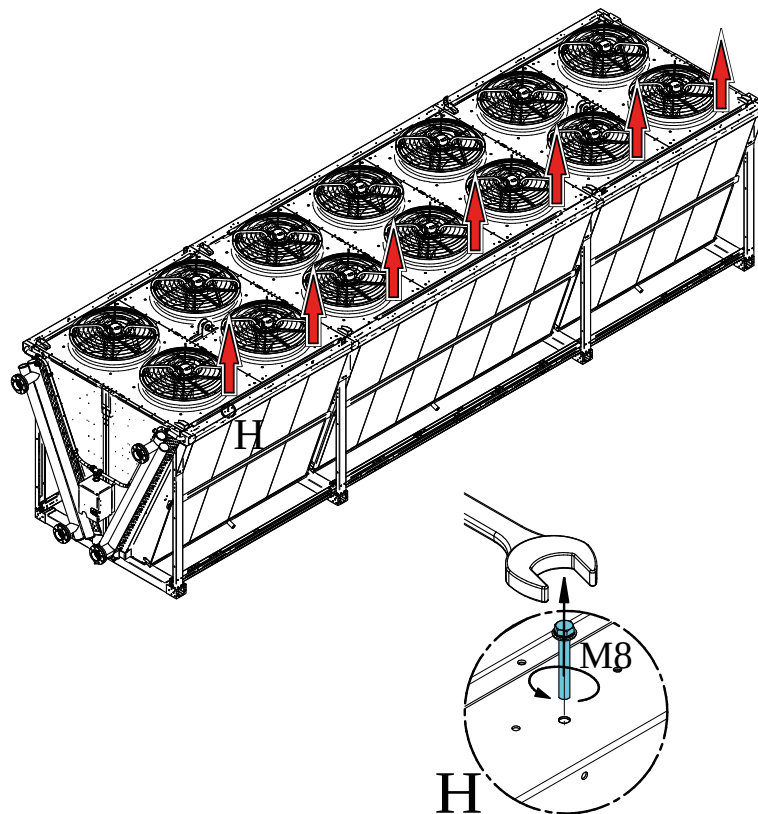

- Auf der zweiten Seite wiederholen Sie diese Montagereihenfolge.


#### 7.4.3.2.5 Anschluss des Hydraulikmoduls und des Befeuchtungsmatten-Systems

##### Vorgehen

- ▶ Schrauben Sie das Hydraulikmodul fest (an das Gerät, die Wand in der Nähe, die Unterkonstruktion oder auf den Boden in der Nähe). Wählen Sie den Montageort dabei so, dass das Modul gut zugänglich ist und dies auch während der Betriebsdauer des Geräts bleibt. Beachten Sie bei der Montage, dass Sie immer ein Gefälle vom Mattensystem zum Hydraulikmodul von min. 3 % einhalten, um eine problemlose Entleerung des Systems zu gewährleisten. Die Schläuche dürfen nicht durchhängen, das Wasser muss problemlos aus den Schläuchen fließen können.
- ▶ Fügen Sie die Verrohrung des Wasseraufgabesystems von den Anschlüssen an den Matten zum Hydraulikmodul. Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt sind mit Aufklebern gekennzeichnet.  
Achten Sie dabei darauf, die Schläuche so zu führen, dass sie über die Betriebsdauer der Anlage hinweg nicht durch äußere Einflüsse beschädigt werden, z. B. ist das Anliegen der Schläuche an heißen Rohrleitungen oder Ähnlichem zu vermeiden. Vermeiden Sie außerdem Stellen, an denen die Schläuche durch Scheuern beschädigt werden können oder legen Sie einen entsprechenden Schutz bzw. eine Abdeckung dazwischen.  
Achten Sie außerdem darauf, wenn das Elektromodul ebenfalls am Gerät befestigt wird, dass die Schläuche nicht an dieser Stelle verlegt werden, um den Montageort freizuhalten und die Zugänglichkeit zum Schaltschrank zu gewährleisten.
- ▶ Schließen Sie die Wasserzuleitung am Hydraulikmodul an. Berücksichtigen Sie dabei die Entleerung der Wasserzuleitung, um Frostschäden zu vermeiden.
- ▶ Schließen Sie die Abflussleitung der automatischen Entleerung des hydroBLU-Systems an.
- ▶ Schließen Sie die Abflussleitung der Sammelwannen unterhalb der Matten an

##### HINWEIS

Der im Set enthaltene Temperaturfühler ist inklusive Isolierung und Sonnenschutz auf einem Modul montiert. Falls Sie den Temperaturfühler an anderer Stelle montieren wollen, achten Sie darauf, dass er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

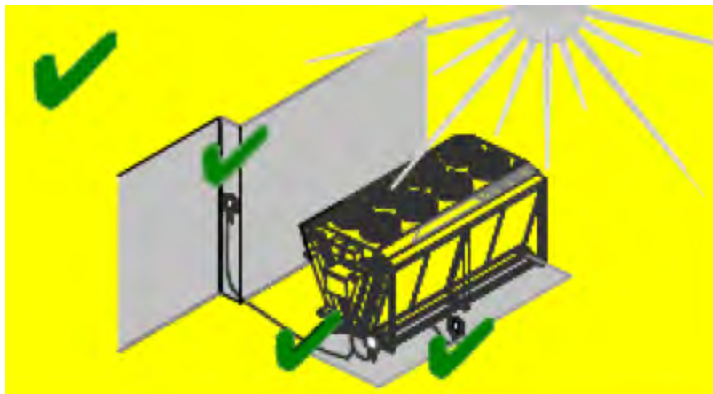

#### 7.4.3.2.6 Anschluss des Elektromoduls

##### Sicherheit

| ⚠ GEFAHR                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Gefahr von Personenschäden durch elektrische Spannung!</b><br/> Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Zuleitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie die Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen.</li> <li>• Die Arbeiten sind nach den vor Ort gültigen Regeln, z. B. DIN VDE 0105/EN 50110, durchzuführen.</li> </ul> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

##### Vorgehen

- ▶ Schrauben Sie das Elektromodul fest (an das Gerät, die Wand, die Unterkonstruktion oder auf den Boden).
- ▶ Verdrahten Sie das Elektromodul gemäß Schaltplan zwischen Schaltschrank und Hauptzuleitung.
- ▶ Führen Sie die Absicherung gemäß Schaltplan durch.
- ▶ Verbinden Sie den Güntner Regler bzw. die extern vorhandene Ventilatoransteuerung nach Schaltplan mit dem Schaltschrank (-> siehe Anschluss-Szenarien im Schaltplan).
- ▶ Verbinden Sie das Hydraulik-Modul mit dem Schaltschrank.
- ▶ Verbinden Sie, falls gewünscht, weitere externe Signale mit dem Schaltschrank bzw. dem Güntner Regler (z. B. Freigabe, Entleerung, Monitoring-Signale).

## 7.5 Hinweise zum Anschließen des Geräts

| ⚠ WARNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Wärmeträger!</b></p> <p>Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass beim Betrieb der Anlage Arbeitsfluid ausströmt und zu Personen- und Sachschäden führt (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).</p> <p>Verhindern Sie, dass Arbeitsfluid aus dem Gerät in die Umgebung ausströmen kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichern Sie alle arbeitsfluidführenden Leitungen gegen mechanische Beschädigung.</li> <li>• Verlegen Sie die Rohrleitungen zu und vom Gerät in Bereichen, die dem innerbetrieblichen Verkehr dienen, nur mit unlösbaren Verbindungen und Armaturen.</li> </ul> <p>Stellen Sie sicher, dass durch die bauseitigen Anschlüsse keine Kräfte auf die Verteil- und Sammelrohre einwirken. Dadurch können Leckagestellen an den Arbeitsfluidanschlüssen des Geräts bzw. an Verbindungsstellen der bauseitigen Rohrverlegung entstehen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entlastungseinrichtungen gegen Flüssigkeitsausdehnung vorhanden sind</li> </ul> |

## 7.5.1 Inbetriebnahme des hydroBLU-Systems

### Sicherheit

#### HINWEIS

Siehe "Allgemeine Sicherheitshinweise für hydroBLU"

### Vorgehen

- ⇒ An die Wasserzuleitung anschließen.
- ⇒ Wasserdruck prüfen und ggf. anpassen (mindestens 2 bar, maximal 5 bar).
- ⇒ Versorgungsspannung überprüfen.
- ⇒ An die Stromversorgung anschließen.
- ⇒ Den hydroBLU™-Regler in Betrieb nehmen (siehe Regleranleitung, Inbetriebnahme-Assistent).
- ⇒ Vorgabedaten eingeben (z. B. Höhe über Meeresspiegel am Montageort, Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager bei max. Drehzahl aller Ventilatoren, Luftgeschwindigkeit etc. – die notwendigen Daten sind in Ihrer technischen Gerätedokumentation zu finden).
- ⇒ Parameter auf die Anwendung einstellen.

#### HINWEIS

- In Verbindung mit einem Güntner Regler ist vorher die hydroBLU™-Funktionalität im Regler zu aktivieren (siehe Regler-Anleitung).

Der Befeuchtungsregler aicore™ hydroBLU kommuniziert mit dem Drehzahlregler der Ventilatoren über ein 0 – 10-V-Signal.

Der Befeuchtungsregler aicore™ hydroBLU muss entsprechend der Auslegung des Wärmeübertragers und der Ventilatoren eingestellt werden. Der Befeuchtungsregler erkennt beim Einschalten automatisch, ob schon eine Inbetriebnahme erfolgt ist. Ist dies der Fall, so wird mit dem normalen Regelbetrieb fortgefahren. Erkennt der Befeuchtungsregler aicore™ hydroBLU, dass noch keine Inbetriebnahme erfolgt ist, wird eine Inbetriebnahme-Prozedur gestartet. Nach Ablauf der Prozedur werden alle eingestellten Parameter gespeichert. Alle bei der Inbetriebnahme eingestellten Werte können später auch einzeln in den Menüs eingesehen und verändert werden.

Beim Befeuchtungsregler aicore™ fusion erfolgt die Kommunikation intern. Der Befeuchtungsregler aicore™ fusion muss entsprechend der Auslegung des Wärmeübertragers eingestellt werden. Der Befeuchtungsregler erkennt beim Einschalten automatisch, ob schon eine Inbetriebnahme erfolgt ist. Ist dies der Fall, so wird mit dem normalen Regelbetrieb fortgefahren. Erkennt der aicore™ fusion, dass noch keine Inbetriebnahme erfolgt ist, wird eine Inbetriebnahme-Prozedur gestartet. Nach Ablauf der Prozedur werden alle eingestellten Parameter gespeichert. Alle bei der Inbetriebnahme eingestellten Werte können später auch einzeln in den Menüs eingesehen und verändert werden.

- ⇒ Wenn feine Schmutzpartikel in der Wasserleitung des Kunden vermutet werden, die Wasserzuleitung spülen:
  - Die kundenseitige Entleerung in der Wasserzuleitung geschlossen halten; das Entleerungsventil des hydroBLU™-Systems öffnen (mittels Handbetrieb des Reglers).
  - Regelventil öffnen (mittels Handbetrieb des Reglers).
  - Wasserzuleitung wird gespült; in der Wasserzuleitung evtl. vorhandener Schmutz wird weggespült oder sammelt sich im Schmutzfänger.
  - Regelventil schließen (mittels Handbetrieb des Reglers).

- Wasserzuleitung drucklos machen und den Schmutzfänger reinigen.
  - Die vorgenommenen Anpassungen an Signalen, Anpassungen der Entleerung in der kundenseitigen Wasserzuleitung oder am Regler auf die für den normalen Automatikbetrieb notwendigen Werte zurücksetzen (Handbetrieb des Reglers deaktivieren -> Automatikbetrieb wird aktiviert).
- ⇒ Funktion des hydroBLU™ prüfen:
- Die zuvor im Regler eingestellte Betriebssituation simulieren (Einschaltpunkt für hydroBLU™ entsprechend einstellen bzw. erhöhte Umgebungstemperatur simulieren; Ventilatoren-Stellsignal aktivieren -> z. B. bei EC-Ventilatoren: 0 – 10 V bzw. Bus bei aicore™ air (früher GMM) oder externer Vorgabe des Ventilatoren-Stellsignals; bei AC-Ventilatoren: bei externer ON/OFF-Freigabe).
  - Den korrekten Betrieb des hydroBLU™-Systems prüfen.
  - Wasseraufgabe und -Verteilung prüfen und ggf. nachbessern (z. B. Dichtheit des Wasser- und Ablaufsystems, gleichmäßige Wasseraufgabe auf die hydroBLU™-Matten, Wasserdruck).
  - Die vorgenommenen Anpassungen an Signalen oder am Regler wieder zurücksetzen.
  - Sicherstellen, dass sich der hydroBLU™-Regler im Automatikbetrieb und nicht im Handbetrieb befindet.

Das hydroBLU™-System ist nun betriebsbereit.

#### HINWEIS

Um im Trockenbetrieb Energie zu sparen, ist es möglich, die Matten zu entfernen (Winterbetrieb). Diese Maßnahme lässt die Luft ungehindert zum Wärmeübertrager-Block strömen, wodurch der durch die Befeuchtungsmatten verursachte Druckabfall beseitigt und die Energieeffizienz der Ventilatoren verbessert wird. Die Matten müssen während dieser Zeit an einem trockenen Ort gelagert werden, an dem sie vor Beschädigungen und Nässe geschützt sind.

## 7.5.2 Betrieb mit Wassersprühsystem (Option)

#### HINWEIS

**Gewährleistungsausschluss bei Verwendung von nicht zulässiger Wasserqualität!**

Luftgekühlte Lamellenwärmeübertrager sind von ihrer Ausführung und Materialkombination optimiert für den Betrieb mit trockener Luft. Durch die Besprühung und das Verdunsten von Wasser kommt es zu Kalkablagerungen, die zu Verkrustungen führen. Die im Wasser gelösten Mineralien (u. a. Salze) können zu verschiedenen Korrosionserscheinungen führen. Der Anteil von Kalk und Mineralien im Wasser ist sehr unterschiedlich und abhängig vom Standort. Deshalb muss bei jedem Projekt das Wasser am jeweiligen Standort analysiert werden. Um einen langfristig störungsfreien Betrieb der besprühten Lamellenwärmeübertrager zu gewährleisten, haben wir entsprechende Anforderungen an die Wasserqualität definiert. Die entsprechend einzuhaltenden Werte entnehmen Sie bitte dem technischen GPC-Datenblatt. Die Gewährleistung für den besprühten Lamellenwärmeübertrager und das hydroSPRAY-System ist ausgeschlossen, wenn die definierte Wasserqualität nicht mittels geeigneter Maßnahmen eingehalten wird. Geeignete Maßnahmen sind eine Enthärtungsanlage oder, zusätzlich zur Enthärtungsanlage, eine Demineralisierung mittels Umkehrosmose (abhängig von der ursprünglichen Wasserqualität am jeweiligen Montageort).

Verwenden Sie ausschließlich Wasser in zulässiger Qualität!

### HINWEIS

Beim Betrieb mit Wasser benetzter oder besprühter Geräte müssen Sie die VDI-Richtlinie 2047-2 „Vorgaben für den hygienischen Betrieb von Kühltürmen“ sowie das VDMA-Merkblatt „Hinweise und Empfehlungen zum Betrieb und zur Wartung von Verdunstungskühlanlagen“ beachten.


### hydroSPRAY für Anschluss und Betrieb vorbereiten


#### ⚠ WARNUNG

Gefahr von Sachschäden durch unzulässige Belastung!

Die Rohre und Leitungen des hydroSPRAY-Systems dürfen nicht belastet werden. Es darf kein Gewicht auf die Rohre und Leitungen einwirken.

Sollten die Rohre und Leitungen unzulässig belastet werden, kann es zu Undichtigkeiten am Rohrsystem und zu ungenügender Leistung des Geräts kommen.

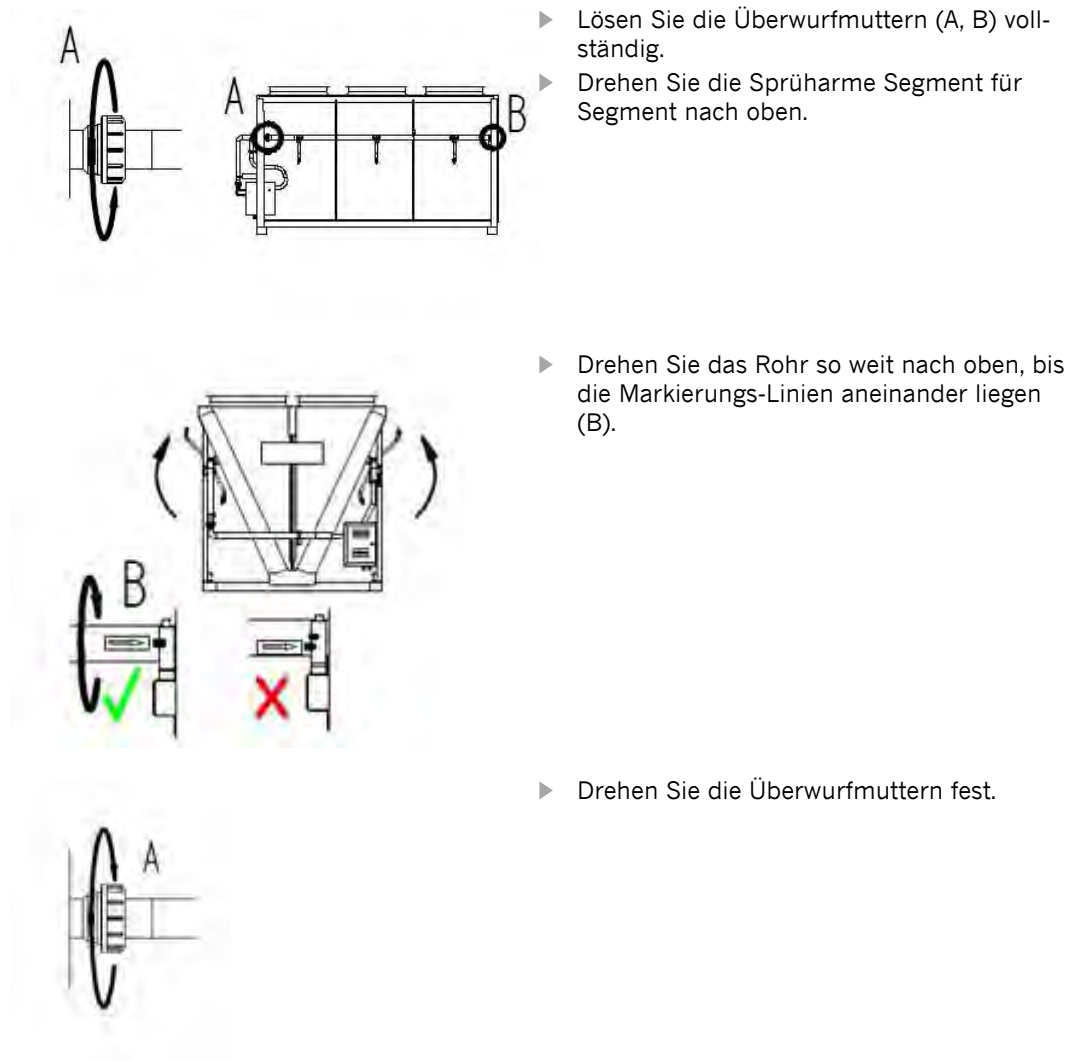

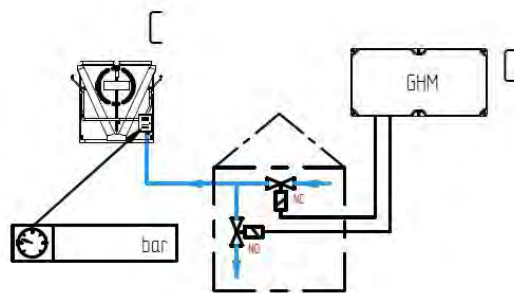

- ▶ Legen Sie die Zuleitungen mit Gefälle zum Gebäude an, um eine Entleerung des Systems zu ermöglichen.
- ▶ Installieren Sie das Absperrventil (NC).
- ▶ Installieren Sie das Ablaufventil (NO).


#### WICHTIG

**WAR-**


Gefahr von Sachschäden durch zu hohen Wasservordruck!

Sorgen Sie dafür, dass der Wasservordruck die max. zulässigen 6 bar nicht überschreitet.


Bei Überschreiten des max. zulässigen Wasservordrucks kann es zu Schäden am hydroSPRAY-System kommen!

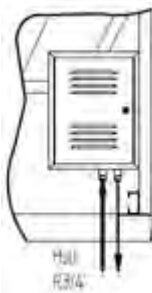

- ▶ Beachten Sie die Zuordnung der Leitungen für Zulauf und Ablauf am Gerät.

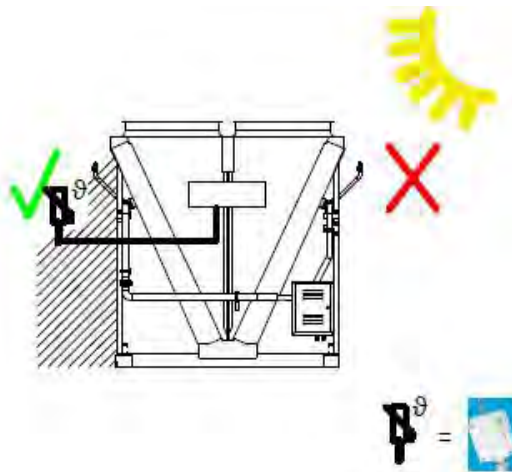

- ▶ Installieren Sie den mitgelieferten Sensor an einem schattigen Ort.

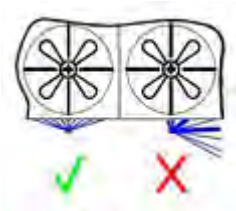

- ▶ Prüfen Sie die Sprührichtung der Düsen.
- ▶ Justieren Sie die Düsen im Bedarfsfall nach. Die Düsen sollen direkt auf den Block sprühen!

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Sachschäden durch Auffrieren der wasserführenden Teile!

Das hydroSPRAY-System ist zum Betrieb in der warmen Jahreszeit ausgelegt. Im Winter müssen das System und die Zuleitungen komplett wasserfrei sein.

Prüfen Sie zu Beginn der kalten Jahreszeit, ob das System druck- und wasserfrei ist.

## 7.5.3 Gerät an den Wärmeträgerkreislauf der Anlage anschließen

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Bei unsachgemäßem Anschluss an den Wärmeträgerkreislauf der Anlage entstehen Gefahren:

- Undichtigkeiten führen zum Austritt des Wärmeträgers (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).
- Löt- und Schweißarbeiten an druckführenden Teilen können zu Bränden oder Explosionen führen.
- Rauchen oder offenes Licht kann zu Feuer, Bränden oder Explosionen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Spannungen und Schwingungen aus der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs nicht auf das Gerät übertragen werden.
- Verlegen Sie arbeitsfluidseitige Anschlüsse unbedingt spannungsfrei! Stützen Sie das bauseitige Rohrleitungssystem vor Anschluss an das Gerät unbedingt ab!
- Führen Sie Löt- und Schweißarbeiten nur am drucklosen Gerät aus!
- Evakuieren Sie das Gerät fachgerecht nach EN 378-2.
- Am Montageort darf nicht geraucht werden, der Umgang mit offenem Feuer ist verboten. Feuerlöscheinrichtungen und Feuerlöschmittel zum Schutz des Geräts und des Bedienpersonals müssen den Anforderungen aus EN 378-3 entsprechen.

- ▶ Führen Sie die Rohrleitungsmontage gemäß EN 378-1 und EN 378-3 durch. Dabei beachten:
  - Entlastungseinrichtungen gegen Flüssigkeitsausdehnung müssen vorhanden sein.
  - Vermeiden Sie die Übertragung von Schwingungen über die Rohrleitungen an das Gerät. Verwenden Sie gegebenenfalls Schwingungsdämpfer.
  - Die Rücklaufleitung mit einem durchgängigen Gefälle in Flussrichtung von 3 bis 5° verlegen. Dabei auf freien Ablauf in den Ausgleichsbehälter achten!
  - Flüssigkeitsvorlauf- und Flüssigkeitsrücklaufleitungen unbedingt getrennt voneinander verlegen.
  - Der freie Raum um das Gerät muss ausreichend groß sein, damit keine Gefährdung des Geräts besteht, eine regelmäßige Instandhaltung der Bauteile, die Überprüfung der Bauteile, Rohrleitungen und Armaturen sowie Reparaturen möglich sind.
  - Das Gerät muss für den Fall einer Leckage absperbar sein. Sämtliche Einrichtungen zum Abführen freiwerdender Arbeitsfluide müssen von ungefährdeter Stelle aus betätigt werden können.
  - Installieren Sie die elektrische Ausrüstung (z. B. zum Ventilatorantrieb, zur Lüftung, zur Beleuchtung und für das Alarmsystem) am Montageort unter Beachtung des Auskondensierens von Luftfeuchtigkeit und Tropfwasserbildung entsprechend EN 378-3, Abschnitt 6.
  - Beim Löten beachten:
    - Alle Verbindungen hartlöten!
    - Stoß-Lötverbindungen vermeiden; einseitig aufgeweitete Kupferrohrenden verwenden (Kapillarlötung)!
    - Undichtigkeiten vermeiden, gewissenhaft und vorsichtig löten!

- Überhitzungen beim Lötten vermeiden (Gefahr einer zu starken Verzunderung)!
- Schutzgas beim Lötten verwenden (Vermeiden von Verzunderung)!
- Nach Abschluss der Rohrinstallation und vor Anschluss der Geräte fachgerechte Innenreinigung, Druckprobe und Evakuierung gemäß den Richtlinien nach EN 378-2 durchführen.

- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Belüftung des Geräts:
  - Rüsten Sie alle Entlüftungsanschlüsse am Umlenkkollektor mit einem selbsttätigen Entlüftungsventil aus.
  - Der Querschnitt der Entlüftungsanschlüsse darf dabei nicht reduziert werden.


**Verhindern Sie ein Einfrieren des Entlüftungsmechanismus:**

- Versehen Sie die Entlüftungsventile und die Entlüftungsanschlüsse mit einer Begleitheizung. Stellen Sie sicher, dass die Begleitheizung ab einer Außentemperatur  $< +3\text{ °C}$  in Betrieb ist.
- Isolieren Sie die Entlüftungsventile und die Entlüftungsanschlüsse. Stellen Sie sicher, dass die Isolierung die Funktionsweise des selbsttätigen Entlüftungsventils nicht beeinträchtigt.

**⚠ WARNUNG**

Gefahr von Sachschäden durch nicht ordnungsgemäße Belüftung!

Bei nicht ordnungsgemäßer Belüftung kann das Gerät durch gefrierende Flüssigkeit beschädigt bzw. zerstört werden.

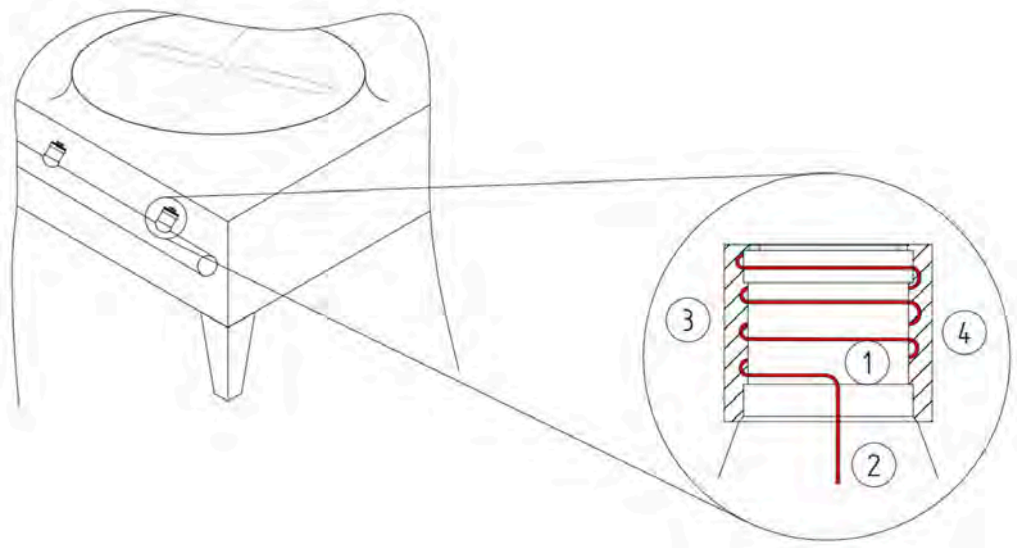

(1) selbsttätiges Entlüftungsventil  
(2) Entlüftungsanschluss

(3) Begleitheizung  
(4) Isolierung

**HINWEIS**

Die Verantwortung für die Wasserqualität, die Spülung des Systems und dauerhafte Schutz- und Aufbereitungsmaßnahmen liegt beim Eigentümer bzw. Betreiber der Anlage. Schäden, die auf eine Nichteinhaltung dieser Maßnahmen zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung nicht erfasst.

### Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Schäden im Kühlkreislauf beim Arbeitsfluid Wasser/Glykol

Vor der Inbetriebnahme des Kühlkreislaufs müssen vom Verantwortlichen der Anlage die folgenden Arbeiten ausgeführt werden:

- Entfernung von partikulären Fremdstoffen aus dem Umlaufwasser durch Spülung des kompletten Systems.  
Derartige Fremdstoffe im Umlaufwasser können z. B. sein:
  - Korrosionsprodukte
  - Schmutz
  - Mikroorganismen
  - Schweißrückstände
  - Stoffe, die beim Werkzeugwechsel eingetragen wurden
  - abgelöster Biofilm
- Montage einer dauerhaften Schutzvorrichtung zur Vermeidung von Verschmutzung und Korrosion (z. B. Schmutzfänger/Filter).
- Verwendung von Korrosionsinhibitoren bei Wasser als Arbeitsfluid.
- Analyse der Wasserbeschaffenheit und auf deren Basis Durchführung geeigneter Wasseraufbereitungs- und -behandlungsmaßnahmen.

### 7.5.4 Gerät elektrisch anschließen und absichern

Alle Ventilatoren mit Drehstromantrieb können über D-S-Umschaltung mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen betrieben werden:

- D: hohe Drehzahl
- S: niedere Drehzahl

Die Ventilatoren sind bei Einsatz von Güntner Regelgeräten drehzahlregelbar.

- ▶ Ventilatormotoren gemäß Motoranschlussschaltbild im Motorklemmkasten oder Elektroplan anschließen und Anschluss prüfen.
- ▶ Spannungsversorgung gemäß den Angaben auf dem Typenschild an den Ventilatormotoren oder Elektroplan vornehmen:
  - Die Ventilatormotoren werden in 3 ~ Drehstrom (IP 54) betrieben.
- ▶ Schutz der Ventilatormotoren notwendig: Thermokontakte für den Motorschutz anschließen und auswerten, sofern diese vorhanden sind.
- ▶ Alle elektrischen Zuleitungen zu den Anschlusskästen/Schaltschränken sind gemäß EN60204-1 auszuführen und abzusichern. Auf Einhaltung der IP-Schutzklasse ist zu achten. Informationen im Elektroplan beachten. Die Schutzklasse ist im Kapitel „Technische Daten - Ventilatoren“ angegeben.

#### **WARNUNG**

**Warnung vor Sachschäden! Bei einer zu hohen Absicherung besteht im Fehlerfall die Gefahr von Personen- und Sachschäden.**

#### **HINWEIS**

Der Betrieb des hydroSPRAY-Systems wird über den Güntner GHM-Regler geregelt. Soll ein anderer Drehzahlregler verwendet werden, muss das Steuersignal an den GHM-Regler gehen. Für diesen Fall können optional entsprechende Sensoren ab Werk vorinstalliert werden.

## 7.6 Abnahmeprüfung durchführen

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Die Freisetzung des Wärmeträgers kann zu Personenschäden führen (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).

Führen sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts, nach wesentlichen Änderungen des Geräts und nach einem Austausch des Geräts die nachfolgende Abnahmeprüfung durch einen Sachkundigen durch.

- ▶ Bei Betrieb mit Wasser ist das Gerät nach erster Befüllung zügig in Betrieb zu nehmen (maximal zwei Wochen), um einer Lochkorrosion durch Stagnationswasser vorzubeugen.
- ▶ Beim Betrieb mit Wasser/Glykol muss das gesamte Kühlwassersystem inklusive Gerät nach DIN EN14336 und VDI 2035 gespült werden.
- ▶ Sicherstellen, dass die Temperatur und die Luftfeuchte am Montageort den technischen Daten entsprechen (Siehe "Technische Daten", Seite 39).
- ▶ Sicherstellen, dass ausreichend Luft angesaugt und ausgeblasen werden kann.
- ▶ Sicherstellen, dass die Stromzufuhr für die benötigte Energie ausreichend ist: Gerät innerhalb des Wärmeträgerkreislaufs der Anlage mit den Plänen der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs und den elektrischen Schaltplänen vergleichen.
- ▶ Gerät auf Schwingungen und Vibrationen prüfen, die durch die Ventilatoren und den Betrieb der Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs hervorgerufen werden können. Schwingungen, Vibrationen, Bewegungen nach Rücksprache mit dem Hersteller oder selbstständig beseitigen.
- ▶ Sichtprüfung der konstruktiven Ausführung, der Halterungen und Befestigungen (Werkstoffe, Verlauf, Verbindungen), der Bedienungsmöglichkeit und der Anordnung der Armaturen durchführen.
- ▶ Alle Schraubverbindungen, insbesondere an den Ventilatoren, prüfen und ggf. nachziehen.
- ▶ Einbau der Rohrverbindungen prüfen.
- ▶ Ordnungsgemäße Verlegung der arbeitsfluidführenden Anschlussrohre prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät gegen mechanische Beschädigungen geschützt ist.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät gegen unzulässige Erwärmungen bzw. Abkühlungen geschützt ist.
- ▶ Schutz der Ventilatorflügel prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass eine optimale Kontrolle des Geräts und eine optimale Zugänglichkeit zum Gerät gewährleistet ist:
  - Ist das Gerät so platziert, dass es jederzeit von allen Seiten überwacht und kontrolliert werden kann?
  - Steht ausreichend Platz für die Instandhaltung zur Verfügung?
  - Sind alle arbeitsfluidführenden Bauteile, Anschlüsse und Leitungen und alle elektrischen Anschlüsse und Leitungen gut zugänglich?
  - Ist die Kennzeichnung der Rohrleitungen gut sichtbar?
- ▶ Wärmeübertragungsflächen auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen (Siehe "Gerät reinigen", Seite 99).
- ▶ Funktionsprüfungen der Ventilatoren (Drehrichtung, Leistungsaufnahme) durchführen.
- ▶ Elektroanschlüsse der Ventilatormotoren auf Beschädigung prüfen.
- ▶ Qualität der Lötverbindungen, der elektrischen Verbindungen und der Befestigungsverbindungen prüfen.
- ▶ Druckprüfung mit Prüfgas und mit einem Prüfdruck des 1,1-fachen des zulässigen Betriebsdrucks durchführen: Dichtheit der Anschlüsse prüfen und Undichtigkeiten z. B. mit Schaumbildner o. ä. nachweisen.

- ▶ Korrosionsschutz prüfen: Sichtprüfung an allen Umlenkbögen, Bauteilen und Bauteilhalterungen durchführen, die nicht wärmegeklämt sind. Prüfergebnis dokumentieren und archivieren.
- ▶ Probelauf durchführen. Gerät während des Probelaufs beobachten und prüfen, insbesondere auf:
  - Laufruhe der Ventilatoren (Lagergeräusche, Berührungsgeräusche, Unwucht u. a.)
  - Stromaufnahme der Ventilatoren
  - Leckagen
- ▶ Sämtliche Mängel unverzüglich an den Hersteller melden. Mängel nach Rücksprache mit dem Hersteller beseitigen.
- ▶ Gerät und Zusammenwirken des Geräts mit dem Wärmeträgerkreislauf der Anlage nach ca. 48 Betriebsstunden, insbesondere an den Verbindungen und an den Ventilatoren, nochmals prüfen und Prüfungsergebnis dokumentieren.

---

### Abnahmeprüfung für hydroSPRAY-System (Option) durchführen

Führen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Systems, nach wesentlichen Änderungen des Systems und nach einem Austausch des Systems die nachfolgende Abnahmeprüfung durch einen Sachkundigen durch.

- ▶ Sichtprüfung der konstruktiven Ausführung, der Halterungen und Befestigungen (Werkstoffe, Verlauf, Verbindungen), der Bedienungsmöglichkeit und der Anordnung der Armaturen durchführen.
- ▶ Alle Verbindungen mit Überwurfmutter an den Wasserleitungen prüfen und ggf. festdrehen.
- ▶ Ordnungsgemäße Verlegung der Wasserzuleitungsrohre prüfen. Gefälle im Rücklauf berücksichtigen. Überprüfen, ob das Wasser beim Entleervorgang frei ablaufen kann.
- ▶ Sicherstellen, dass das System gegen mechanische Beschädigungen geschützt ist.
- ▶ Qualität aller Befestigungsverbindungen prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass der Wasservordruck die max. zulässige Größe von 6 bar nicht übersteigt.
- ▶ Den Vordruck am Manometer prüfen. Der vorgegebene Wert steht auf dem Anhänger 34 Siehe "Sonstige Zeichen und Hinweise auf dem Gerät bzw. der Verpackung", Seite 18
- ▶ Probelauf durchführen. Dazu das System im Güntner GHM-Regler auf Handbetrieb stellen, Sprühbild der Düsen prüfen, bei Bedarf Düsen justieren. Für die Umstellung auf Handbetrieb s. Anleitung GHM spray Version 1 Kapitel 5.8.8 Handbetrieb.
- ▶ Sämtliche Mängel unverzüglich an den Hersteller melden. Mängel nach Rücksprache mit dem Hersteller beseitigen.

---

## 7.7 Betriebsbereitschaft prüfen

- ▶ Sicherstellen, dass alle elektrischen Schutzmaßnahmen funktionsbereit sind.
- ▶ Sicherstellen, dass alle arbeitsfluidseitigen Anschlüsse sicher hergestellt sind.
- ▶ Sicherstellen, dass alle elektrischen Verbindungen (Ventilatoren) sicher hergestellt sind.

## 7.8 Gerät erstmals in Betrieb nehmen

### ⚠ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Die Freisetzung des Wärmeträgers kann zu Personenschäden führen (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).

Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn

- das Gerät ordnungsgemäß montiert und angeschlossen wurde (Siehe "Montage", Seite 61),
- Sie eine vollständige Abnahmeprüfung durchgeführt haben (Siehe "Abnahmeprüfung durchführen", Seite 84),
- Sie die Betriebsbereitschaft geprüft haben (Siehe "Betriebsbereitschaft prüfen", Seite 85) und
- alle Sicherheitsvorkehrungen (Siehe "Sicherheit", Seite 49) getroffen wurden.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Anlage!

Setzen Sie sich unverzüglich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie das Gerät unter anderen als in den auftragsbezogenen Angebotsunterlagen definierten Betriebsbedingungen betreiben möchten.

- ▶ Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs und der Elektroanlage einschalten (siehe Betriebsanleitung Anlage).
- ▶ Gerät zuschalten:
  - Ventile auf der Zu- und Ableistungsseite des Wärmeträgerkreislaufs der Anlage öffnen
  - Ventilatoren zuschalten
- ▶ Erreichen des Betriebspunkts abwarten. Nach Erreichen des Betriebspunkts ist das Gerät betriebsbereit (siehe Betriebsanleitung der Anlage).

Parameter für die Einstellung des Betriebspunkts, siehe auftragsbezogene Angebotsunterlage.

Betriebspunkt:

- Wärmeträgervorlauftemperatur
- Wärmeträgerrücklauftemperatur oder umlaufende Wärmeträgermenge
- Luftvolumenstrom
- Lufteintrittstemperatur

Um sicherzustellen, dass der vorgegebene Betriebspunkt eingehalten wird, müssen die Stellteile für die Einstellung des Betriebspunkts gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden (z. B. durch Plombieren, Aufschrauben von Kappen, Entfernen der Handräder).

## 8 Betrieb

### 8.1 Sicherheit

#### ⚠️ WARNUNG

##### Gefahr von Sachschäden!



Um Schäden am Wärmeübertrager zu vermeiden, sind diese immer kraft- und momentenfrei anzuschließen. Es dürfen zu keinem Zeitpunkt Kräfte und Momente auf den Wärmeübertrager wirken. Bei Nichtbeachtung kann es kurz- und mittelfristig zu Undichtigkeiten und weiteren Schäden am Wärmeübertrager kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Sammelrohre und Flansche z. B. bei der Montage nicht als Aufstiegshilfe benutzt werden. Sie sind nicht für externe Kräfte ausgelegt.

Stellen Sie durch geeignete Festlager bei der Rohrleitungsinstallation sicher, dass zu keinem Zeitpunkt Kräfte und Momente auf den Wärmeübertrager wirken.

#### ⚠️ WARNUNG

##### Abschneidegefahr, Einzugsgefahr!



An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidegefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halsketten oder Teile von Kleidungsstücken.

Betreiben Sie die Ventilatoren nicht ohne Schutzgitter!

#### ⚠️ WARNUNG

##### Verbrennungsgefahr!



Beim Berühren von Teilen des Geräts besteht die Gefahr von Verbrennungen (Siehe "Thermische Restgefahren", Seite 30).

Berühren Sie keine Teile des Geräts ohne Schutzhandschuhe, wenn das Gerät in Betrieb ist oder nach dem Betrieb noch nicht wieder auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist.



### 8.2 Gerät in Betrieb nehmen

#### HINWEIS

Um Korrosion durch Stagnationswasser vorzubeugen, sind Geräte mit Wasser als Arbeitsfluid nach dem Befüllen innerhalb von zwei Wochen in Betrieb zu nehmen.

Zum Betreiben des Geräts muss die Anlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs und der Elektroanlage in Betrieb sein. Die Inbetriebnahme des Geräts ist durch Öffnen der jeweiligen Ventile auf der Zu- und Ableitungsseite des Wärmeträgerkreislaufs und durch Anschluss an die Elektroanlage folgendermaßen vorzunehmen (siehe Betriebsanleitung der Kälteanlage):

- ▶ Sicherstellen, dass ein fachgerechter Potentialausgleich durchgeführt wurde
- ▶ Elektroanlage einschalten
- ▶ Arbeitsfluidführende Leitungen öffnen
- ▶ Ventilatoren einschalten

## 8.3 Gerät außer Betrieb nehmen

Die Geräte sind Systemkomponenten einer Kälteanlage einschließlich des Wärmeträgerkreislaufs. Die Außerbetriebnahme des Geräts erfolgt durch Abschalten vom Wärmeträgerkreislauf der Anlage entsprechend der Betriebsanleitung der Anlage. Dabei sind die arbeitsfluidführenden Leitungen von der Anlage abzusperren und die Ventilatoren von der Elektroanlage abzuschalten (siehe Betriebsanleitung der Kälteanlage):

- ▶ Ventilatoren ausschalten
- ▶ Elektroanlage ausschalten
- ▶ Arbeitsfluidführende Leitungen schließen
- ▶ Gerät entleeren: Wärmeträger vollständig ablassen Siehe "Restgefahren bei der Entsorgung", Seite 37
- ▶ **HINWEIS! Bei Stilllegung max. Betriebsdruck beachten! Ggf. Vorkehrung treffen, dass dieser nicht überschritten werden kann bzw. Gerät entleeren.**

### HINWEIS

Nehmen Sie die Ventilatoren bei Stillstandszeiten von einem Monat oder länger ca. 2 - 4 Stunden pro Monat in Betrieb, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

### 8.3.1 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

#### Sicherheit

| ⚠ GEFAHR                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Gefahr von Personenschäden durch elektrische Spannung!</b><br/>Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Zuleitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie die Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen.</li> <li>Die Arbeiten sind nach den vor Ort gültigen Regeln, z. B. DIN VDE 0105/EN 50110, durchzuführen.</li> </ul> |  |

### ⚠️ WARNUNG



#### Feuer- und Verbrennungsgefahr!

Die Befeuchtungsmatten für das Vorkühlsystem sind in Kontakt mit Funken, Feuer bzw. großer Hitze brennbar, besonders wenn sie trocken sind. Brennende Matten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod und schweren Sachschäden führen.

- Bauen Sie die Matten vor Schleif-, Schweiß- oder Feuerarbeiten vom Gerät ab.
- Lagern Sie die Matten für die Dauer der Arbeiten in einem sicheren Bereich.



### HINWEIS

Siehe "Sicherheit" und "Allgemeine Sicherheitshinweise für hydroBLU"

### Vorgehen

- ▶ Schalten Sie alle Systeme spannungsfrei.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das System entleert ist.
- ▶ Befolgen Sie die im Kapitel "Montage" angegebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- ▶ Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Die Matten können über den Restmüll entsorgt werden.

## 8.4 Gerät stilllegen

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen und Sachschäden!

Austretende Wärmeträger können zu Personenschäden führen (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31 und "Restgefahren durch druckführende Teile", Seite 34).

Stellen Sie sicher, dass der maximale Betriebsdruck auch nach Stilllegung nie überschritten wird!

### HINWEIS

Korrosions- und Verschmutzungsgefahr!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Gerät eindringen.

Schützen Sie das Gerät gegen Staub, Verschmutzung, Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigung und sonstige schädliche Einflüsse (Siehe "Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme", Seite 49).

Nehmen Sie die Ventilatoren bei Stillstandszeiten von einem Monat oder länger ca. 2 - 4 Stunden pro Monat in Betrieb, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

- ▶ Gerät außer Betrieb nehmen (Siehe "Gerät außer Betrieb nehmen", Seite 88)
- ▶ Gerät sichern:

- Bei Stilllegung max. Betriebsdruck beachten (Siehe "Technische Daten", Seite 39)! Ggf. Vorkehrung treffen, dass dieser nicht überschritten werden kann,
  - Ventilatormotorantriebe gegen Wiedereinschalten sichern,
  - Arbeitsfluidführende Leitungen gegen Beaufschlagung mit Arbeitsfluid sichern,
  - Gegen schädliche Einflüsse am Montage- bzw. Zwischenlagerort (Siehe "Sicherheitshinweise für Aufstellung und Erstinbetriebnahme", Seite 49) sichern, damit die Bauteile des Geräts in gutem Zustand erhalten werden und die bestimmungsgemäße Verwendung und die Nutzbarkeit des Geräts erhalten bleiben. Dazu sind entsprechende Lagerbedingungen zu schaffen (Siehe "Lagerung vor der Montage", Seite 48) und vorbeugende Korrosionsschutzmaßnahmen, eine regelmäßige Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Ventilatoren und eine regelmäßige Kontrolle des stillgelegten Geräts durchzuführen.
- Gerät entleeren: Wärmeträger vollständig ablassen (Siehe "Restgefahren bei der Entsorgung", Seite 37).

## 8.5 Gerät nach einer Stilllegung in Betrieb nehmen

Die Wiederinbetriebnahme ist gemäß der anlagenspezifischen Ausführung entsprechend der Betriebsanleitung der Anlage folgendermaßen vorzunehmen:

- Betriebsbereitschaft des Geräts prüfen (Siehe "Betriebsbereitschaft prüfen", Seite 85). Druckprobe und Sichtprüfung für den Korrosionsschutz durchführen.  
**HINWEIS! Die Druckprobe bei Wiederinbetriebnahme ist nur mit entsprechenden Medien bei entsprechendem Prüfdruck zulässig.**
- Gerät in Betrieb nehmen (Siehe "Gerät in Betrieb nehmen", Seite 87)

## 8.6 Gerät auf ein anderes Arbeitsfluid umstellen

### ⚠ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Beim Betrieb mit einem anderem Arbeitsfluid ohne vorherige Zustimmung des Herstellers können erhebliche Gefahren auftreten (Siehe "Sachwidrige Verwendung", Seite 25).

Das Gerät darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Güntner GmbH & Co. KG auf ein anderes Arbeitsfluid umgestellt werden!

- Sicherstellen, dass der Gerätehersteller der Umstellung zugestimmt hat.
- Sicherstellen, dass das richtige Arbeitsfluid neu eingefüllt wird. Sicherstellen, dass alle im Gerät verwendeten Werkstoffe mit dem neuen Arbeitsfluid kompatibel sind.
- Sicherstellen, dass der zulässige Druck nicht überschritten wird.
- Prüfen, ob das neue Arbeitsfluid eingesetzt werden kann, ohne dass eine neue Prüfbescheinigung für das Gerät erforderlich ist. Sicherstellen, dass die Klassifizierung eingehalten wird.
- Die Sicherheitseinrichtung für das Gerät muss ggf. ausgetauscht bzw. neu eingestellt werden.
- Mischungen mit Rückständen von Arbeitsfluid vermeiden.
- Alle Angaben im Hinblick auf das neue Arbeitsfluid müssen entsprechend geändert werden.

- ▶ Die komplette Dokumentation einschließlich dieser Anleitung sowie der Betriebsanleitung der Anlage entsprechend ändern.
- ▶ Abnahmeprüfung durchführen (Siehe "Abnahmeprüfung durchführen", Seite 84).

## 9 Fehlersuche

### 9.1 Sicherheit

#### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personenschäden und Sachschäden!

Störungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, dürfen ausschließlich von Güntner GmbH & Co. KG behoben werden. Wenden Sie sich an die Güntner Hotline.

Störungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, dürfen ausschließlich von entsprechend geschultem Personal behoben werden (Siehe "Anforderungen an das Personal, Sorgfaltspflicht", Seite 24).

Benachrichtigen Sie bei Störungen während des Betriebes, der Überwachung und der Instandhaltung der Gesamtanlage unverzüglich die Güntner GmbH & Co. KG.

### 9.2 Service

#### Bürozeiten

Tel. +49 8141 242-190

E-Mail: [claims@guentner.com](mailto:claims@guentner.com)

Mo. - Do.: 7:30 h - 17:00 h

Fr.: 7:30 h - 13:00 h

### 9.3 Fehlersuchtablelle

| Störung                            | Mögliche Ursache(n)                                                            | Abhilfe                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilatormotor läuft nicht        | Spannungsversorgung unterbrochen                                               | Spannungsversorgung wiederherstellen                                             |
|                                    | Ventilatorflügel klemmt                                                        | Ventilator frei drehend machen                                                   |
| Lagergeräusche                     | Defekter Ventilatormotor                                                       | Lager oder Ventilatormotor erneuern                                              |
| Gerät vibriert                     | Ventilatorflügel defekt                                                        | Ventilatorflügel wechseln                                                        |
|                                    | Ventilatorbefestigung lose                                                     | Befestigungen nachziehen                                                         |
| Geräteleistung wird nicht erreicht | Block ist auf Luftseite stark verschmutzt                                      | Block reinigen                                                                   |
|                                    | Ventilatoren laufen nicht ordnungsgemäß bzw. sind ausgefallen                  | Ventilatoren reparieren, austauschen                                             |
|                                    | Arbeitsfluidbeaufschlagung mangelhaft (Temperatur und Menge nicht ausreichend) | Arbeitsfluidbeaufschlagungswerte (Temperatur und Menge) auf Sollwerte einstellen |

| Störung                                            | Mögliche Ursache(n)                                                 | Abhilfe                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteleistung wird nicht erreicht                 | Unzureichende Einstellung des Wärmeträgers                          | Einstellung des Wärmeträgers (Konzentration, Inhibition) herstellen                                                 |
| Arbeitsfluid tritt aus                             | Arbeitsfluidführende Bauteile des Geräts sind undicht               | Arbeitsfluidzufuhr und Ventilatoren abschalten, Undichtigkeit beheben                                               |
| Befeuchtungsmatten werden nicht mit Wasser benetzt | Wasserversorgung unterbrochen oder Spannungsversorgung unterbrochen | Gesamte Wasserzuleitung und Einbauteile/Ventile auf Funktionalität prüfen oder Spannungsversorgung wiederherstellen |
| Befeuchtungsmatten unzureichend mit Wasser benetzt | Schmutzfänger/Filter verschmutzt                                    | Schmutzfänger/Filter reinigen oder austauschen                                                                      |

## 10 Instandhaltung

### 10.1 Sicherheit

#### 10.1.1 Vor jeder Instandhaltung

##### **WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmendes Arbeitsfluid (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31).

Führen Sie Instandhaltungsarbeiten – insbesondere Lötarbeiten – am undichten Gerät erst nach vollständiger Entfernung des Arbeitsfluids aus dem undichten Gerät durch!

Führen Sie vor Beginn aller Instandhaltungsarbeiten folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

- Block (Wärmeübertrager) des Geräts entleeren
- Block (Wärmeübertrager) des Geräts reinigen und ausblasen.

##### **VORSICHT**

##### **Verletzungsgefahr durch Korrosion!**

Das Gerät ist längere Zeit einer korrosionsfördernden Umgebung ausgesetzt. Aufgrund der einsetzenden Korrosion verliert das Gerät die Stabilität und ist nicht mehr dafür geeignet, mit Kran oder Flurförderzeug mit Gabeln angehoben zu werden, und gefährdet umstehende Personen.

Tragende Bauteile, Befestigungselemente und Ventilatoren des Geräts regelmäßig auf Korrosionsschäden und Tragfähigkeit überprüfen und gegebenenfalls austauschen.

Alle Befestigungen, insbesondere der Anschlagmittel (z. B. Kranlaschen-Schrauben), auf Tragfähigkeit und strukturelle Integrität prüfen und ggf. austauschen.

## 10.1.2 Bei jeder Instandhaltung

**⚠️ WARNUNG**

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmendes Arbeitsfluid ( Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol")!

Ausströmendes Arbeitsfluid durch Undichtigkeiten am Gerät kann zu folgenden Gefahrensituationen und Gesundheitsschäden führen:







**Warnung vor heißer Oberfläche!**  
Im Betrieb haben der Block (Wärmeübertrager) des Geräts und Rohrleitungen Temperaturen von über +45 °C. Die Berührung kann zu Verbrennungen führen.  
Bei Wärmeträgertemperaturen von über +45 °C besteht die Gefahr von Verbrennungen an Rohrleitungsteilen und Verteilerrohren. Benutzen Sie Handschutz.

**Warnung vor Einfrieren!**  
Für das Gerät besteht bei unzureichender Frostschutzauffüllung und bei Betrieb in Gebieten mit Frostgefahr die Gefahr des Einfrierens. Bei nicht vollständig entleerbaren Geräten besteht auch nach der Entleerung die Gefahr des Einfrierens. Bei der Entleerung ist unbedingt auf die ordnungsgemäße Belüftung zu achten. Bei Druckprobe, Betrieb und Stillstand von mit Wasser oder einer unzureichenden Menge an Frostschutzmittel gefüllten Geräten, oder bei unzureichender Konzentration des Wärmeträgers, werden die Geräte bei Minustemperaturen zerstört.

- Benutzen Sie Augenschutz.
- Benutzen Sie Handschutz.

- Stellen Sie sicher, dass das betroffene Gerät vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten druckfrei ist oder führen Sie das Arbeitsfluid aus dem betroffenen Gerät ab.
- Schalten Sie die Elektro-Anlage spannungsfrei und sichern Sie die Elektro-Anlage gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Trennen Sie das instandzusetzende Gerät vom Wärmeträgerkreislauf der Anlage und sichern Sie das instandzusetzende Gerät.

**⚠️ WARNUNG**



**ABSTURZGEFAHR!**  
Beim Austausch des Ventilators besteht die Gefahr, dass der Bediener oder eine andere Person, die sich auf der Geräteoberfläche befindet, in den geöffneten Ventilatorbereich fällt und sich dabei verletzt.

- Während Wartungsarbeiten am geöffneten Ventilator dürfen sich keine unbeteiligten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Sicherstellen, dass während der Wartung der geöffnete Ventilatorbereich eindeutig markiert und gegen unbeabsichtigtes Betreten gesichert ist.

### ACHTUNG



Gefahr von Sachschäden!

Bei Arbeiten an den Zuluft- und Abluftführungen der Ventilatoren und des Blocks (Wärmeübertrager) können Gegenstände in die Ventilatoren gelangen und so Störungen und Schäden an den Komponenten verursachen.

- Schalten Sie Ventilatoren vor Beginn von Instandhaltungsarbeiten spannungsfrei und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- Lassen Sie nach Beendigung der Arbeiten keine Gegenstände in den Zuluft- und Abluftführungen der Ventilatoren oder im Aufstellraum zurück.

### HINWEIS

Geräteoberfläche nur im Bedarfsfall und nur mit festem, sicheren Schuhwerk betreten!

Wenn die Geräte ohne Geländer ausgeführt sind, darf die Geräteoberfläche im Bedarfsfall nur mit einer Absturzsicherung betreten werden.

## 10.1.3 Nach jeder Instandhaltung

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Wärmeträger (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31)!

Führen Sie nach Beendigung aller Instandhaltungsarbeiten folgende Sicherheitsmaßnahmen durch:

- Stellen Sie die Funktion der Schalt- und Betätigungseinrichtungen, der Mess- und Anzeigegeräte sowie der Sicherheitseinrichtungen sicher.
- Stellen Sie die Funktion der Arbeitsfluidarmaturen sicher.
- Prüfen Sie die Kennzeichnung der Rohrleitungen und stellen Sie deren Sichtbarkeit und Lesbarkeit sicher.
- Prüfen Sie die Befestigung und den Korrosionsschutz der betroffenen Bauteile.
- Stellen Sie die Funktion der Elektroanschlüsse (z. B. Ventilatoren) sicher.
- Führen Sie eine Druckprüfung und eine Dichtigkeitsprüfung durch (Siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- Führen Sie eine Abnahmeprüfung durch (Siehe "Abnahmeprüfung durchführen", Seite 84)
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch (Siehe Betriebsanleitung der Anlage).

## 10.2 Inspektions- und Wartungsplan

Die vorzunehmenden Kontrollen sind in den nachfolgenden Abschnitten in Form von zeitlich gestaffelten Checklisten aufgeführt.

Für das Gesamtgerät gilt:

| Maßnahme                                      | Art und Weise | Intervall                     |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Reif entfernen bzw. Teilreinigung durchführen | Mechanisch    | Je nach Bedarf (Sichtprüfung) |

| Maßnahme                                                                                                                                             | Art und Weise                                                        | Intervall                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtreinigung durchführen                                                                                                                          | Warmes Wasser oder material- und umweltverträgliche Reinigungsmittel | Je nach Bedarf (Sichtprüfung) |
| Auf Undichtigkeiten/Leckage prüfen                                                                                                                   |                                                                      | Alle 6 Monate                 |
| Korrosionsschutz prüfen                                                                                                                              |                                                                      | Alle 6 Monate                 |
| Befestigungen und tragende Elemente (z. B. Kranlaschen-Schrauben) auf Korrosion und Tragfähigkeit bzw. strukturelle Integrität prüfen; ggf. ersetzen | Mechanisch                                                           | Alle 12 Monate                |

## 10.2.1 Ventilatoren

Für dieses Bauteil hat die Betriebsvorschrift des Herstellers Vorrang. Die Güntner GmbH & Co. KG empfiehlt, nach folgendem Inspektions- und Wartungsplan vorzugehen.

| t = täglich, w = wöchentlich, m = monatlich, j = jährlich                                                                                                                               |   |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Auszuführende Arbeiten                                                                                                                                                                  | t | w | m | j      |
| Ventilatoren auf Schmutzablagerungen prüfen.<br>• Bei Schmutzablagerungen: Ventilatoren reinigen (Siehe "Gerät reinigen", Seite 99)                                                     |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorantrieb auf Laufruhe prüfen.<br>• Schwingungen am Gerät feststellbar: Unwuchten beseitigen<br>• Ggf. Flügelbefestigungen bzw. Flügeleinstellungen nachziehen bzw. korrigieren |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorlager: Veränderung des Laufgeräusches und der Laufruhe<br>• Ventilator erneuern                                                                                               |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatormotor: Ist Neulagerung fällig?<br>• Ventilator erneuern                                                                                                                       |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorlaufgrad: Korrosion an Schrauben (bei geschraubten Schaufeln)<br>• Ventilator erneuern                                                                                        |   |   |   | X<br>* |
| Ventilatorschaufeln: Korrosion oder Beschädigungen an Schaufeln<br>• Ventilator erneuern                                                                                                |   |   |   | X<br>* |

\*) empfohlen: halbjährlich

## 10.2.2 Block des Geräts (Wärmeübertrager)

### ⚠ WARNUNG

Gefahr von Personen- und Sachschäden durch ausströmenden Wärmeträger (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31)!

| t = täglich, w = wöchentlich, m = monatlich, j = jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| Auszuführende Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t | w | m | j  |
| Block auf Schmutzablagerungen prüfen.<br>• Bei Schmutzablagerungen: Block reinigen (Siehe "Gerät reinigen", Seite 99).                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   | X* |
| Block auf Allgemeinzustand prüfen<br>• Beschädigungen feststellbar: Beschädigungen beseitigen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   | X* |
| Block auf Betriebspunkt prüfen (Siehe "Betrieb", Seite 87)<br>• Veränderung der Ventilatorleistung feststellbar: Notwendige anlagenseitige Voraussetzungen (einschließlich Wärmeträgerkreislauf) wiederherstellen.<br>• Veränderung der Oberflächentemperaturen feststellbar: Notwendige anlagenseitige Voraussetzungen(einschließlich Wärmeträgerkreislauf) wiederherstellen. |   |   |   | X* |
| Veränderung der Einstellung des Wärmeträgers feststellbar: Notwendige Einstellung des Wärmeträgers (Konzentration, Inhibition) wiederherstellen                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   | X* |
| Block und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.<br>• Betroffene Geräteabschnitte reparieren (Siehe "Leckagen beheben", Seite 99).                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | X* |
| Block auf Arbeitsfluidbeaufschlagung prüfen.<br>• Notwendige wärmeträgerseitige Voraussetzungen wieder herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | X  |
| Block auf Korrosion prüfen.<br>• Korrosion oder Beschädigungen an Kernrohren, Lamellen, Tragkonstruktionen, Rohranschlüssen, Befestigungen: Betroffene Geräteabschnitte reparieren.                                                                                                                                                                                            |   |   |   | X* |

\*) empfohlen: halbjährlich

### 10.2.3 Befeuchtungsmatten

| Systemteil                             | Tätigkeit                                                                                                 | Ausführung/Intervall<br>[alle ...Monate] |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rahmen/Module                          | Position und Befestigung prüfen; ggf. Position korrigieren und Befestigung nachbessern                    | 6                                        |
| Perlschläuche                          | Position und Dichtheit prüfen; ggf. Position korrigieren                                                  | 6                                        |
|                                        | Perlschläuche austauschen                                                                                 | 36                                       |
| Armaturen                              | Sensoren und Ventile äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und korrekte Befestigung prüfen | 6                                        |
|                                        | Ventile auf Funktion prüfen, Schalt- und Steuervorgänge                                                   | 6                                        |
|                                        | Funktionserhaltendes Reinigen (äußerlich)                                                                 | Bei Bedarf                               |
| Schmutzfänger/Filter (falls vorhanden) | Siehe Herstellerdokumentation                                                                             | Siehe Herstellerdokumentation            |

| Systemteil                      | Tätigkeit                                                                                                               | Ausführung/Intervall<br>[alle ...Monate] |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Befeuchtungsmatten              | Auf Schmutzablagerungen prüfen und ggf. reinigen                                                                        | Täglich                                  |
|                                 | Auf Beschädigung und Abnutzung prüfen und Befeuchtungsmatten ggf. ersetzen                                              | 12 (6 empfohlen)                         |
| Wasserversorgung und -zuleitung | Auf Funktion prüfen und ggf. Wasserversorgung wiederherstellen                                                          | Wöchentlich                              |
| Wannen, Abflüsse                | Auf Verschmutzung und Feststoffe bzw. Verstopfung prüfen und ggf. Wannen reinigen und Abflüsse von Feststoffen befreien | Wöchentlich                              |
| Steuerung und Regelung          | Funktionsprüfung                                                                                                        | 12 & bei Bedarf                          |
|                                 | Automatische Entleerung des hydroBLU-Systems, wenn dieses außer Betrieb ist, prüfen                                     | 6 & bei Bedarf                           |

## 10.3 Instandhaltungsarbeiten

### 10.3.1 Leckagen beheben

#### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von Personenschäden durch Wärmeträger (Siehe "Restgefahren durch den Wärmeträger Glykol", Seite 31)!

- Lassen Sie Leckagen so schnell wie möglich durch einen Sachkundigen beheben.
- Füllen Sie kein anderes als das gemäß den auftragsbezogenen Angebotsunterlagen spezifizierte Arbeitsfluid nach!
- Nehmen Sie das Gerät erst dann wieder in Betrieb, wenn alle undichten Stellen instandgesetzt sind.

- Alle Arbeiten einschließlich Druck-, Abnahme- und Funktionsprüfung durchführen (Siehe "Abnahmeprüfung durchführen", Seite 84 und "Betriebsbereitschaft prüfen", Seite 85).

## 10.4 Gerät reinigen

### 10.4.1 Allgemein

Für die Reinigung gilt: Die Umwelt- und Materialverträglichkeit der Reinigungsmittel ist durch den Betreiber festzustellen. Umweltschädigende z. B. säurebildende Substanzen sind nicht zulässig.

#### ACHTUNG

Beim Reinigen und Passivieren die Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels beachten!

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

- ▶ Gehäuse durch Abspülen mit warmem Wasser (ca. +25°C) und/oder mit umweltverträglichen Reinigungsmitteln reinigen.
- ▶ Spülen Sie das Gehäuse nach Gebrauch von Reinigungsmitteln mit warmem Wasser gründlich nach. Das Gerät muss frei von Reinigungsmitteln sein, um Korrosion zu vermeiden.
- ▶ Gehäuse gründlich trocknen lassen.
- ▶ Arbeitsfluidseitige und elektrische Anschlüsse überprüfen (Siehe "Betriebsbereitschaft prüfen", Seite 85).

## 10.4.2 Block reinigen

- ▶ Gerät entleeren (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Gerät absperren (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Ventilatoren spannungsfrei schalten (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Block (Wärmeübertrager) nach einem der folgenden Verfahren reinigen:
  - Reinigung mit Druckluft (Siehe "Reinigung mit Druckluft", Seite 100)
  - Hydraulische Reinigung (Siehe "Hydraulische Reinigung", Seite 101)

### ⚠ VORSICHT

#### Gefahr von Sachschäden!

Bei zu hohem Druck, einem zu geringen Abstand oder durch einen schräg auf die Lamellen auftreffenden Reinigungsstrahl können die Lamellen beschädigt werden. Mechanische Reinigung mit harten Gegenständen (z. B. Stahlbürsten, Schraubendreher o.ä.) beschädigen den Wärmeübertrager.

- Verwenden Sie einen Druck von max. 30 bar bei hydraulischer Reinigung bzw. von max. 80 bar bei Reinigung mit Druckluft!
- Halten Sie einen Mindestabstand zu den Lamellen von 200 mm!
- Führen Sie den Strahl immer senkrecht (max. ±5 Grad Abweichung) auf die Lamellen!
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine harten Gegenstände!

- ▶ Ventilatoren einschalten (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Flüssigkeitsseite öffnen (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Ablaufseite öffnen (siehe Betriebsanleitung der Anlage).
- ▶ Zulaufseite öffnen (siehe Betriebsanleitung der Anlage).

### 10.4.2.1 Reinigung mit Druckluft

- ▶ Block mit Druckluft (Druck max. 80 bar) abstrahlen, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen.  
**HINWEIS! Strahl des Druckluftgeräts senkrecht zum Block halten (max. ±5 Grad Abweichung), um ein Verbiegen der Lamellen zu verhindern.**

#### 10.4.2.2 Hydraulische Reinigung

##### ⚠️ WARNUNG



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Die direkte und indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen wie Motoren und elektrischen Leitungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Wasser oder Reinigungsmittel haben eine elektrische Leitwirkung.

- Schalten Sie bei Arbeiten mit Wasser- oder Dampfstrahl die Ventilatoren spannungsfrei und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.


##### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Wasser- oder Dampfstrahlen können Ventilatoren, elektrische Leitungen oder andere Bauteile beschädigen.

- Stellen Sie sicher, dass elektrische Anschlüsse und Motoren sowie Bauteile und Lagergut am Montageort nicht von Wasser- oder Dampfstrahlen getroffen werden. Decken Sie diese nötigenfalls ab.

- Stärkere feuchte oder fettige Verschmutzungen mit Hochdruckwasserstrahl (Druck max. 30 bar) oder mit Dampfdruckstrahler (Druck max. 30 bar), in beiden Fällen jedoch mit Flachstrahldüse (mindestens 200 mm Abstand), ggf. unter Verwendung neutraler Reinigungsmittel, immer entgegen der Luftrichtung beseitigen. Führen Sie den Strahl immer senkrecht (max.  $\pm 5$  Grad Abweichung) auf die Lamellen. Dabei beachten:
  - Bei öl- und fetthaltigen Ablagerungen ist es zweckmäßig, dem Wasser ein Reinigungsmittel beizugeben.
  - Bei der Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln muss sichergestellt sein, dass diese die Oberflächen des Geräts nicht angreifen. Nach der Reinigung muss das Gerät mit warmem Wasser abgespült werden, damit es frei von Reinigungsmitteln ist.
  - Es sollte von innen nach außen (auf jeden Fall entgegengesetzt zum Schmutzanfall) und von oben nach unten gereinigt werden, damit der Schmutz ohne weitere Verschmutzungsmöglichkeit entfernt werden kann.
  - Den Strahl des Druckluftreinigers senkrecht zum Block halten (max.  $\pm 5$  Grad Abweichung), um ein Verbiegen der Lamellen zu verhindern.

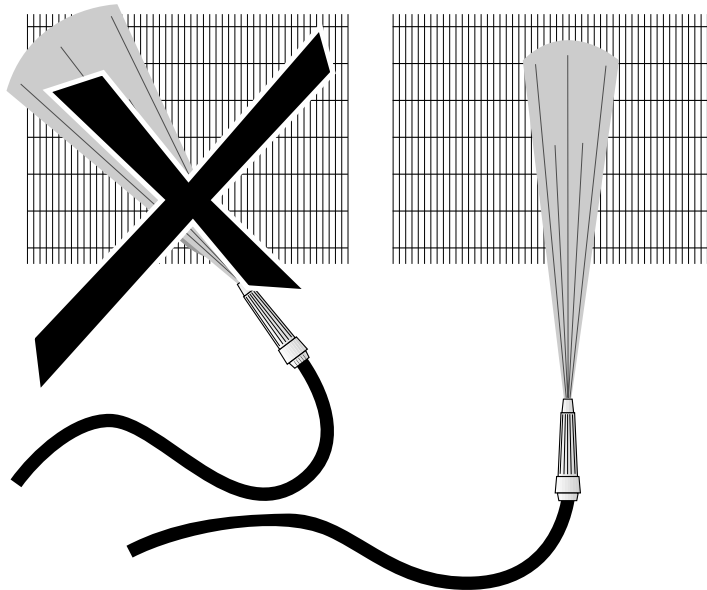

- Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.


#### 10.4.2.3 Reinigung der Rohrinneenseite

Durch Spülen mit Lösungsmitteln lassen sich Ablagerungen in Form von Kesselstein, lackartigen Schichten, Ölrückständen usw. entfernen. Das Lösungsmittel sollte immer entsprechend den Ablagerungen gewählt werden. Bewährt haben sich folgende Chemikalien:

- 10%-ige Ameisensäure für Kesselsteinablagerungen
- Trichlorethylen für organische Schichten

Generell muss der Reiniger für Kupfer und/oder Buntmetalle geeignet sein. Dies ist dem Produktdatenblatt des Reinigers (beim jeweiligen Hersteller anzufragen) zu entnehmen.

Reinigungsprinzip:

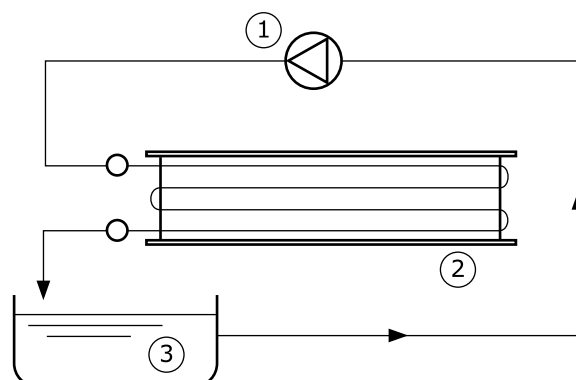

- 1 Pumpe
- 2 Wärmeaustauscher
- 3 Behälter zum Auffangen der Reinigungsflüssigkeit

Die chemische Reinigung findet in Fällen Anwendung, wo die Verschmutzung hartnäckig ist oder bei Wärmeübertragern mit verkalkten Rohren und Sammlern.

- ▶ Fördermenge der Pumpe so wählen, dass in den Rohren eine dem Reinigungseffekt angepasste Geschwindigkeit erreicht wird (2,5 bis 5 m/s).
- ▶ Nach der Reinigung den Wärmeübertrager neutralisieren und gut spülen.

| ⚠️ WARNUNG                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>Gefahr von Vergiftung!</b><br/> Trichlorethylen ist gesundheitsschädlich und stark narkotisierend: Das Einatmen von Luft mit 200 ppm führt zu Müdigkeit. Es wurde von der MAK-Kommission als krebserzeugend (Kategorie 2) und keimzellmutagen (Kategorie 3B) eingestuft. Es ist als „Giftig“ zu kennzeichnen.<br/> Akute Vergiftungen führen zu Hirnschäden, Erblindung und zur Aufhebung der Geruchs- und Geschmacksempfindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie Trichlorethylen nur in geschlossenen Systemen mit vollständiger Rückgewinnung.</li> <li>• Vermeiden Sie offene Flammen und Funkenbildung.</li> <li>• Es darf nicht geraucht werden.</li> <li>• Schützen Sie die Haut und die Augen mit geeigneten Schutzmaterialien.</li> </ul> |

### 10.4.3 Ventilatoren reinigen

| ⚠️ WARNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Abschneidefahr, Einzugsgefahr!</b></p> <p>An den rotierenden Ventilatorflügeln besteht Abschneidefahr für die Finger, Verletzungsgefahr für die Hände und Einzugsgefahr für lose Teile wie Haare, Halsketten oder Teile von Kleidungsstücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie mit den Instandhaltungsarbeiten beginnen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, indem Sie die elektrischen Sicherungen für das Gerät entfernen. Sichern Sie das Gerät mit einem geeigneten Warnschild gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.</li> <li>• Versetzen Sie Ventilatoren und Schutzgitter, die zur Wartung entfernt oder geöffnet wurden, unbedingt wieder in den Originalzustand, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen!</li> </ul> |  |

Verunreinigungen an den Ventilatoren, den Streamern oder Luftaustrittsstutzen (wenn installiert) und den Ventilatorschutzgittern müssen regelmäßig entfernt werden, da diese sonst zu Unwuchten bis hin zur Zerstörung bzw. zu Leistungsverlusten führen. Die Ventilatormotoren selbst sind wartungsfrei.

- ▶ Gerät spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- ▶ Ventilator nach einem der folgenden Verfahren reinigen:  
**HINWEIS! Gefahr der Sachbeschädigung! Mechanische Reinigung mit harten Gegenständen (z.B. Stahlbürsten, Schraubenzieher o.ä.) beschädigen den Ventilator: Nicht zulässig!**
  - Reinigung mit Druckluft: Ventilator mit Druckluft (Druck max. 10 bar, Mindestabstand min. 200 mm) abstrahlen, um Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen. Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.
  - Reinigung mit Druckluft und Bürste: Trockenen Staub oder Schmutz mit einer Bürste, einem Handfeger bzw. mit Druckluft (Druck max. 10 bar, Mindestabstand min. 200 mm) oder einem leistungsstarken Industriestaubsauger entfernen. Dabei beachten: Weiche Bürsten verwenden (keine Stahlbürsten, o.ä.)! Die Reinigung muss so lange erfolgen, bis sämtlicher Schmutz entfernt ist.

- ▶ Schutzgitter, Streamer oder Luftaustrittsstutzen (wenn installiert) montieren
- ▶ Gerät einschalten

## 10.4.4 Befeuchtungsmatten reinigen

### Sicherheit

| HINWEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siehe "Allgemeine Sicherheitshinweise für hydroBLU"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⚠️ WARNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gefahr von Personenschäden!</b><br>Verschmutzte Befeuchtungsmatten können krankmachende Keime enthalten. Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten an Befeuchtungsmatten immer ein Mundschutz getragen wird.                                                                                         |
| ⚠️ VORSICHT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gefahr von Sachschäden!</b><br>Zu hoher Wasserdruck kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie einen Niederdruck-Wasserschlauch. Stellen Sie sicher, dass der angewandte Wasserdruck die Befeuchtungsmatten nicht beschädigt. Reinigen Sie die Befeuchtungsmatten nicht mit Hochdruckreiniger. |

### Vorgehen

Reinigen Sie die Befeuchtungsmatten regelmäßig. Die Reinigung der Befeuchtungsmatten ist je nach Verschmutzungsart mit verschiedenen Methoden möglich, in jedem Fall ist ein sorgsames Vorgehen empfohlen.

- ▶ Reinigen Sie trockene Befeuchtungsmatten mit einem Besen oder
- ▶ Reinigen Sie trockene Befeuchtungsmatten entgegen der Richtung des Luftstroms mit einem Staubsauger.
- ▶ Wenn nötig, entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem Wasserschlauch.

Gegebenenfalls ist ein Tausch der Matten nötig. Melden Sie sich dazu beim Güntner Service-Team.

Nach jeder Reinigung oder Wartung:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Befeuchtungswasserarmaturen funktionieren.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Befeuchtungsmatten korrekt ausgerichtet und in einwandfreiem Zustand sind.


## 11 Zubehör

### 11.1 Absturzsicherung

#### Einleitung

Die Absturzsicherung (Geländer, Leiter usw.) ist für den Anbau an Verflüssiger/Gaskühler/Rückkühler der Firma Güntner GmbH & Co. KG zwingend vorgesehen, sofern die Geräteoberfläche von Personen betreten werden soll. Sie ist optional erhältlich und kann als Installationsset zur Selbstmontage mitgeliefert werden. Die separate Anleitung zur Installation der Absturzsicherung enthält alle Informationen zur bauseitigen Selbstmontage.

#### Übersicht

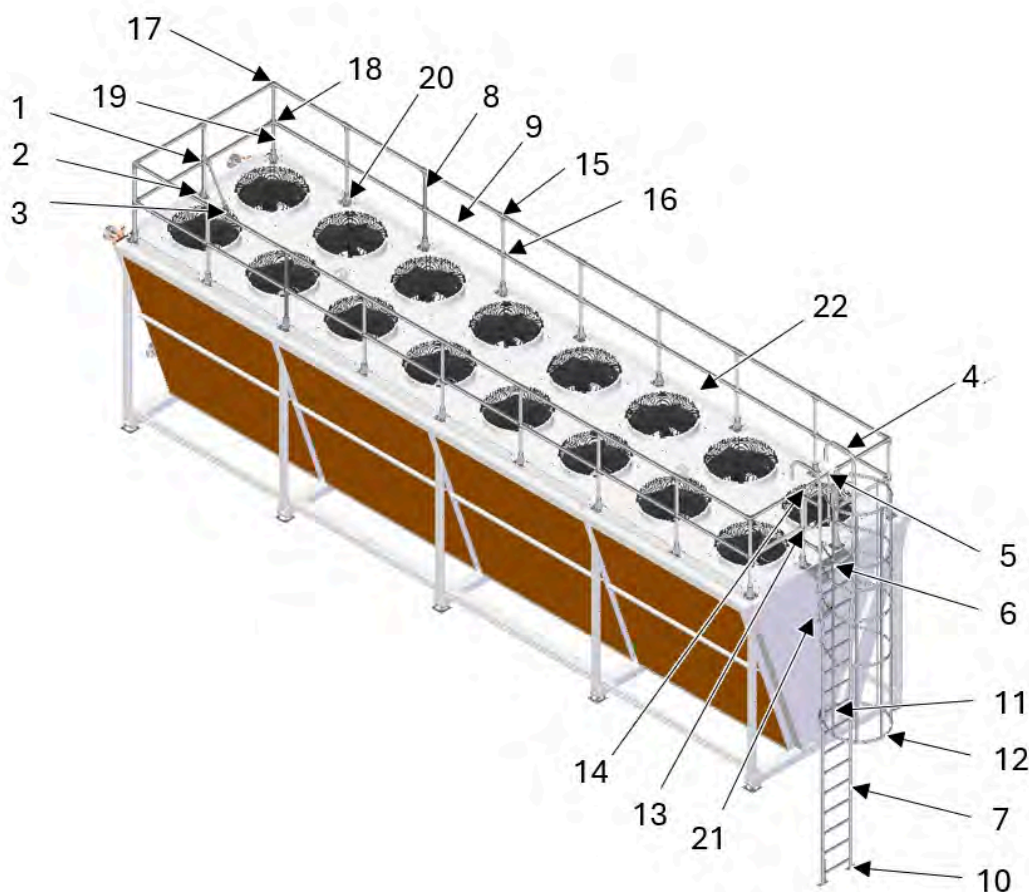

Einreihige Absturzsicherung

| Nr. | Benennung                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1   | T-Gelenk, 1 Durchgang                 |
| 2   | Bodenbefestigung                      |
| 3   | Schwenkbarer Rohrverbinder (0 – 160°) |
| 4   | Holmbügel                             |

| Nr. | Benennung                                |
|-----|------------------------------------------|
| 5   | Sicherheitstür                           |
| 6   | Zugangsplattform                         |
| 7   | Leiter                                   |
| 8   | Pfosten                                  |
| 9   | Waagrechtes Rohr                         |
| 10  | Leiterfuß                                |
| 11  | Gerätewand-Befestigung                   |
| 12  | Rückenschutzkorb                         |
| 13  | 90°-Verbinder                            |
| 14  | 90°-Bogenverbinder                       |
| 15  | T-Stück mit drei Anschlüssen             |
| 16  | Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgänge   |
| 17  | 90°-Eckverbinder                         |
| 18  | 90°-Eckverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgänge |
| 19  | Geländerführung                          |
| 20  | Brüstungsbefestigung                     |
| 21  | Aufkleberplatte                          |
| 22  | Fußleiste                                |

## Sicherheitsmaßnahmen

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, die folgenden Punkte beachten:

- Die Absturzsicherung darf nur gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Der Betreiber muss vor der Benutzung und bei der Sichtprüfung sowie Instandhaltung der Absturzsicherung sicherstellen, dass die Ausführungsart nicht von den Angaben in den auftragsbezogenen Angebotsdokumenten abweicht.
- Der Betreiber muss sicherstellen, dass Instandhaltungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung der Anlage vorgenommen werden.
- Vor dem Aufstieg auf das Gerät ist die im Zugangsbereich angebrachte Aufkleberplatte mit den folgenden Sicherheitszeichen zu beachten:



Spannungsfrei schalten



Aufsteigen für Unbefugte verboten



Zutritt für Unbefugte verboten



Sicherheitsschuhe tragen



Handschutz tragen



Schutzhelm tragen



Warnung vor herabfallenden Gegenständen



Warnung vor Stolperfallen



Warnung vor Handverletzungen



Die Geräteoberfläche darf maximal mit 150 kg belastet werden

## Sicherheitshinweise

### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG!**

Aufgrund einer Potentialverschiebung zwischen Bauteilen kann es dazu kommen, dass der Bediener oder eine andere Person beim Berühren der Leiter/des Geländers einen elektrischen Schlag bekommt.

- Vor Beginn jeglicher Arbeiten sicherstellen, dass die Leiter/das Gelände an der Erdungsschelle mit dem Gebäude-Potentialausgleich verbunden ist.

### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR HERABFALLENDEN OBJEKTEN!**

Objekte können aufgrund fehlerhafter Montage oder menschlichen Fehlverhaltens vom Gerät fallen und umstehende Personen verletzen.

- Bei Arbeiten am oder in der Nähe des Geräts persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm) tragen.
- Fußleisten an den beiden kurzen und langen Seiten des Geräts anbringen.



### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR RUTSCH-, STOLPER- UND ABSTURZGEFAHR!**

Der Bediener oder eine andere Person kann beim Zugang zum Gerät, auf der Geräteoberfläche oder beim Besteigen der Leiter ausrutschen oder über ein hervorstehendes Teil stolpern. In der Folge kann es zu Stürzen oder Abstürzen kommen, selbst wenn ein Geländer vorhanden ist. Dieses Risiko erhöht sich insbesondere bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie Wasser auf dem Gerät, Glatteis oder Windböen.

- Persönliche Schutzausrüstung (Arbeitshandschuhe und rutschhemmende Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsschuhe mit rutschhemmenden Überschuhen) tragen.
- Betreten der Geräteoberfläche ist nur bei einem Gesamtgewicht von max. 150 kg und bei geeigneter Absturzsicherung erlaubt.
- Bevor die Geräteoberfläche für Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten betreten werden kann, auf Schnee/Eis überprüfen und ggf. beseitigen.
- Auf Hindernisse und Stolperstellen achten.
- Keinesfalls auf die Ventilatoren treten.
- Bei schlechten Witterungsbedingungen (Wasser auf dem Gerät, Glatteis, Windböen) Geräteoberfläche mit erhöhter Vorsicht betreten!
- Die Verbindungselemente der Absturzsicherung (Geländer-, Leiterkonstruktion) dürfen nur ein einziges Mal verwendet werden, d. h. bei jedem Auf-/Abbau müssen neue Verbindungselemente verwendet werden.
- Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Leiter gegen unbefugtes Besteigen gesichert wird. Zugang nur für Personen, die eine Erlaubnis des Betreibers haben und entsprechend geschult sind.



### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR BEI MONTAGE UND DEMONTAGE!**

Während der Montage/Demontage des Geländers besteht erhöhte Absturzgefahr.

- Vor Beginn der Montage-/Demontearbeiten alternative Absturzsicherung (z. B. PSA gegen Absturz mit geeignetem Anschlagpunkt) anlegen.
- Den Bereich um das Gerät herum absperren (Gefahr durch herabfallende Bauteile).
- Die Leiter erst demontieren, wenn alle Personen die Geräteoberfläche verlassen haben.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen (PSA).



### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR ERFRIERUNGEN!**

Es kann zu schweren Erfrierungen durch Kontakt mit der Oberfläche des Laufwegs/der Seitenfläche bzw. der Absturzsicherung (Geländer, Leiter usw.) kommen.

- Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe) tragen.



### ⚠️ WARNUNG



#### **WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR AUFGRUND VON KORROSION!**

Im Laufe der Zeit kann die Absturzsicherung (Geländer/Leiter) korrodieren. Die Zeitspanne ist abhängig von den korrosionsfördernden Faktoren in der Umgebungsluft. Aufgrund der einsetzenden Korrosion kann die Absturzsicherung (Geländer/Leiter) an Stabilität verlieren und zu erhöhter Absturzgefahr führen. Korrodierte Teile der Absturzsicherung stellen auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für umstehende Personen dar, da sich Teile lösen und herabfallen können. Auch Gegenstände in der Nähe des Geräts und das Gerät selbst können dadurch beschädigt werden.

- Tragende Bauteile und Befestigungselemente der Absturzsicherung (Geländer/Leiter) in regelmäßigen Abständen auf Korrosionsschäden und Tragfähigkeit überprüfen.
- Bei eintretender Korrosion den Zugang zum Gerät sperren und betroffenen Bauteile austauschen.
- Alle Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

### ⚠️ VORSICHT



#### **WARNUNG VOR QUETSCHGEFAHR!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit den Bauteilen besteht die Gefahr von Quetschungen.

- Persönliche Schutzausrüstung tragen (PSA).



### HINWEIS

Alle Sicherheitshinweise in den folgenden Abschnitten beachten:

- "Sicherheit"
- "Bei jeder Instandhaltung"

## Benutzungsbedingungen

Die Absturzsicherung ist für die folgenden Umgebungsbedingungen ausgelegt:

- Umgebungstemperatur von -30 °C bis +50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit von 0 % bis 90 %

Der Bediener muss im Umgang mit der Absturzsicherung geschult und erfahren sein. Für nachträglich vom Kunden angebrachte Ein- und Anbauten an der Absturzsicherung sowie die damit verbundenen Risiken für die Gesamtkonstruktion ist der Kunde selbst verantwortlich.

---

### Montage und Demontage

Die Information zur Montage und Demontage ist in der separaten Anleitung zur Installation der Absturzsicherung zu finden.

---

### Instandhaltung

- ⇒ Absturzsicherung in regelmäßigen Abständen reinigen. Der Betreiber muss die entsprechenden Reinigungsintervalle festlegen.
- ⇒ Anschluss des Potentialausgleichs mit dem Gebäude mit einer Messung überprüfen. Der Betreiber muss anhand einer Gefährdungsbeurteilung und entsprechend nationaler Normen und Vorschriften die Prüfintervalle festlegen.
- ⇒ Sichtprüfung des Anschlusses des Potentialausgleichs mit dem Gebäude durchführen. Der Betreiber muss entsprechend nationaler Normen und Vorschriften die Prüfintervalle festlegen.
- ⇒ Vor dem Betreten prüfen, ob das Gerät schnee- und eisfrei ist. Ggf. von Schnee und Eis befreien.
- ⇒ Korrosionsprüfung der tragenden Befestigungselemente und der tragenden Bauteile durchführen. Ggf. Befestigungselemente und Bauteile austauschen (siehe separate Anleitung zur Installation).

## **12 Pläne**

### **12.1 Elektrodokumentation**

#### **12.1.1 Anschlussplan Ventilatormotor**

---

Siehe Innenseite des Motorklemmkastendeckels am Ventilator.