

BT-022: LIMPEZA DOS PADS – FUNÇÃO AUTOCLEAN DRYCOOLERS


Informações Gerais:

- Sugerimos que a realização da inversão dos ventiladores seja realizada em períodos de baixa demanda de capacidade do equipamento;
- Ela deve ser realizada em situações que existam obstruções do fluxo de ar ocasionados por particulados para dentro do aletado na parte externa dos Pads, ou entre os Pads.

Para ativar o modo reverso dos equipamentos é necessário ativar o modo manual do equipamento. Abaixo segue a sequência de telas do GMM para ativação do modo manual.


1º PASSO:

- Ative a tela do menu principal pressionando o botão de rolagem.
- Na tela do menu principal, localize e selecione a opção "Modo manual".

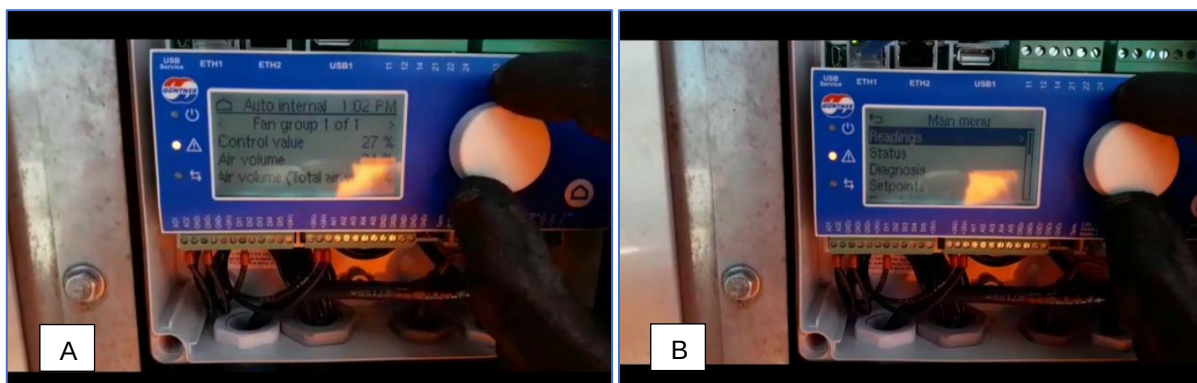

2º PASSO:

- Deslize o botão de rolagem até a opção "Modo manual".
- Selecione a opção "Modo manual" pressionando o botão de rolagem.

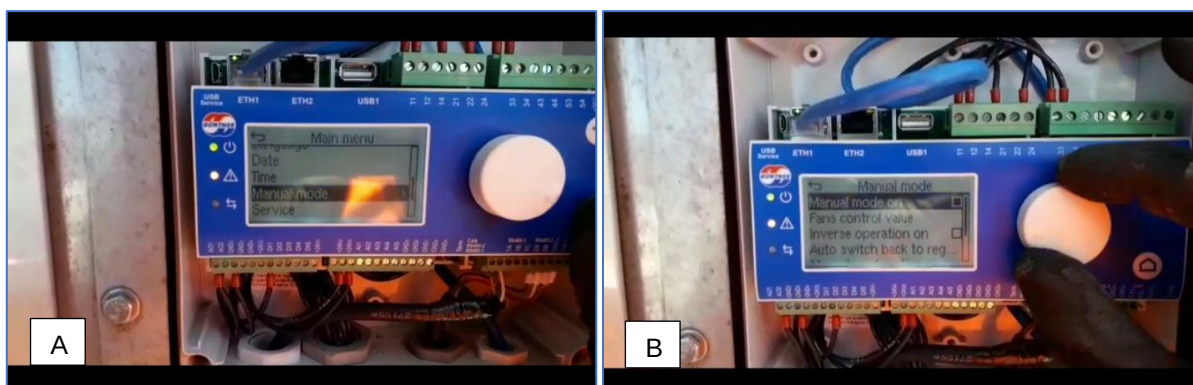

3º PASSO:

- Selecione o modo manual para o equipamento.



4º PASSO:

Utilizando o mesmo procedimento descrito anteriormente para acessar o modo manual, selecione o modo de inversão de operação.




- Posicione o seletor no campo "Operação invertida".

b) Selecione a opção "Operação invertida" para verificar se os ventiladores estão operando na direção oposta.

- Verifique se a inversão dos ventiladores está ocorrendo.
- Mantenha o sistema no modo reverso apenas pelo tempo necessário de limpeza.

Para confirmar se o modo reverso está ocorrendo, você pode inserir uma tira de papel nos Pads laterais, como mostrado na imagem abaixo.

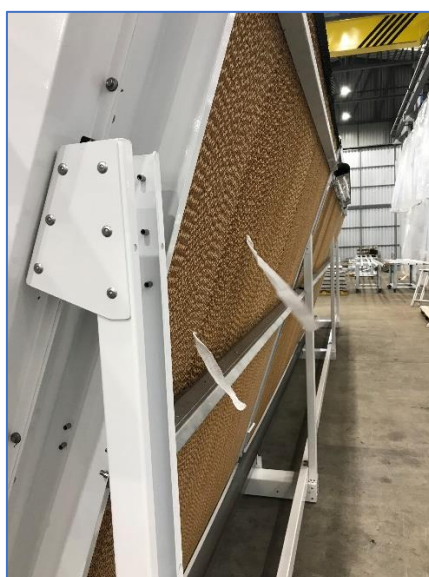

5º PASSO:

Após verificar a operação de inversão, desative o modo de inversão e o modo manual. Verifique se o equipamento está operando de acordo com a programação automática. Na parte superior da tela inicial, você verá a mensagem "Auto interno".



Importante!

Os operadores devem utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI'S):

Macacão plástico, luvas, botas impermeáveis, óculos e máscara. Obs.:

Seguir recomendação do fabricante da solução de limpeza.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações consulte nosso área técnica.