


Cliete:	NOVO NORDISK
Equipamento:	ADC HD 090.12X9/10AA-E84L/02M
Projeto:	B50004784
Número do documento:	GB-B50004784_BT
Ano de Fabricação:	2024

AJUSTE SETPOINT GSC

O Condensador adiabático ADC HD 090.12X9/10AA-E84L/02M, é equipado com o sistema GSC - EC Fans, o qual é responsável por gerenciar a velocidade de rotação dos ventiladores axiais EC instalados no equipamento. O GSC monitora em tempo real a pressão ou temperatura (dependendo do modelo) e a partir de um setpoint pré-definido ajusta a velocidade de rotação dos ventiladores do equipamento.

O GSC tem o objetivo de garantir que o equipamento opere com a melhor eficiência energética possível, definindo a menor velocidade de rotação necessária para manter a pressão ou temperatura próximas ao valor de setpoint definido. O valor de setpoint é pré-definido pela Güntner, porém é possível alterá-lo seguindo os passos abaixo:

1º PASSO: No display do GSC pressione o botão de rolagem;

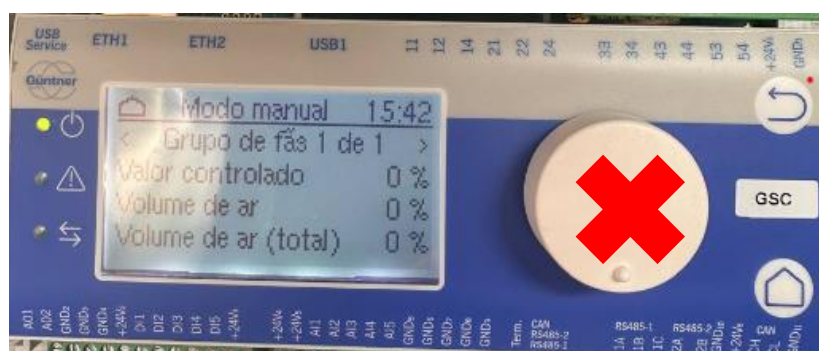


2º PASSO: Você será direcionado ao menu, procure pelo submenu "Pontos de ajuste";



3° PASSO: Quando localizar o submenu “Ponto de ajuste”, pressione o botão de rolagem selecionando o submenu “Bobina 1”;



4° PASSO: Pressione o botão de rolagem novamente selecionando o submenu “Ponto de ajuste 1”;

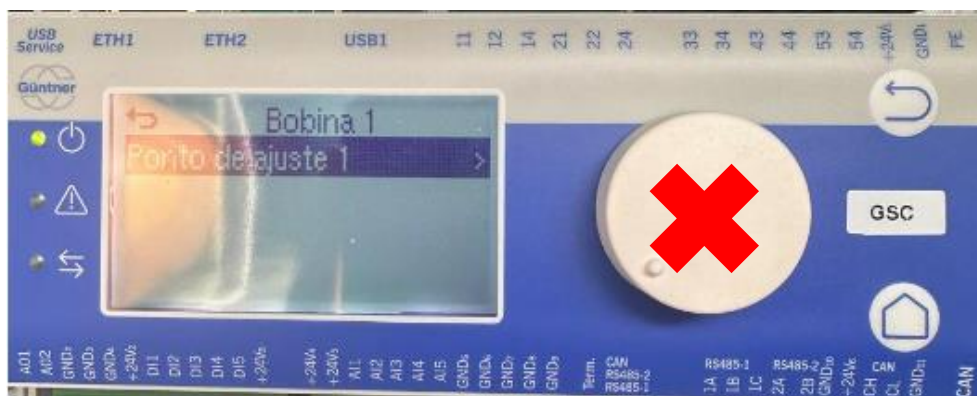

5° PASSO: Altere o Setpoint rotacionando o botão de rolagem.



O novo setpoint irá alterar o funcionamento do equipamento, certifique-se que o valor selecionado não irá comprometer a aplicação utilizada.

Importante!

Os operadores devem utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI'S):
Macacão plástico, luvas, botas impermeáveis, óculos e máscara. Obs.:
Seguir recomendação do fabricante da solução de limpeza.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações consulte nosso área técnica.