

Installationsvejledning (original)

Transport | Montering | Drift | Vedligeholdelse



Produktserie:	luftkøler (Glykol)
Beskrivelse af serien:	Güntner Air cooler Cubic Agri (frugt- og grøntkøler)
Serie:	GACA FP

www.guentner.de

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige grundlæggende oplysninger.....	5
1.1	Sikkerhedsanvisninger.....	5
1.1.1	Overholdelse af driftsvejledningen.....	5
1.2	Betydningen af standardserien EN 378 – fryseanlæg og varme-pumper – Sikkerhedstekniske og miljørelevante krav.....	5
1.3	Ansvar.....	5
1.3.1	Producentens ansvar.....	5
1.3.2	Konstruktøren af anlæggets, inklusiv køleanlæggets.....	6
1.3.3	Ejerens eller den driftsansvarliges ansvarsområder.....	6
1.4	Juridiske oplysninger.....	7
1.5	Driftsvejledning.....	7
1.5.1	Anvendelsesområde.....	7
1.5.2	Opbygning og tilhørende dokumenter.....	7
1.6	Konventioner.....	8
1.6.1	Konventioner for visning.....	8
1.6.2	Liste over forkortelser.....	8
1.7	Konventioner for sikkerhedssymboler og -anvisninger.....	9
1.7.1	Generelle sikkerhedssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning.....	9
1.7.2	Advarsler og deres betydning i denne driftsvejledning.....	9
1.7.3	Forbudssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning.....	10
1.7.4	Påbudssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning.....	10
2	Sikkerhed.....	12
2.1	Mærkning på enheden.....	12
2.1.1	Sikkerhedssymboler på enheden.....	13
2.1.2	Andre symboler og henvisninger på enheden.....	15
2.2	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger.....	17
2.2.1	Forholdsregler i nødstilfælde.....	17
2.2.2	Krav til personalet, pligten til at udvise omhu.....	18
2.3	Tilsigtet brug.....	18
2.3.1	Tilsigtet brug.....	18
2.3.2	Driftsbetingelser.....	18
2.3.3	Forkert brug.....	19
2.4	Mekaniske restrisici.....	20
2.4.1	Lameller, skarpe hjørner og kanter.....	20
2.4.2	Nedklappelig drypbakke.....	21
2.4.3	Ventilatorer.....	21
2.4.4	Sammenklappelige sideplader.....	21
2.5	Elektriske restrisici.....	22
2.6	Termiske restrisici.....	22
2.6.1	Risiko for forfrysning.....	22

2.6.2	Overophedning.....	22
2.7	Restrisici på grund af kuldebæreren glykol.....	23
2.8	Restrisici på grund af vibrationer.....	24
2.9	Restrisici på grund af trykførende dele.....	25
2.10	Restrisici på grund af fejlagtig montering.....	25
2.11	Restrisici på grund af brud under drift.....	26
2.12	Restrisici på grund af udkastede genstande eller væske.....	27
2.13	Restrisici ved bortskaffelse.....	27
3	Tekniske data.....	28
3.1	varmeveksler (typiske værdier).....	28
3.2	Ventilatorer.....	28
4	Opbygning og funktion.....	30
5	Ventilormotor.....	31
6	Transport og opbevaring.....	32
6.1	Sikkerhed.....	32
6.2	Transport og opbevaring.....	32
6.3	Opbevaring før monteringen.....	33
7	Opstilling og første idrifttagning.....	34
7.1	Sikkerhed.....	34
7.1.1	Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning.....	34
7.1.2	Sikkerhedskrav på anlægssiden.....	35
7.1.3	Sikkerhedsforanstaltninger hos kunden.....	36
7.2	Krav til opstillingsstedet.....	37
7.3	Udpakning af enheden.....	38
7.4	Montage.....	40
7.4.1	Forudsætninger på anlægssiden for en spændingsfri montering.....	40
7.4.2	Montering af enheden.....	41
7.5	Om tilslutning af enheden.....	41
7.5.1	Tilslutning af afløbsledningen til drypbakken.....	41
7.5.2	Tilslut enheden til anlægget.....	42
7.5.3	Elektrisk tilslutning og sikring af enheden.....	43
7.6	Udførelse af godkendelsesprøvning.....	43
7.7	Kontrol af, at enheden er driftsklar.....	44
7.8	Første idrifttagning af enheden.....	44
8	Drift.....	46
8.1	Sikkerhed.....	46
8.2	Idrifttagning af enheden.....	46
8.3	Udtagning af drift.....	46
8.4	Nedlukning af enheden.....	47
8.5	Idrifttagning af enheden efter en nedlukning.....	47

8.6	Omstilling af enheden til en anden arbejdsfluid.....	48
9	Fejlfinding.....	49
9.1	Sikkerhed.....	49
9.2	Service.....	49
9.3	Fejlfindingstabel.....	49
9.4	Forholdsregler ved driftsforstyrrelser.....	50
10	Vedligeholdelse.....	51
10.1	Sikkerhed.....	51
10.1.1	Før hver vedligeholdelse.....	51
10.1.2	Ved hver vedligeholdelse.....	51
10.1.3	Efter hver vedligeholdelse.....	52
10.2	Inspektions- og vedligeholdelsesplan.....	53
10.2.1	Ventilatorer.....	53
10.2.2	Enhedens rørregister (varmeveksler).....	54
10.3	Vedligeholdelsesarbejde.....	54
10.3.1	Reparer lækager.....	54
10.4	Rengøring af enheden.....	54
10.4.1	Generelt.....	54
10.4.2	Demontering af drypbakken og sidebeklædningen.....	55
10.4.3	Afrimning af rørregisteret.....	57
10.4.4	Rengøring af ventilatorerne.....	59
10.5	Afrimning af enheden.....	60
10.5.1	Anvisninger vedrørende afrimning.....	60
10.5.2	Afrimningsregulering.....	61
10.5.3	Cirkulationsluftafrimning.....	62
10.5.4	Elektrisk afrimning	62
10.5.5	Yderligere anvisninger vedrørende afrimning.....	63
11	Diagrammer.....	65
11.1	El-dokumentation.....	65
11.1.1	Tilslutningsdiagram for ventilatormotor.....	65

1 Vigtige grundlæggende oplysninger

1.1 Sikkerhedsanvisninger

1.1.1 Overholdelse af driftsvejledningen

FORSIGTIG

- ▶ Opbevar altid driftsvejledningen i nærheden af enheden.
- ▶ Sørg for, at alle personer, som på den ene eller anden måde arbejder med enheden, altid har adgang til driftsvejledningen.
- ▶ Sørg for, at alle personer, som på den ene eller anden måde arbejder med enheden, læser og forstår driftsvejledningen.

1.2 Betydningen af standardserien EN 378 – fryseanlæg og varmepumper – Sikkerhedstekniske og miljørelevante krav

EN 378 omhandler sikkerhedstekniske og miljørelevante krav til fryseanlægs og køleanordningers konstruktion, opbygning, fremstilling, opstilling, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse.

EN 378 henvender sig til producenter, konstruktører og driftsansvarlige for fryseanlæg og køleanordninger (se stk. 1.2. Ansvarsområder).

Formålet med EN 378 er at begrænse mulige risici, der stammer fra fryseanlæg, køleanordninger, arbejdsfluider (kulde- og kølemidler), for personer, ting og miljøet til et minimum.

Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis sikkerhedsteknisk relevante forskrifter ikke overholdes, kan medføre

- Brud på komponenter, eller at de brister, med risiko for omkringflyvende materialer (risici på grund af påvirkningen fra lave temperaturer, et forhøjet tryk, væskefasens direkte indflydelse, maskiners bevægelige dele)
- Udslip af arbejdsfluid efter brud eller lækage på grund af en mangelfuld konstruktion, forkert drift, utilstrækkelig vedligeholdelse, reparation, fyldning og bortskaffelse (risici på grund af brændbarhed, eksplosive egenskaber, forstyrrelser i nervesystemet, kvælning, panik)

1.3 Ansvar

1.3.1 Producentens ansvar

De angivne anvisninger i denne driftsvejledning vedrørende bevarelse af enhedens funktionssikkerhed, forhindring af mulige farer i forbindelse med transport, opstilling og montering, idrifttagning og drift samt serviceforanstaltninger (vedligeholdelse og reparation) gælder udelukkende for enheden.

Producentens ansvar viser sig i udførelsen (konstruktion, produktion og test) af enheden i henhold til EN 378-2.

De arbejdsvæskeførende dele på anlægget (kernerør, fordelings- og samlerør) er konstrueret således, at de modstår forudsigelige mekaniske, termiske og kemiske belastninger og forbliver tætte og kan klare det maks. tilladte driftstryk.

Materiale, vægtykkelse, trækbrudstyrke, sejhed, korrosionsbestandighed, formgivningsproces og test er egnet til det anvendte kølemiddel og modstår de eventuelt forekommende tryk og belastninger.

Hele ansvaret for køleanordning, inklusiv køleanlægget, som enheden integreres i, påhviler udelukkende de involverede i de enkelte processer.

1.3.2 Konstruktøren af anlæggets, inklusiv køleanlæggets

Konstruktøren af anlæggets, inklusiv køleanlæggets, ansvarsområder dokumenteres i udførelsen (konstruktion, fremstilling og kontrol) af anlægget i henhold til EN 378-2.

Leverandør af grænseflade-komponenter – Konstruktøren af anlægget, inklusiv køleanlægget :

- Güntner GmbH & Co. KG skal informeres i tilfælde af driftsforstyrrelse:
Informere omgående Güntner GmbH & Co. KG, hvis der opstår driftsforstyrrelser under opstilling, montering, idriftsættelse eller drift.

Konstruktøren af anlæggets, ansvarsområder omfatter primært:

- Planlægning og forberedelse af sikkerhedsforanstaltninger:
For at undgå følgeskader på grund af driftsforstyrrelser, skal der installeres et advarselssystem på opstillingsstedet, der omgående melder enhver driftsforstyrrelse. Forbered foranstaltninger til nødsituationer, der forhindrer følgeskader for personer og materielle goder.
- Fastsættelse af kontrol- og vedligeholdelsesintervaller:
Anlægget skal være konstrueret og udstyret med alle nødvendige anordninger til vedligeholdelse, tilstrækkelig service og kontrol iht. EN 378-4.

Når enheden integreres må arbejdsfluid og udførelsestypen ikke afvige fra de ordrelaterede informationer, der er fastlagt i de ordrelaterede dokumenter.

Konstruktøren af anlægget skal henvise til nødvendigheden af en tilstrækkelig undervisning af betjenings- og overvågningspersonalet ved betjening og vedligeholdelse af køleanordning .

Det anbefales, at det fremtidige kundepersonale – hvis muligt – er til stede ved opstilling og montering, ved tæthedskontrol og rengøring, ved fyldning med arbejdsfluid og ved indstilling af køleanordning .

1.3.3 Ejerens eller den driftsansvarliges ansvarsområder

Ejerens eller den driftsansvarliges ansvarsområder dokumenteres i drift, vedligeholdelse og reparation og i genvinding af anlægget iht. EN 378-4.

Ejeren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med drift, overvågning og vedligeholdelse af anlægget har modtaget tilstrækkelig undervisning og er kompetente til at udføre disse opgaver.

Betjeningspersonalet, der er ansvarligt for anlægget skal have en tilstrækkelig viden om, og erfaring med dette anlægs måde at fungere på, driften og den daglige overvågning.

Før idriftsættelse af anlægget skal ejeren eller den driftsansvarlige sørge for, at betjeningspersonalet ved hjælp af anlæggets anlægsdokumentation (som denne driftsvejledning er en bestanddel af) undervises i anlæggets opbygning, overvågning, måden det fungerer på og vedligeholdelse, i de sikkerhedsforanstaltninger, der skal følges og i den anvendte arbejdsfluids egenskaber og håndteringen af den.

Ejeren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at arbejdsfluid og gennemførelsesmetode ikke må afvige fra de oplysninger, der er fastlagt i de ordrelaterede dokumenter ved drift, overvågning og vedligeholdelse af anlægget

Planlægning og forberedelse af sikkerhedsforanstaltninger: For at undgå følgeskader på grund af driftsforstyrrelser, skal der være installeret et advarselssystem på opstillingsstedet, der omgående melder enhver driftsforstyrrelse. Forbered foranstaltninger til nødsituationer, der forhindrer følgeskader for personer og materielle goder.

Ejeren eller den driftsansvarlige for anlægget er også ansvarlig, hvis anlægget benyttes af en anden, medmindre der er indgået en aftale om en anden fordeling af ansvaret.

1.4 Juridiske oplysninger

Kravet på garanti bortfalder:

- ved driftsforstyrrelser og skader, der skyldes, at forskrifter i denne driftsvejledning ikke er overholdt,
- ved reklamationer, der skyldes, at de originale reservedele, der er specificeret i det ordrerelaterede tilbudsdokument, ikke er blevet anvendt ved udskiftning af enhedsdele,
- ved ændringer på enheden (arbejdsfluid, gennemførelsesmetode, funktion, driftsparametre) i forhold til de ordrerelaterede informationer, der er fastlagt i det ordrerelaterede tilbudsdokument, uden producentens forudgående samtykke.

Driftsvejledningen må ikke - heller ikke uddrag heraf - mangfoldiggøres elektronisk eller mekanisk, fordeles, ændres, overdrages til tredjemand, oversættes, eller anvendes på anden måde, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Güntner GmbH & Co. KG.

1.5 Driftsvejledning

1.5.1 Anvendelsesområde

Denne driftsvejledning gælder for alle luftkølere fra serien GACA FP.

BEMÆRK

Din enheds nøjagtige type fremgår af de medfølgende ordrerelaterede dokumenter.

1.5.2 Opbygning og tilhørende dokumenter

Driftsvejledningen til enheden indeholder følgende dele:

- Denne vejledning
- Ordrerelaterede dokumenter.
De ordrerelaterede dokumenter er vedlagt denne vejledning og indeholder følgende informationer:
 - Den ordrerelaterede tilsigtede brug
 - Det ordrerelaterede indhold af leveringen
 - De ordrerelaterede tekniske data
 - Den ordrerelaterede tegning med angivelse af kunde, projektnummer og ordrenummer.
- Motortilslutningsdiagram i klemkassen.

Denne driftsvejledning er en bestanddel af driftsvejlednings-håndbogen til anlægget, der stilles til rådighed af konstruktøren af anlægget.

1.6 Konventioner

1.6.1 Konventioner for visning

Følgende tekstangivelser anvendes i denne driftsvejledning:

fed	Kræver særlig opmærksomhed!
grå trekant	Handlingsanvisning

1.6.2 Liste over forkortelser

Forkortelse	Betydning
EN 378	Europæisk standard 378: Fryseanlæg og varmepumper; sikkerhedstekniske og miljørelevante krav
EN	Europæisk standard
DIN	Tysk industristandard (angivelse af en standard)
ISO	International Organization for Standardization (dansk: Den Internationale Standardiseringsorganisation)
°C	Grader Celsius (temperaturangivelse iht. Celsius-skalaen)
bar	Bar (trykangivelse)
l	Liter (volumenangivelse)
Vol-%	Volumenprocent (koncentrationsangivelse relateret til en volumen)
IP	Isolationsbeskyttelse
Q 6,3	Afbalanceringskvalitet
ppm	parts per million (dansk: „Dele af en million“), koncentrationsangivelse, står for en milliontedel
Hz	Hertz (frekvensangivelse)
D	Trekantkobling (trefaset vekselstrøm: højt omdrejningstal)
S	Stjerner kobling (trefaset vekselstrøm: lavt omdrejningstal)
3~	3-faset vekselstrøm
1~	1-faset vekselstrøm
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
TAB	Tekniske tilslutningsbetingelser
EVU	Energiforsyningsselskab
VDI	Verein deutscher Ingenieure (Den tyske ingeniørforening)

1.7 Konventioner for sikkerhedssymboler og -anvisninger

1.7.1 Generelle sikkerhedssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning

FARE

Farlig situation, der med sikkerhed medfører alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres.

FORSIGTIG

Farlig situation, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres.

ADVARSEL

Farlig situation, der kan medføre fra let til middel alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres.

BEMÆRK

Gør dig opmærksom på mulige materielle skader.

1.7.2 Advarsler og deres betydning i denne driftsvejledning



Advarsel om håndskader

Hvis advarslerne ignoreres, kan hænder eller fingre blive klemmt, trukket ind eller blive kvæstet på anden måde.



Advarsel om varm overflade

Temperaturen er over +45 °C (koagulering af æggehvite) og kan forårsage forbrændinger på mennesker.



Advarsel om kulde

Temperaturen er under 0 °C og kan forårsage forfrysninger på mennesker.



Advarsel om farlig elektrisk spænding

Risiko for elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele.



Advarsel om brandfarlige stoffer på opstillingsstedet

Anvendelse af antændelseskilder kan forårsage brand på opstillingsstedet.


Advarsel om sundhedsskadelige eller lokalirriterende stoffer på opstillingsstedet

Kontakt med, eller indånding af sundhedsskadelige eller lokalirriterende stoffer kan medføre kvæstelser, eller have skadelige virkninger for menneskers sundhed.


Advarsel om automatisk start

Ved en automatisk start under vedligeholdelsesarbejde er der en risiko for fastklemning af fingre og hænder.


Advarsel om giftige stoffer på opstillingsstedet

Kontakt med, eller indånding af giftige stoffer kan medføre kvæstelser eller dødsfald blandt mennesker.

1.7.3 Forbudssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning


Rygning og åben ild forbudt!

Der må ikke bringes nogen antændingskilde ind i opstillingsrummet, og der må ikke opstå nogen antændingskilde i opstillingsrummet.


Rygning forbudt!

Der må ikke ryges i opstillingsrummet.

1.7.4 Påbudssymboler og deres betydning i denne driftsvejledning


Brug øjenværn!

Øjenværn: Beskyttelsesskærm, beskyttelsesbriller eller ansigtsværn.


Brug håndbeskyttelse!

Beskyttelseshandsker skal beskytte mod mekaniske og kemiske farer (se de påtrykte piktogrammer).


Brug åndedrætsværn!

Åndedrætsværnene skal være egnede til det anvendte kølemiddel. Åndedrætsværnene skal bestå af:

- Mindst to uafhængige åndedrætsværn (friskluftforsynede åndedrætsværn)

**Brug beskyttelsesbeklædning!**

Den personlige beskyttelsesbeklædning skal være egnet til det anvendte kølemiddel og lave temperaturer og have gode varmeisolerende egenskaber.


**Afbryd elforsyningen før arbejde!**

Afbryd el-forsyningen til el-systemet før monterings-, service- og reparationsarbejde påbegyndes, og sørg for, at elforsyningen ikke utilsigtet kan tilsluttes igen.


2 Sikkerhed

2.1 Mærkning på enheden

Identificering af mærkninger på enheden

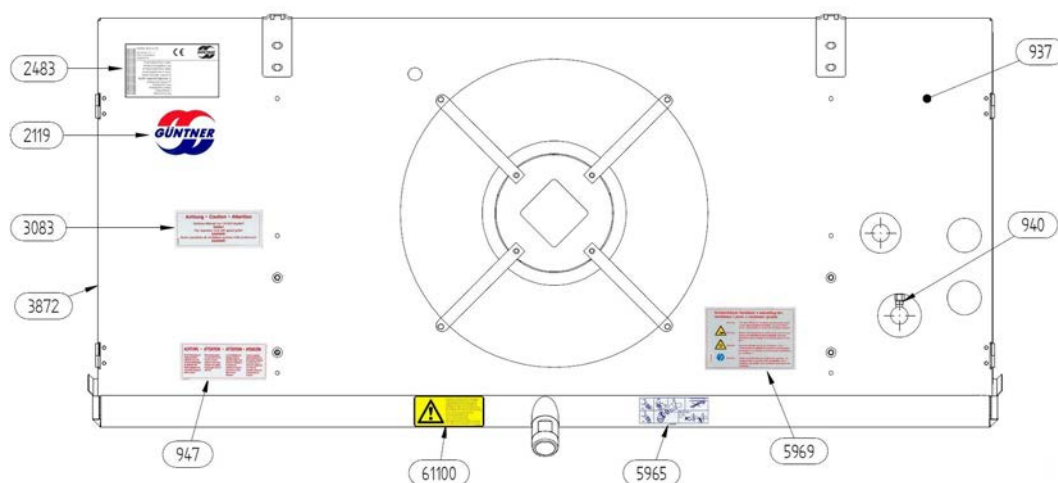


Mærkninger på enheden - Forside

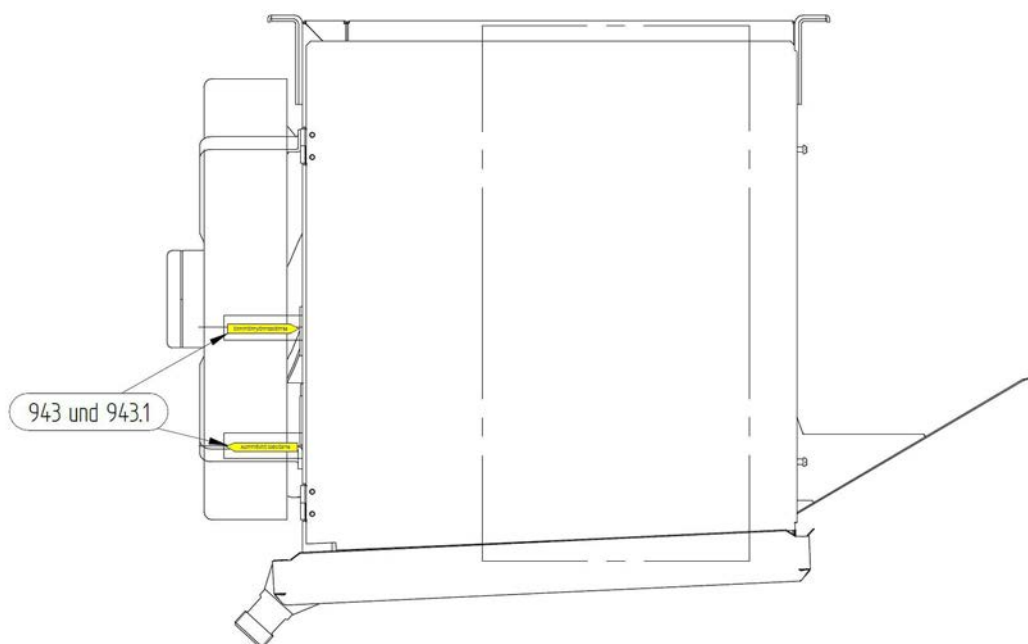

Mærkninger på enheden - Side

2.1.1 Sikkerhedssymboler på enheden

Sikkerhedssymboler på enheden enkeltvist:

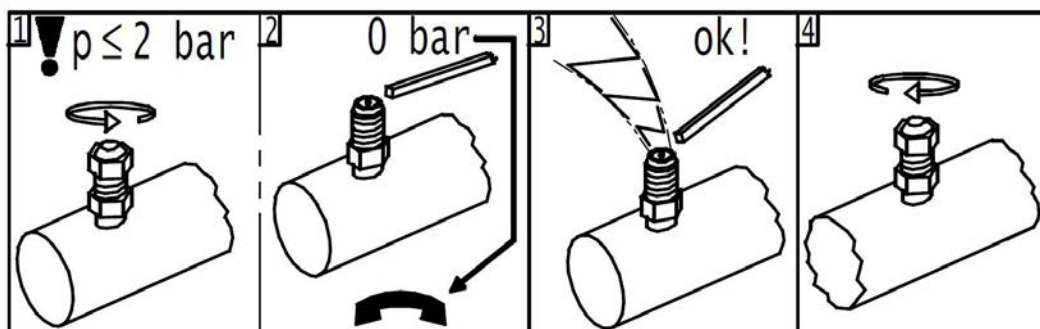

940 - Advarslen "Transportfyldning" på schraderventil

Achtung • Caution • Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter!

Gefahr!

Fan operation only with guard grille!


DANGER!

Mode opératoire de ventilateur qu'avec grille protectrice!

DANGER!

Art.Code:3083

3083 - Advarsel om "Beskyttelsesgitter" (kun anvendt på beskyttelsesgittere, der kan demonteres særskilt)

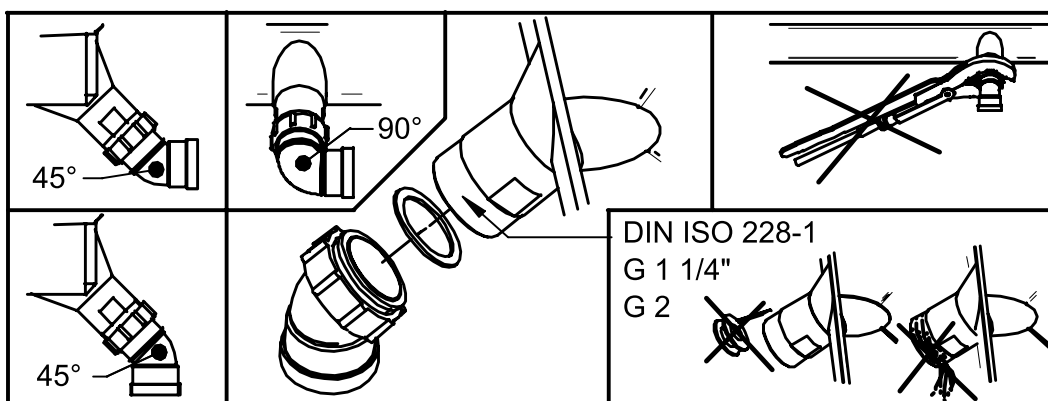

5965 - Advarsel om bakkeafløb

**Schwenkbarer Ventilator • swivelling fan
ventilateur à pivot • ventilador girable**

Achtung: Vor dem Öffnen der Ventilatorverschraubung Gerät immer **spannungsfrei schalten**, da sonst Gefahr durch automatischen Anlauf des Ventilator besteht!

Warning: Before unscrewing the fan screw joints, the unit must always be **switched to zero potential**, because otherwise there is danger of automatic start-up of the fan!

Attention: Avant de dévisser les vis du ventilateur, il est indispensable de **mettre le ventilateur sans tension**, autrement, il y le danger d'un démarrage automatique du ventilateur !

Atención: Antes de destornillar los tornillos del ventilador, es indispensable el aparato esté **sin tensión**, de lo contrario, hay peligro de un arranque automático del ventilador!

Art Code 5969

5969 - Advarsel om "Svingbar ventilator"

Während der Wartungsarbeiten ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich unter dem Gerät VERBOTEN!
Kondensatwanne kann sich bei unsachgemäßer Handhabung vom Gerät lösen und herabstürzen. Beim Öffnen der Wanne muss mit erhöhtem Wannengewicht infolge von Eis und Wasser gerechnet werden!

Do not stay in the hazardous zone below the unit during maintenance work!
The drip tray can loosen and fall down in case of improper handling. When opening the drip tray, be aware that the drip tray's weight can be increased due to ice or water!

Art.-Code 61100

61100 - Advarsel om bakkesikring

2.1.2 Andre symboler og henvisninger på enheden

Güntner GmbH & Co.KG
Hans-Güntner-Straße 2-6
82256 Fürstentfeldbruck
www.guentner.de



Projektnummer – Project number	
Gerätebezeichnung - Device type	
Gerät Seriennummer - Device serial number	
Ventilator / ID / Drehzahl - Fan / ID / Speed	
Umgebungstemperatur – Air ambient temperature	
Herstellungsjahr - Year of manufacture	
* Wärmetauscher Seriennummer 1/2 - Coil serial number 1/2	
* Wärmetauscher Seriennummer 3/4 - Coil serial number 3/4	
Volumen 1/2/3/4 – Volume 1/2/3/4	
Max. zulässiger Druck (PS) Max. allowable pressure (PS)	___ bar ___ bar ___ bar
Zulässige max./min. Temperatur (TS) Allowable max./min. temperature (TS)	___ °C ___ °C ___ °C
Prüfdruck (PT) / Prüfmedium Test pressure (PT) / Test medium	___ bar / Druckluft - Compressed air
Prüfdatum 1/2/3/4 – Test date 1/2/3/4	
Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State	

2483 - Eksempel på et fabrikationsskilt




2119 – Logo



943 og 943.1 - Tilslutninger IND og UD



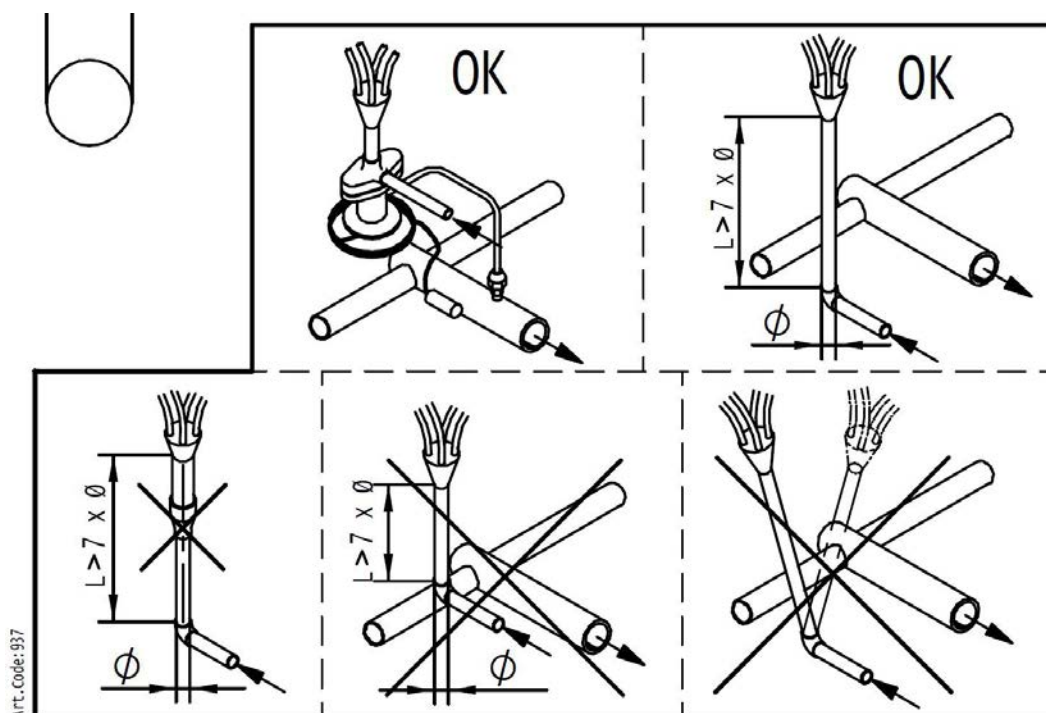

937 - Montering af ekspansionsventil

ACHTUNG – ATTENTION – ATTENTION – ATENCIÓN


Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

947 - Korrosionsbestandighed

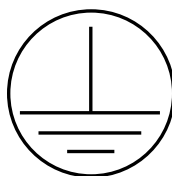

3872 - Mærkning af jordforbindelse

2.2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.2.1 Forholdsregler i nødstilfælde

ADVARSEL



Fare for person- og tingskader!

Enheden anvendes som standard med kuldebæreren ethylenglykol (synonymer: ethandiol, glykol). Ved brug af andre kuldebærere, skal dette altid aftales med producenten.



Ethylenglycol er en farveløs, let viskos, mindre flygtig, hygroskopisk væske, der kan blandes med vand med sødelig lugt eller smag.

Ethylenglycol er brændbar og eksplosiv i damp-/gasformet tilstand ved højere temperatur.



Ethylenglycol fører efter hudkontakt til lette irritationer med fare for hudresorption, efter øjenkontakt til slimhindeirritationer, efter indtagelse til irritation med forstyrrelse af det centrale nervesystem, efter længere påvirkning på farlig måde til træthed, forstyrrelse af bevægelseskoordinationen, bevidstløshed og nyreskader.

Hold ethylenglycol væk fra tændkilder. Undgå rygning!



Ethylenglycoldampe er tungere end luft og kan sive ned i lavere liggende rum. Ved stillestående luft kan der ske en forøgelse af koncentrationen i gulvhøjde. Ved høje koncentrationer er der fare for kvælning på grund af forringet iltkoncentration, især i nærheden af gulvet.



Undgå berøring med hud, gulv og tøj! Tag straks snavset, vædet tøj af!

Undgå berøring med stærke oxidationsmidler (chromsvovlsyre, kaliumpermanganat, rygende svovlsyre el.lign.)! Fare for heftige reaktioner!



Uvedkommende personer må ikke få adgang til enheden. Under opstillingen skal der sørges for, at kuldebæreren, der strømmer ud af enheden, ikke kan trænge ind i bygningen, eller på anden måde udsætter personer for fare.

Sikkerhedsforanstaltninger og fremgangsmåde:

- I tilfælde af uventede store udslip af kuldebærere, skal de planlagte sikkerhedsforanstaltninger omgående indledes, f.eks. ved:
 - Et synligt udslip af bærervæske fra varmeveksler- eller rørledningsdele,
 - Et pludseligt større udslip (udslip af den største del af hele bærerfyldningen på kort tid, f.eks. på under 5 min.)
- Lad erfarent, uddannet personale med foreskrevet beskyttelsesbeklædning træffe alle nødvendige beskyttelses- og andre foranstaltninger:
 - Brug åndedrætsværn.
 - Brug et åndedrætsværn, der er uafhængigt af rumluften, når der udføres reparationsarbejde i høje kuldebærer-koncentrationer.
 - Sørg for god udluftning af opstillingsrummet.
 - Led udslip af kuldebærervæske sikkert bort iht. EN 378-3.



2.2.2 Krav til personalet, pligten til at udvise omhu

⚠ FORSIGTIG

Enheden må kun monteres, idriftsættes, betjenes, repareres og vedligeholdes af uddannet, erfarent, sagkyndigt personale. Personer, der er ansvarlige for drift, vedligeholdelse, reparation og for vurdering af anlæg og deres komponenter, skal for at være sagkyndige være i besiddelse af den uddannelse og sagkundskab, der kræves til deres opgave iht. EN 378-1. Sagkundskab er evnen til at kunne udføre det påkrævede arbejde tilfredsstillende i forbindelse med drift, vedligeholdelse, reparation og vurdering af fryseanlæg, køleanordninger.

Enheden må betjenes af den driftsansvarliges personale, der ikke har en specifik viden om køleteknik, men som har en tilstrækkelig viden og erfaring med dette anlægs og køleanordningens måde at fungere på, drift og den daglige overvågning. Dette betjeningspersonale må ikke foretage indgreb i og indstillinger af anlægget og køleanordningen.

Ændringer på enheden, som producenten på forhånd har godkendt, må kun udføres af instrueret eller sagkyndigt personale.

Elektrisk installation:

Arbejde på det elektriske udstyr må kun udføres af personer, der har det nødvendige sagkundskab (f.eks. en autoriseret elektriker, eller en person, der er instrueret i elektroteknik) og som er autoriseret af den driftsansvarlige og ved at overholde de relevante VDE-regler (hhv. de nationale og internationale forskrifter) og EVU's TAB.

2.3 Tilsigtet brug

2.3.1 Tilsigtet brug

Luftkølere fra serien GACA FP er beregnet til at blive indbygget i en køleanordning og anvendes til afkøling og cirkulation af rumluften i op til mellemstore kølerum, fryserum og lign..

Enheden leveres til drift ved et bestemt driftspunkt:

- Kuldebærerfremløbstemperatur
- Kuldebærerreturløbstemperatur eller cirkulerende kuldebætermængde
- Luftvolumenstrøm
- Luftindsugningstemperatur

Det på forhånd angivne driftspunkt fremgår af de ordrelaterede dokumenter.

2.3.2 Driftsbetingelser

Enheden er en komponent i et køleanlæg inden i et anlæg inklusiv dens arbejdsfluidkredsløb. Formålet med denne driftsvejledning er at begrænse mulige risici fra enheden og den deri anvendte arbejdsfluid for personer og ting og for miljøet til et minimum inden for rammerne af driftsvejledningshåndbogen til anlægget (som denne driftsvejledning er en bestanddel af). Disse risici er i væsentlig grad forbundet med arbejdsfluidens fysiske og kemiske egenskaber og med de tryk og temperaturer, der opstår i enhedens arbejdsfluidførende komponenter [se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#).

ADVARSEL

Risiko for personskader eller materielle skader!

Enheden må kun anvendes i overensstemmelse med dens tilsigtede brug. Den driftsansvarlige skal sikre, at fluid og gennemførelsesmetode ikke afviger fra de fastlagte ordrespecifikke informationer i de ordrelaterede dokumenter ved betjening, ved overvågning og ved vedligeholdelse af enheden.

Den driftsansvarlige skal sikre, at vedligeholdelsesarbejde udføres i overensstemmelse med driftsvejlednings-håndbogen til anlægget.

Fyldningen af enheden med en anden fluid er kun tilladt med procentens skriftlige tilladelse. Den ordrelaterede tilsigtede brug fremgår af de medfølgende ordrespecifikke dokumenter.

Det angivne maks. driftstryk på enhedens typeskilt må ikke overskrides.

2.3.3 Forkert brug

ADVARSEL

Risiko for personskader eller materielle skader!

Arbejdsfluider og deres forbindelser med vand eller andre stoffer i de arbejdsfluidførende komponenter, påvirker de materialer, der omgiver dem kemisk og fysisk inde fra. Enheden må kun fyldes med kuldebærere. Hvis enheden fyldes med en anden arbejdsfluid, medfører dette,

- at materiale, godstykkelser, trækstyrke, sejhed, korrosionsbestandighed, forarbejdningsmåde og kontroller udført på fabrikken ikke er egnet til den anden arbejdsfluid og ikke modstår de tryk og belastninger, der eventuelt opstår,
- at de ikke er bestandige over for den anden arbejdsfluid og den anden arbejdsfluid-blanding og
- at de ikke forbliver tætte under driften og i stilstand og
- at det mulige, pludselige store udslip af arbejdsfluid vil udsætte personer og/eller ting direkte og miljøet indirekte for fare.

Den maks. tilladte driftstemperatur, der er angivet på typeskiltet, må ikke overskrides. En overskridelse af driftstemperaturen vil medføre, at

- enheden udsættes for et ikke-tilladt højt tryk (tryk-temperatur-korrelation),
- der opstår tegn på materialetræthed.

Det maks. tilladte driftstryk, der er angivet på typeskiltet, må ikke overskrides. En overskridelse af driftstrykket vil medføre,

- at enhedens arbejdsfluidførende komponenter ikke modstår de forventede termiske, fysiske og kemiske belastninger og det tryk, der kan opstå under driften og i stilstand,
- at de ikke forbliver tætte under driften og i stilstand,
- at det mulige, pludselige større udslip af arbejdsfluid efter brud eller lækage på arbejdsfluidførende komponenter vil medføre følgende risici:
 - Risiko på grund af omkringflyvende materialer,
 - Hefrig kemisk reaktionsevne
 - Risiko for kvælning,
 - Risici på grund af panikreaktioner,
 - Miljøbelastning.

⚠ ADVARSEL

luftkølere med arbejdsfluiden glykol må ikke anvendes, hvor

- der er mulighed for, at der på grund af en kortvarig eller konstant påvirkning ved kontakt med, indånding af eller indtagelse af arbejdsfluiden glykol kan opstå skadelige risici,
- der er mulighed for, at bestemte koncentrationer af kuldebæreren i en homogen blanding kan antændes med luft,
- der er mulighed for, at der kan ske et pludseligt, større udslip af den største del af hele arbejdsfluidfyldningen på kort tid (f.eks. på under 5 min.).

Enheden må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Güntner GmbH & Co. KG. Ændringer på enheden er:

- Ændring af driftspunktet (iht. afsnittet [se varmeveksler \(typiske værdier\), Side 28](#))
- Ændring af ventilatorydelsen (luftmængden)
- Ændring af den gennemstrømmende arbejdsfluidmængde
- Omstilling til en anden arbejdsfluid

Enheden må ikke bruges, hvis beskyttelsesanordninger, der er anbragt af producenten, ikke forefindes, ikke er installeret korrekt og ikke er fuldt funktionsdygtige.

Enheden må ikke bruges, hvis den er beskadiget eller har driftsforstyrrelser. Güntner GmbH & Co. KG skal omgående informeres om alle skader og driftsforstyrrelser, som omgående skal repareres.

Arbejde på enheden må ikke udføres uden de personlige værnemidler, der er foreskrevet i denne driftsvejledning.

2.4 Mekaniske restrisici

2.4.1 Lameller, skarpe hjørner og kanter

⚠ ADVARSEL



Advarsel mod kvæstelse af hænderne!

Fare for at skære hænder og fingre på lamellerne og på enhedens skarpe hjørner og kanter.



Brug solid håndbeskyttelse!

2.4.2 Nedklappelig drypbakke

⚠ ADVARSEL

Advarsel om personskader eller materielle skader!

Risiko på grund af nedfaldende enhedsdele, vand- eller ismasser, når drypbakken klappes ned.

Ingen personer må opholde sig i fareområdet under enheden under rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde.

Drypbakken kan klappes ned til rengøring eller vedligeholdelse og er beskyttet mod at falde ned med en bakkesikring. Enhedsdele, vand- eller ismasser kan dog alligevel falde ned, når bakken klappes ned.

2.4.3 Ventilatorer

⚠ ADVARSEL



Risiko for afskæring og indtrækning!

På de roterende ventilatorvinger er der en risiko for afskæring af fingre, risiko for håndskader og risiko for indtrækning af løse dele, som hår, halskæder eller beklædningsdele.

Brug ikke ventilatorerne uden beskyttelsesgitter. Risiko for fastklemning!



Hvis ventilatoren starter automatisk under vedligeholdelsesarbejde er der en risiko for at få fingre og hænder i klemme.

Gør enheden spændingsfri, før vedligeholdelsesarbejde, hvor beskyttelsesgitteret skal demonteres, påbegyndes. Enheden skal sikres mod at starte utilsigtet igen ved at fjerne elektriske sikringer til enheden. Enheden skal sikres med et egnet advarselsskilt mod utilsigtet genstart.



2.4.4 Sammenklappelige sideplader

⚠ ADVARSEL



De nedklappelige sideplader må kun åbnes af uddannet fagpersonale og kun til vedligeholdelses- og reparationsformål. Skruerne skal løsnes for at åbne pladerne første gang. For at åbne og lukke dem yderligere, må skruerne ikke bevæges. De nedklappelige sideplader skal lukkes, når det udførte arbejde er afsluttet og sikres mod at blive åbnet utilsigtet eller af uvedkommende personer!

OBS!



Snaplukningen skal ikke sikres fra producentens side. Den driftsansvarlige skal sørge for sikringen.

2.5 Elektriske restrisici

⚠ ADVARSEL



Advarsel om farlig elektrisk spænding!

Direkte og indirekte kontakt med spændingsførende dele, som motorer og elektriske ledninger, kan medføre alvorlige kvæstelser til død.

Gør enheden spændingsfri, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes. Se anlægsdokumentationen til fryseanlægget. Enheden skal sikres mod at starte utilsigtet igen ved at fjerne elektriske sikringer til enheden. Enheden skal sikres med et egnet advarselsskilt mod utilsigtet genstart.



Husk, at lysnetledningerne også kan være spændingsførende, når enheden er gjort spændingsfri.

Arbejde på det elektriske udstyr må kun udføres af personer, der har det nødvendige sagkundskab (f.eks. en autoriseret elektriker eller en person, der er instrueret i elektroteknik) og som er autoriseret af den driftsansvarlige.

2.6 Termiske restrisici

2.6.1 Risiko for forfrysning

⚠ ADVARSEL



Advarsel om kulde!

Rørsystemet og rørledningerne har i fryse-drift en temperatur på under $\pm 0^{\circ}\text{C}$. Berøring kan medføre forfrysninger.

Brug håndbeskyttelse!



2.6.2 Overophedning

BEMÆRK

Risiko for materielle skader på grund af overophedning!

Hvis de valgfrie elektriske varmebøjler til efteropvarmning ved ventilator-stilstand bruges, kan enheden blive overophedet indvendigt og blive beskadiget.

De valgfrie elektriske varmebøjler må kun bruges til efteropvarmning når ventilatorerne kører!

2.7 Restrisici på grund af kuldebæreren glykol

ADVARSEL

Risiko for personskader eller materielle skader!

Generel beskrivelse af risici:

Enheden anvendes som standard med en kuldebærer (vand-glykol-blanding, f.eks. ethylenglykol, synonymer: Ethandiol, glykol) Ved brug af andre kuldebærere, skal dette altid aftales med producenten.

Ethylenglykol er en farveløs, let viskøs, ringe flygtig hygroskopisk væske, der er blandbar med vand, med en sødlig lugt eller smag.

Uvedkommende personer må ikke få adgang til enheden. Under opstillingen skal der sørges for, at kuldebæreren, der strømmer ud af enheden, ikke kan trænge ind i bygningen, eller udsætter personer for fare.

ADVARSEL

Under opstillingen skal der sørges for, at ingen kuldebærer, der strømmer ud af enheden, kan komme i grundvandet.

Risiko for miljøforurening!

Sørg for, at ingen kuldebærere kommer i grundvandet.

ADVARSEL

Risiko for sundhedsmæssige problemer!

Ethylenglykol medfører efter hudkontakt lettere irritationer med risiko for hudabsorption, efter øjenkontakt irritationer af slimhinderne, efter indtagelse opstemthed med forstyrrelse af det centrale nervesystem, efter længere tids farlig indvirkning træthed, forstyrrelse af bevægelseskoordinationen, bevidstløshed, nyreskader.

- Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning! Fjern omgående forurenede, gennemvædet beklædning!
- Ethylenglykoldampe er tungere end luft og kan strømme ned i dybereliggende rum. Koncentrationen kan blive øget i nærheden af gulvet og ved stillestående luft. Ved høje koncentrationer er der en risiko for kvælning på grund af redueringen af iltandelen, især i nærheden af gulvet.
- For at undgå at indånde høje dampkoncentrationer, skal der sørges for god ventilation i arbejdsrummene.
- Kontroller enhedens tæthed regelmæssigt, som foreskrevet i denne driftsvejledning.



Eksplodingsfare!

Ethylenglykol er brændbart og eksplosivt ved en højere temperatur i damp-/gasformig tilstand.

Må ikke komme i kontakt med stærke oxidationsmidler (chromsvovlsyre, kaliumpermanganat, rygende svovlsyre og lign.)! Risiko for heftig reaktion!



Antændelses- og brandfare!

Ethylenglykol er brændbart og eksplosivt ved en højere temperatur i damp-/gasformig tilstand.



- Ethylenglykol skal holdes borte fra antændelseskilder.
- Ved arbejde med åben ild, f.eks. slibning, lodning og lign. skal der være udstyr til brandbekæmpelse klar på opstillingsstedet!
- Sørg for, at der er stillet en tilstrækkelig mængde brandslukningsudstyr til rådighed, at det er i en brugbar stand og at slukningsmidlerne ikke reagerer farligt med kuldebæreren.
- Rygning forbudt!



Risiko for forfrysninger!

Ved fejlafhjælpningsarbejde efter kuldebærerudslip skal det kontrolleres, om der stadig er kuldebærere, fordi de kan medføre forfrysninger på huden og i øjnene.



Risiko for forgiftning!

Undgå, at kuldebæreren kommer i kontakt med åben ild, fordi der kan dannes giftige forbrændingsprodukter.



- Undgå, at kuldebæreren kommer i kontakt med åben ild!
- Udfør kun svejse- og loddearbejde efter at kuldebæreren er fjernet fuldstændigt fra den pågældende anlægssektion. Sørg samtidig for god ventilation.
- Må ikke komme i kontakt med stærke oxidationsmidler (chromsvovlsyre, kaliumpermanganat, rygende svovlsyre og lign.)! Risiko for heftige reaktioner!



Risiko for tilfrysning!

Der er en risiko for, at enheden fryser til, hvis den ikke er fyldt tilstrækkeligt med frostbeskyttelse og hvis den bruges i områder med risiko for frost. For enheder, der ikke er tømt fuldstændigt, er der også en risiko for tilfrysning efter tømningen.

- Under tømningen skal der altid være en korrekt ventilation!
- Ved trykprøve, drift og stilstand af enheder, der er fyldt med vand eller ved en utilstrækkelig fyldning med frostbeskyttelse hhv. ved en utilstrækkelig indstilling af bæreren, ødelægges de ved minustemperaturer.

2.8 Restrisici på grund af vibrationer

ADVARSEL

Personskader og materielle skader på grund af omkringflyvende materialer

Hvis ventilatorerne ødelægges i ventilatordrift, kan omkringflyvende dele af ventilatorbladene kvæste personer eller beskadige ting, der befinder sig i nærheden af ventilatoren.

Ventilatorer, enheder og ledninger i køleanlæg skal være konstrueret, bygget og integreret således, at risici på grund af vibrationer, der dannes på grund af dem, eller andre dele af anlægget reduceres til det lavest mulige niveau under hensyntagen til alle tilgængelige midler til reducere af vibrationer, frem for alt ved kilden.

BEMÆRK

Materielle skader på grund af vibrationer

Ved brug af ventilatorer opstår der regelmæssigt vibrationer, der forstærkes på grund af ubalance, som opstår ved forureninger, rimdannelse, isdannelse eller beskadigelse af ventilatorbladene. Vibrationerne overføres til enheden, hvor de kan forårsage skader og beskadige enhedens ophæng eller komponenter, der er tilsluttet enheden i køleanordning

Kontroller ventilatorbladene og -beskyttelsesgitteret regelmæssigt for urenheder og at ventilatorerne roterer støjsvagt ([se Ventilatorer, Side 53](#)).

2.9 Restrisici på grund af trykførende dele

⚠ ADVARSEL

Personskader og materielle skader på grund af trykførende dele, der indeholder en bærer!

Brud på enhedens trykførende rørledninger eller trykførende komponenter kan medføre personskader og materielle skader på grund af omkringflyvende materialer. Et pludseligt større udslip af arbejdsfluid med dens farlige egenskaber efter brug eller lækage på enhedens trykførende komponenter kan medføre følgende risici:

- Brændbarhed
- Kvælning
- Panik
- Miljøbelastning

Kontroller, at den berørte enhed er trykfri, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, eller fjern arbejdsfluiden fra den berørte enhed.

2.10 Restrisici på grund af fejlagtig montering

⚠ ADVARSEL

Personskader og materielle skader på grund af fejlagtig montering!

En fejlagtig montering medfører risici på grund af:

- Brud eller lækage på enhedens fluidførende komponenter og rørledninger
- En uens belastningsfordeling ved fastgørelserne med risiko for spændinger inden i enheden hhv. forskydning af enheden (brud eller lækage på enhedens fluidførende komponenter og rørledninger, risiko for afrivning)
- Ingen tilstrækkelig sikring af arbejdsfluidførende ledninger mod mekaniske skader! Kundens tilslutninger: ingen aflastet montering. Indvirkning af kræfter på fordelings- og samlerør med risiko for brud eller lækage på enhedens arbejdsfluidførende komponenter og rørledninger, risiko for afrivning!
- Risiko for beskadigelse på grund af risikokilder, betinget af omgivelserne (produktions-, transport- og andre processer på opstillingsstedet)

- Funktionsfejl i enheden på grund af, at luftind- og udsugning hindres
- Hindring af opsyn, kontrol og vedligeholdelse på alle sider, dvs. ingen uhindret adgang til de arbejdsfluidførende og elektriske komponenter, tilslutninger og ledninger, ingen genkendelig mærkning af rørledninger og ingen tilstrækkelig plads til kontroller

Sørg for, at:

- enhederne installeres ved fastgørelsespunkter, der svarer til deres vægt og at de skrues fast med fastspændingsskruer. Den driftsansvarlige hhv. installatøren er ansvarlig for forskruiningernes styrke,
- fastspændingsskruerne skal tilpasses fastspændingshullernes diameter, der er statisk dokumenteret af producenten,
- fastspændingsskruerne skal sikres mod at løsne sig med en egnet skruesikring,
- fastspændingsskruerne ikke overspændes hhv. drejes over gevind,
- alle fastspændingsskruer skal spændes ens for at opnå en så ensartet belastningsfordeling på fastgørelserne som muligt,
- alle fastgørelsespunkter på ubestemt tid og under belastning skal bibeholde afstanden til fastgørelsesniveauet, så der ikke opstår spændinger i enheden. Enhederne skal fikseres i deres fastgørelsesposition for at forhindre enhedsforskydninger.
- fastspændingsskruernes funktionssikkerhed skal kontrolleres inden for rammerne af vedligeholdelsesintervallerne [se Vedligeholdelse, Side 51](#),
- enheden skal fastgøres hhv. opstilles således, at den ikke kan blive beskadiget, eller at dens funktion ikke kan blive ødelagt på grund af uvedkommende personers indgreb som følge af omgivelsesmæssige risikokilder (produktions-, transport- og andre processer på opstillingsstedet).
- enhederne skal fastgøres hhv. opstilles således, at der altid er en uhindret luftind- og udsugning uden luftkortslutning,
- enhederne skal fastgøres hhv. opstilles således, at det til enhver tid er muligt at holde opsyn med, kontrollere og vedligeholde enhederne fra alle sider, dvs. at der skal være uhindret adgang til kølemiddelførende og elektriske komponenter, tilslutninger og ledninger, genkendelig mærkning på rørledninger og tilstrækkelig plads til kontroller,
- de arbejdsfluidførende ledninger skal sikres mod mekaniske skader! Kundens tilslutninger: Aflastet montering, ingen indvirkning af kræfter på fordelings- og samlerør,
- under installationen af enheden skal følgende altid overholdes:
 - Der skal altid holdes afstand til genstande, der kan blive udsat for risici på grund af en indvirkning af bærere,
 - Der må ikke stilles let brændbare materialer under enheden,
 - Enhederne skal fastgøres hhv. opstilles således: I områder, der er beregnet til intern trafik, må rørledninger til og fra enhederne kun lægges uden aftagelige forbindelser og armaturer.

2.11 Restrisici på grund af brud under drift

FORSIGTIG

Personskader og materielle skader på grund af brud under drift!

- Fejlagtig montering ([se Restrisici på grund af fejlagtig montering, Side 25](#)),
- Det maks. tilladte driftstryk overholdes ikke ([se Driftsbetingelser, Side 18](#)),
- Trykførende ledningssektioner ignoreres under vedligeholdelse ([se Restrisici på grund af trykførende dele, Side 25](#)),
- Restrisici på grund af vibrationer ignoreres ([se Restrisici på grund af vibrationer, Side 24](#)) fører til brud/brist under drift og vedligeholdelse. Her opstår der fare som følge af
 - omkringflyvende materialer ([se Restrisici på grund af trykførende dele, Side 25](#)),
 - frigivet arbejdsfluid ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#))

Sørg for, at:

- Montagen udføres fejlfrit,
- det maksimalt tilladte driftstryk altid overholdes,
- trykket altid fjernes fra trykførende dele af rør før vedligeholdelsesarbejde,
- vibrationer, både fra køleanlægget (vibrationer fra kompressorer, enheder og rør i køleanlægget) og fra ventilatoren (ubalance på grund af belægninger af rim, is eller smuds eller beskadigelser) reduceres med alle til rådighed stående midler og til et minimum.
- der er aflastningsanordninger mod væskeudvidelse.
- der kun er en minimal mængde underafkølet væske i anlæggets dele ved at minimere antallet af "væskeansamlinger".

2.12 Restrisici på grund af udkastede genstande eller væske

ADVARSEL

Personskader og materielle skader på grund af udkastede genstande og væske!

Restrisici på grund af udkastede genstande eller væske ([se Restrisici på grund af brud under drift, Side 26](#)).

2.13 Restrisici ved bortskaffelse

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af arbejdsfluiden glykol!

Følgende henvisninger er anbefalinger til korrekt bortskaffelse af enheden. Affaldslovgivningen, der er gældende i det land, hvor enheden anvendes, er bindende:

- Bortskaffelsen må kun udføres af sagkyndige.
- Alle enhedens komponenter, f.eks. arbejdsfluider, rørsystemet (varmeveksler), ventilatorer, skal bortskaffes korrekt.
- Brugt arbejdsfluid, der ikke er beregnet til genbrug, skal behandles som affald og bortskaffes på en sikker måde. Der må ikke udledes emissioner i omgivelserne.
- Arbejdsfluiden må ikke fyldes i en fluid-beholder, der indeholder en anden, eller en ukendt arbejdsfluid. Denne anden eller ukendte arbejdsfluid må ikke blæses ud i atmosfæren, men skal identificeres, oparbejdes eller bortskaffes korrekt.
- Det kan være nødvendigt at have en anordning, der er godkendt af myndighederne, til destruktion af arbejdsfluiden.
- Det skal sikres, at alle enhedens komponenter, der indeholder bortskaffes korrekt.

ADVARSEL

Risiko for miljøforurening!

Transportemballage fra Güntner GmbH & Co. KG er fremstillet af miljøvenlige materialer og egnet til genbrug.

3 Tekniske data

3.1 varmeveksler (typiske værdier)

BEMÆRK

Ventilatorenes ydelsesdata afhænger af omgivelsestemperaturen og af luftmodstanden på opstillingsstedet.

Ved brug i områder med lave temperaturer anbefaler Güntner GmbH & Co. KG elektrisk ventilator-ring-varme.

Kontakt producenten, hvis enheden bruges ved en temperatur på under -40°C på grund af det specielle materialekrav og -udvalg.

Alle elektriske dele er udført i overensstemmelse med EN-standarderne.

Projektnummer	Se det ordrerelaterede dokument
Enhedens betegnelse	Se det ordrerelaterede dokument
Producentnummer	Se det ordrerelaterede dokument
Produktionsår	Se det ordrerelaterede dokument
Kuldebærer	Se det ordrerelaterede dokument
Volumen	Se det ordrerelaterede dokument
Maks. tilladt tryk (PS)	16 bar
Prøvningstryk	17,6 bar
Tilladt omgivelsestemperatur	$-30 \dots +40^{\circ}\text{C}$
Tilladt luftfugtighed	$< 100\%$
Prøvningsdato	Se det ordrerelaterede dokument
Prøvningsmedium	tør luft
Luftbåren akustisk støj	Se det ordrerelaterede dokument. Efter standardproceduren til beregning af lydtryksniveauet iht. EN 13487; tillæg C (normativ). Kølerum har en meget ringe absorberings-eвне, derfor anbefaler vi, at der kun regnes med en lille reducereing af lydtryksniveauet på større afstande.
Vægt	Se det ordrerelaterede dokument

3.2 Ventilatorer

Ventilatortype	Se det ordrerelaterede dokument
Beskyttelsesklasse	mindst IP 44 iht. DIN 40050
Strømtype	1-faset vekselstrøm (til Ø400 mm) eller 3-faset vekselstrøm(fra Ø 450 mm)

Spænding	230 V 50 Hz hhv. 230 V 60 Hz fra Ø 450 mm: 400 V 50 Hz
Tilladt lufttemperatur	Anvendelsesområde: -30 °C til mindst +40 °C
Beskyttelsesanordninger	• Termisk: Motorværn eksternt ved hjælp af termokontakter (brydekontakter) • Mekanisk: Beskyttelsesgitter iht. EN 294

4 Opbygning og funktion

Luftkøleren består af

- et der består af rørslinger, der er forsynet med lameller, (kobberør, aluminiumslameller), fordelings- og samlerør (kobber) og rørtilslutninger til rørledningssystemet,
- et hus af aluminium, der er resistent over for havvand, pulverlakering DD RAL 9003,
- en termisk frakoblet og dermed kondensvandfri drypbakke af AlMg, pulverlakeret RAL 9003 (signalhvid). Drypbakken kan klappes ned eller tages af for at lette rengøringen,
- og - afhængigt af udførelsen - af en eller flere aksialventilatorer med motorer med ekstern rotor.

Luftkøleren er en komponent i køleanlæg. Den består af en varmeveksler i form af et lamineret rørregister (lige og buede rør (rørslinger) - forsynet med lameller), der er forbundet med hinanden og som anvendes som varmeveksler, hvor kuldebæreren opvarmes ved at optage varme fra det materiale, der skal afkøles, uden at ændre aggregatets tilstand.

Anlæggets er en kombination af kølemiddelførende komponenter og armaturer, der er forbundet med hinanden, og som danner et lukket kredsløb, hvor kølebæreren cirkulerer.

Kuldebæreren optager varme ved en lav temperatur og opvarmes (luftkølerside) og afgiver derefter varmen igen ved en højere temperatur og afkøles (kondensatorside).

Kuldebæreren er den arbejdsvæske, der bruges til varmeveksling i et køle- og som forbliver flydende under varmeoptagelsen.

Den anvendte væske er kuldebærer iht. EN 378-1, afsnit 3.7.2. Den udgør ingen umiddelbar fare for medarbejderne.

5 Ventilatormotor

BEMÆRK

Ved længere tids lagring eller stilstand skal ventilatorerne tages i drift i 2 til 4 timer hver måned.

BEMÆRK

Ved ventilatorer fra tæthedsklasse IP55 eller højere skal eksisterende lukkede kondensvandsboringer åbnes mindst en gang hvert halve år.

AC-teknologi

AC-motorerne beskyttes mod overophedning vha. en termokontakt (eller koldleder).

Ved motorer med termokontakt skal denne kobles i kontaktskabet, så motoren ikke kan tænde, hvis termokontakten er udløst. Det anbefales at montere en lås mod genindkobling.

Motorer med koldleder har brug for et ekstra eksternt udløsningsapparat til de monterede termistorer. Det anbefales at montere en lås mod genindkobling. Testspændingen på termistorerne må maks. være 2,5 V, eller der må kun bruges strømbegrænset måleudstyr.

Anvendes en stjerne-trekant-kobling, skal der tages højde for en tilsvarende tidsforsinkelse.

Til motorer med direkte start og en tilslutningsværdi på $> 4,0$ kW kan en startstrømsbegrænsning (softstart vha. tyristor) være påkrævet.

Skal frekvensomformere anvendes til at regulere hastigheden, skal man være opmærksom på følgende ved ventilatorer med ekstern rotor:

Mellem frekvensomformer og ventilatorerne skal der monteres sinusfiltre, der virker på alle poler (sinusformet udgangsspænding! Filtereffekt mellem fase mod fase og fase mod jord).

Frekvensomformere fra Güntner er som standard udstyret med denne funktion. Trefase-standardmotorer er egnet til direkte drift med frekvensomformere.

De trefasede ventilatormotorer kan drives med to hastigheder med stjerne-trekant-kobling hhv. med hastighedsregulering. Omdrejningsretningen skal kontrolleres. Et skift af omdrejningsretning ved forkert omdrejningsretning sker ved ombytning af to faser.

6 Transport og opbevaring

6.1 Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

Fare for klemning ved tab!

Enheden vejer mellem 70 kg og 440 kg. Enheden kan glide og falde af transportmidlet. Dette kan medføre alvorlige kvæstelser til død. Hårde stød og vibrationer kan beskadige enheden.

Sikr, at det pågældende personale er i stand til at gennemføre en korrekt aflæsning.

Vær opmærksom på, at personer hverken må opholde sig under apparatet eller i nærheden af læsseområdet, når transportarbejde finder sted.

Sørg for, at vægten er jævnt fordelt. Sørg for, at hovedvægten altid ligger på ventilatorsiden. Læs og følg transportmærkaten på den emballerede enhed ([se Andre symboler og henvisninger på enheden, Side 15](#)).

Sikr apparatet mod muligheden for at glide/skride og imod mekaniske beskadigelser.

Anvend evt. transporthjælpemidler. Anvend en transportanordning, der passer til enhedens vægt. Enhedens vægt fremgår af de ordrelaterede dokumenter ([se Opbygning og tilhørende dokumenter, Side 7](#)). Anvend ikke tilslutningsstudser og samlerør som anslagspunkter til at løfte, trække, fastgøre eller til opstigning. Dette kan medføre lækager.

Transporter enheden forsigtigt. Undgå især at enheden sættes hårdt ned.


6.2 Transport og opbevaring

BEMÆRK

Læs og følg transportsymbole på enhedens emballage!


En konstant mekanisk belastning på grund af ujævnheder i kørebanen og slaghuller samt vibrationer ved transport med skib kan forårsage transportskader. Før transport ad søvejen eller i lande med kritiske veje skal monterede dele, der kan begynde af vibrere - især ventilatorer og evt. understellet - demonteres til transporten.

- Transporter den emballerede enhed med egnede transportmidler (f.eks. en gaffeltruck, kran) til det endelige opstillingssted.
- Aflæs enheden.

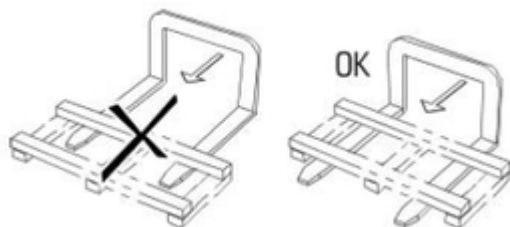

Aflæsning af trækasser

- ▶ (1) Aflæs pallen med gaffeltrucken.
- ▶ (2) Løft eventuelle stablede trækasser af enkeltvis med gaffeltrucken og stil dem på opstillingsstedet.

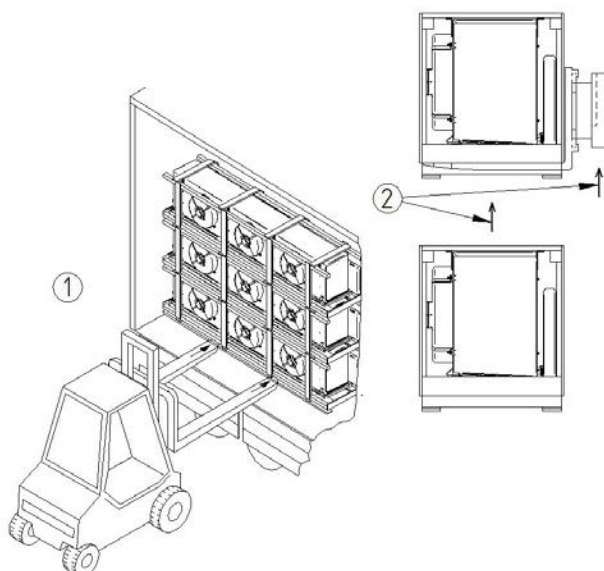

6.3 Opbevaring før monteringen

BEMÆRK

Risiko for korrosion og tilsmudsning!

Fugt og snavs må ikke trænge ind i enheden.

- ▶ Beskyt enheden mod støv, snavs, fugt, væde, beskadigelse og andre skadelige påvirkninger. Skadelige påvirkninger: [se Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning, Side 34](#)
- ▶ Opbevar ikke enheden i længere tid end nødvendigt. Opbevar kun enheden i dens originale emballage indtil monteringen. Stil altid kun emballeringsenheder, der er lige store oven på hinanden.
- ▶ Opbevar enheden et beskyttet sted uden støv-, snavs-, fugtpåvirkning og ubeskadiget (en velventileret hal eller en overdækket lagerplads), indtil den skal opstilles.
- ▶ Hvis opstillingen af enheden forsinkes i forhold til det planlagte tidspunkt for installationen: Beskyt enheden med en presenning mod vind og vejr og andre skadelige påvirkninger og snavs. Sørg samtidig for en god ventilation af enheden.

7 Opstilling og første idrifttagning

7.1 Sikkerhed

7.1.1 Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende kuldebærer.

Ved forkert montering er der en risiko for, at der under driften af anlægget strømmer arbejdsfluid ud og medfører personskader og materielle skader ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#))

Læs og følg opstillingsvejledningen nøje i dette kapitel og vær særlig omhyggelig!

BEMÆRK

Beskadigelse af køleanordning!

Fremmedlegemer og urenheder i arbejdsfluidkredsløbet kan forringe anlæggets virkningsgrad eller beskadige anlægskomponenter. Særligt skadelige urenheder:

- Fugt,
- Atmosfærisk luft,
- Rust,
- Glødeskal,
- Metalspåner,
- Støv og snavs af enhver art.

Fug i enhedens arbejdsfluidførende komponenter kan medføre:

- En ændring af kuldebærerens foreskrevne koncentration svarende til en reduktion af varmevekslerydelsen med risiko for, at de levnedsmidler, der skal afkøles, fordæres.

Atmosfærisk luft og andre ikke-kondenserbare gasser kan medføre:

- Oxidation af kuldebæreren,
- Kemiske reaktioner af kuldebæreren,
- En utilstrækkelig og uens fyldning af luftkøleren med en kuldebærer svarer til en reduktion af varmevekslerydelsen med risiko for, at de levnedsmidler, der skal afkøles, fordæres

Øvrige urenheder kan forårsage:

- Acceleration af kemiske processer (nedbrydning),

Sørg for, at indvendige urenheder under alle omstændigheder undgås under monteringen (tilslutning af enhedens arbejdsfluidførende komponenter til anlæggets arbejdsfluidførende system).

Udfør monteringen med yderste renlighed.

Afslut alt rørinstallationsarbejde på opstillingsstedet, før transporttrykket fjernes!

Fjern først transporttrykket på schraderventilen umiddelbart før monteringen.

Fjern først blindforskrutninger på fordelings- og samlerør umiddelbart før monteringen.

BEMÆRK

Risiko for korrosion og tilsmudsning!

Fugt og snavs må ikke trænge ind i enheden. Hvis der trænger fugt og snavs ind i enheden, er der også en risiko for, at armaturer og andre komponenter køleanordninger bliver beskadiget.

Beskyt enheden mod støv, snavs, fugt, væde, beskadigelse og andre skadelige påvirkninger. Skadelige påvirkninger er f.eks.:

- Mekaniske: Skader på grund af stød, genstande, der falder ned på eller mod enheden, transportmidler, der kolliderer med enheden og lign.
- Fysiske: Skader på grund af koncentrerede antændelige gasser i nærheden
- Kemiske: Skader på grund af en forurenede atmosfære (salt-, syre-, klor-, svovlholdig og lign.)
- Termiske: Skader på grund af varmekilder i nærheden

Begynd med monteringen så hurtigt som muligt.

⚠ ADVARSEL

Den elektriske installation af enhederne må kun udføres af autoriserede elektrikere (eller af fagfolk med tilsvarende kvalifikationer) ved at overholde de relevante VED-regler (hhv. de relevante nationale og internationale forskrifter) og EVU's TAB.

7.1.2 Sikkerhedskrav på anlægssiden

Enheden er en komponent i et anlæg og kan kun anvendes i forbindelse med anlægget.

- Alle anordninger, der er nødvendige til driften af enheden skal være integreret i anlæggets koblings- og betjeningsanordninger :
 - Elektricitet: Ventilatorer og andre elektriske anordninger, evt. varmestave ved elektrisk afrimning (ekstraudstyr),
 - Arbejdsfluid: Ventiler og armaturer,
 - Drypvand: Afløbsledning til drypvand.
- Tilslutninger på arbejdsfluidsiden og de elektrotekniske tilslutninger til enheden skal forefindes på køleanordningen. Tilslutningerne er angivet i de ordrelaterede dokumenter.
- Ventilatorenes spændingsforsyning skal være udført i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet på ventilatormotorerne.
- For ventilatorerne skal der iht. EN 60204-1 være en slukkeanordning for at forhindre en uventet start (reparationskontakt), der adskiller alle aktive ledere fra energiforsyningen (kan slukkes ved alle poler).
- Ventilatorenes slukkeanordning skal kunne sikres (f.eks. med en hængelås) for at forhindre, at ventilatorerne starter ukontrolleret.
- De elektriske motor-, reparationskontakt-, klemkasse- og kontaktskabstilslutninger skal være udført i overensstemmelse med de relevante forbindelsesdiagrammer.
- Enheden skal kunne afspærres i tilfælde af en lækage.
- Alle sikkerhedsrelevante afspærringsventiler skal også kunne betjenes af personer, der bærer åndedrætsværn, der er uafhængige af den omgivende luft, og i fuld beskyttelsesdragt.
- Samtlige anordninger til udledning af udsivende arbejdsfluid skal kunne betjenes fra et risikofrit sted.

7.1.3 Sikkerhedsforanstaltninger hos kunden

ADVARSEL



Risiko for personskader!

Enheden indeholder kuldebærere ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).

Enheden anvendes som standard med kuldebæreren ethylenglykol (synonymer: et-handiol, glykol). Ved brug af andre kuldebærere, skal dette altid aftales med producenten.



Ethylenglykol er en farveløs, let viskøs, ringe flygtig hygroskopisk væske, der er blandbar med vand, med en sødlig lugt eller smag.



Ethylenglykol medfører efter hudkontakt lettere irritationer med risiko for hudabsorption, efter øjenkontakt irritationer af slimhinderne, efter indtagelse opstemthed med forstyrrelse af det centrale nervesystem, efter længere tids farlig indvirkning træthed, forstyrrelse af bevægelseskoordinationen, bevidstløshed, nyreskader.

Antændelses- og brandfare! Ethylenglykol er brændbart og eksplosivt ved en højere temperatur i damp-/gasformig tilstand. Ethylenglykol skal holdes borte fra antændelseskilder. Rygning forbudt!

Ethylenglykoldampe er tungere end luft og kan strømme ned i dybereliggende rum. Koncentrationen kan blive øget i nærheden af gulvet og ved stillestående luft. Ved høje koncentrationer er der en risiko for kvælning på grund af redueringen af iltandelen, især i nærheden af gulvet.

Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning! Fjern omgående forurenede, gennemvædet beklædning!

Der er ingen umiddelbar fare for de ansatte.

Må ikke komme i kontakt med stærke oxidationsmidler (chromsvovlsyre, kaliumpermanganat, rygende svovlsyre og lign.)! Risiko for heftige reaktioner!

Uvedkommende personer må ikke få adgang til enheden. Under opstillingen skal der sørges for, at kuldebæreren, der siver ud af enheden, ikke kan trænge ind i bygningen, eller på anden måde udsætter personer for fare.

Kravene i EN 378-3 til kuldebærere, påfyldningsvægt og kuldeoverføringssystem skal opfyldes.

Installer enheden i overensstemmelse med EN 378-1 og kun i den påkrævede konfiguration og kun i det opstillingsrum, som enheden er konstrueret til af enhedens producent.

Installer enheden i overensstemmelse med EN 378-3, punkt 5 i et særligt maskinrum, hvis en kuldebærer-koncentration på mere end påkrævet i EN 378-3 kan være til fare for arbejdsmiljøet. Træf effektive beskyttelsesforanstaltninger, hvis en sådan rumlig adskillelse ville være nødvendigt, men ikke er muligt.

Installer det elektriske udstyr (til ventilatordrevet, til ventilation, til belysning og til alarmsystemet) i opstillingsrummet ved at overholde udkondenseringen af luftfugtighed og drypvandsdannelse og risikoklassificeringen af kuldebæreren i overensstemmelse med EN 378-3, punkt 6.

Anbring alarmanlæg til advarsel mod eksplosions- eller brandfare, mod en sundheds-skadelig kuldebærer-koncentration og til styringsformål i enhedens opstillingsrum i overensstemmelse med EN 378-3, punkt 7.

Sørg for, at enheden ikke udsættes for en ikke-tilladt høj temperaturpåvirkning i opstillingsrummet. Beskyt enheden effektivt mod varmekilder eller forbigående høje temperaturer.

ADVARSEL

Risiko for miljøforurening!

- Sørg for, at kuldebærere, der i tilfælde af en fejl, kan sive ud af enheden, ikke kan komme i kloaksystemet eller i grundvandet.
- Brug anordningen til genvinding hhv. bortskaffelse af kuldebærere således, at risikoen for en emission af varmekilder i omgivelserne holdes så lav som muligt.
- Ved spild eller udløb skal stoffet omgående absorberes med et universalbindemiddel (f.eks. Chemizorb®) og bortskaffes som farligt affald.

7.2 Krav til opstillingsstedet

Dimensioner og vægt fremgår af de ordrelaterede dokumenter.

- Placer enheden således, at den ikke kan blive beskadiget på grund af intern trafik eller transport.
- Sørg for, at der er en tilstrækkelig afstand til væggene for at sikre en tilstrækkelig lufttilførsel:


Minimumsafstand A:

GACA 040: A = 500 mm

GACA 045: A = 550 mm

GACA 050: A = 600 mm

GACA 063: A = 730 mm

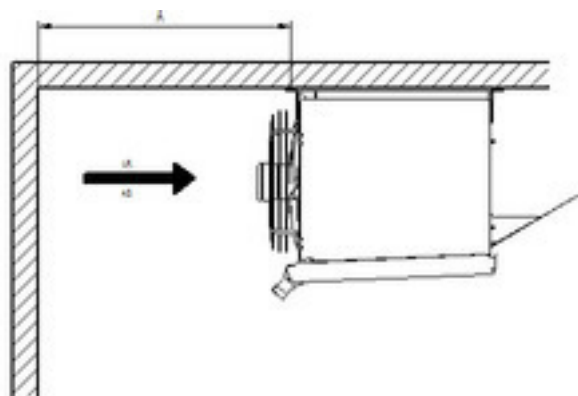


Minimumsafstand N:

GACA 040: N = 700 mm

GACA 045: N = 800 mm

GACA 050: N = 800 mm

GACA 063: N = 900 mm

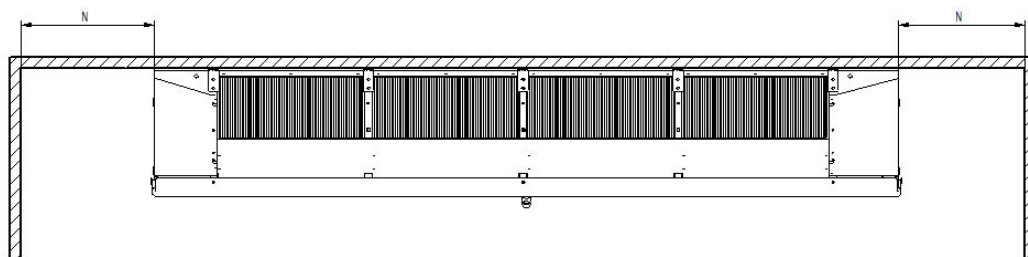

BEMÆRK


Minimumsafstandene A og N er udelukkende beregnet til en tilstrækkelig lufttilførsel og tager ikke højde for de nødvendige afstande til indbygning eller udskiftning af varmetave!

- Sørg for, at der er mulighed for en optimal kontrol af og adgang til enheden:
 - Placer enheden således, at den til enhver tid kan overvåges og kontrolleres fra alle sider.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til vedligeholdelse.
 - Sørg for, at alle fluidførende komponenter, tilslutninger og ledninger og alle elektriske tilslutninger og ledninger er let tilgængelige.
 - Sørg for, rørledningernes mærkning er let læselig.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig plads foran og ved siden af enheden (f.eks. afstanden fra enheden til eventuelle forhindringer), så sidebeklædningerne, der er nemme at åbne, og de aftagelige hhv. nedklappelige drypbakker kan betjenes uden risiko og uden hindringer.

7.3 Udpakning af enheden


Træemballage

Enhederne leveres i indbygningsposition i træemballage. Enhederne står på transportfodder for at aflaste bakken. Den umonterede luftafbøjningsplade står bag enheden og er fastgjort på træemballagen. Vinklerne til fastgørelse af luftafbøjningspladen er fastgjort på ventilatorsiden på træemballagen. Der medfølger de nødvendige skruer til fastgørelse af luftafbøjningspladen. Den umonterede bakke står bag enheden. Ved levering af flere enheder leveres op til tre stablede trækasser.

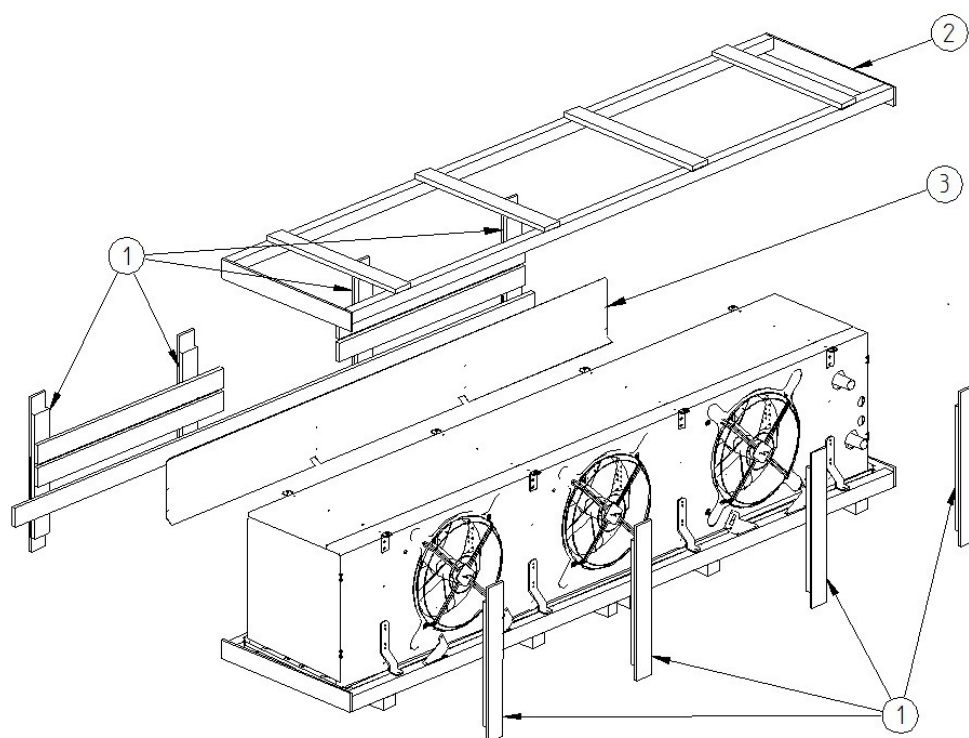

- Ved levering af flere enheder: Stil trækasserne enkeltvis på gulvet.
- Fjern træbeklædningen i siderne (1) og øverst (2). Lad enheden stå på transportstativet!
- Løsn luftafbøjningspladen (3) og læg den til siden.
- Løsn vinklen til luftafbøjningspladen på ventilatorsiden og læg den til side.
- Kontroller, at ingen dele mangler. Leveringsomfanget fremgår af de ordrelaterede dokumenter.
- Noter transportskader og/eller manglende dele på følgesedlen. Informer omgående producenten skriftligt om sagens omstændigheder. Beskadede lameller kan rettes på opstillingsstedet med en lamelkam.

Følgende er gældende for alle enheder:

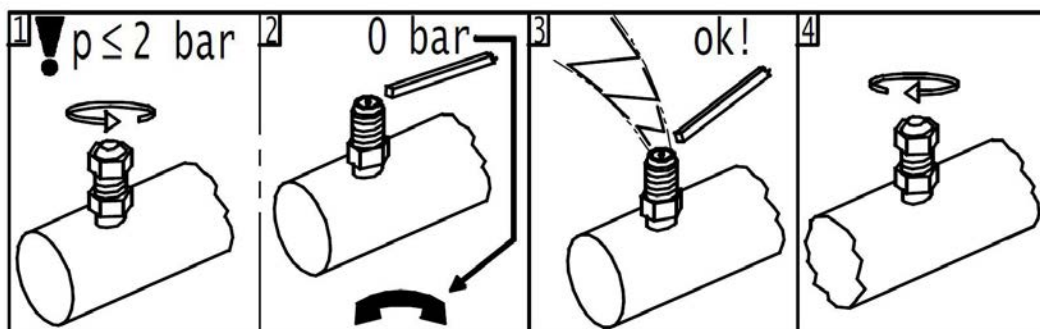

- ▶ (1) Skru hættten af.
- ▶ (2) Kontroller transportovertrykket: Enhederne leveres af producenten med et transportovertryk på ca. 1 bar (renset og tørret luft). Mål transporttrykket på hjørneventilen (trykmåling). I tilfælde af en trykløs enhed: Kontakt omgående producenten og noter en anmærkning på følgesedlen.

⚠ FORSIGTIG

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstømmende arbejdsfluid!

En trykløs enhed tyder på en utæthed på grund af en transportskade. Ustrømmende arbejdsfluid på grund af utætheder på enheden kan medføre personskader og materielle skader. [Restrisici på grund af kuldebæreren glykol](#) Tag ikke enheden i brug!

- ▶ (3) Fjern transportovertrykket (først umiddelbart før monteringen).
- ▶ (4) Sæt hættten på og skru den fast.

BEMÆRK

Risiko for korrosion og tilsmudsning!

Fugt og snavs må ikke trænge ind i enheden.

Beskyt enheden mod støv, snavs, fugt, væde, beskadigelse og andre skadelige påvirkninger. Skadelige påvirkninger: [se Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning, Side 34](#)

Begynd med monteringen så hurtigt som muligt.

7.4 Montage

7.4.1 Forudsætninger på anlægssiden for en spændingsfri montering

- ▶ Spændinger i enheden skal forhindres:
 - Sørg for, at alle fastgørelsespunkter har samme afstand til fastgørelsesniveauet.
 - Sørg for, at alle fastgørelsespunkter bibeholder den samme afstand til fastgørelsesniveauet under belastning og på ubestemt tid.
- ▶ Enhederne skal fastgøres hhv. opstilles således: Luftstrømmen må ikke påvirkes af hindringer.
- ▶ Enhederne installeres ved fastgørelsespunkter, der svarer til deres vægt, og skal skrues fast med fastspændingsskruer. Den driftsansvarlige hhv. installatøren er ansvarlig for forskruninger-nes styrke. Følgende henvisninger skal følges, når enhederne fastgøres:
 - Fastgørelshullernes diameter er statisk påvist af producenten. Fastspændingsskruerne skal tilpasses i overensstemmelse dermed. Ved beregningen af den kraft, der overføres til underlaget, skal der altid tages højde for enhedens totalvægt (= Enhedens egenvægt + rø-rindholdets vægt + ekstra vægt, som fugt, sne eller snavs).
 - Fastspændingsskruerne skal sikres mod at løsne sig med en egnet skruesikring.

- Fastspændingsskruerne må ikke overspændes hhv. drejes over gevind.
- Alle fastspændingsskruer skal være spændt lige meget.
- ▶ Det skal forhindres, at enheden kan flytte sig fra sin plads. Fastgør enheden på dens plads. Fastspændingsskruerne skal spændes tilstrækkeligt og skal sikres mod at løsne sig.
- ▶ Fastgør kun enheden til de dertil beregnede fastgørelsespunkter.

7.4.2 Montering af enheden

7.5 Om tilslutning af enheden

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende kuldebærer!

Ved forkert montering er der en risiko for, at der under driften køleanordning strømmer arbejdsfluid ud og medfører personskader og materielle skader ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).

Det skal forhindres, at arbejdsfluid kan strømme ud af enheden og i omgivelserne.

- Alle arbejdsfluidførende ledningerne skal sikres mod mekanisk beskadigelse.
- Læg kun rørledningerne til og fra enheden i områder, der er beregnet til intern trafik, med forbindelser og armaturer, der ikke kan løsnes.

Sørg for, at ingen kræfter påvirker fordelings- og samlerør på grund af tilslutningerne på opstillingsstedet. I givet fald kan der opstå lækagesteder på enhedens arbejdsfluidtilslutninger, eller på rørenes forbindelsessteder på opstillingsstedet.

BEMÆRK

Brug ALDRIG en tang til bakkeafløbet! Skal spændes fast med hånden!


7.5.1 Tilslutning af afløbsledningen til drypbakken

Overhold følgende anvisninger under monteringen:

- ▶ Læg afløbsledningen spændingsfrit. Drypvands-afløbsledningens diameter skal mindst svare til enhedens drypvandsafløbs diameter og drypvands-afløbsledningen skal lægges nedad med en hældning (3 – 5°).
- ▶ Spænd tilslutningsmøtrikken med hånden.

BEMÆRK

Advarsel mod materielle skader! Ved brug af en tang kan plastgevindet blive beskadiget, hvis det drejes over gevind. Følgerne kan være lækager med drypvandsskader på det materiale, der skal afkøles. Spænd ikke tilslutningsmøtrikken med en tang!

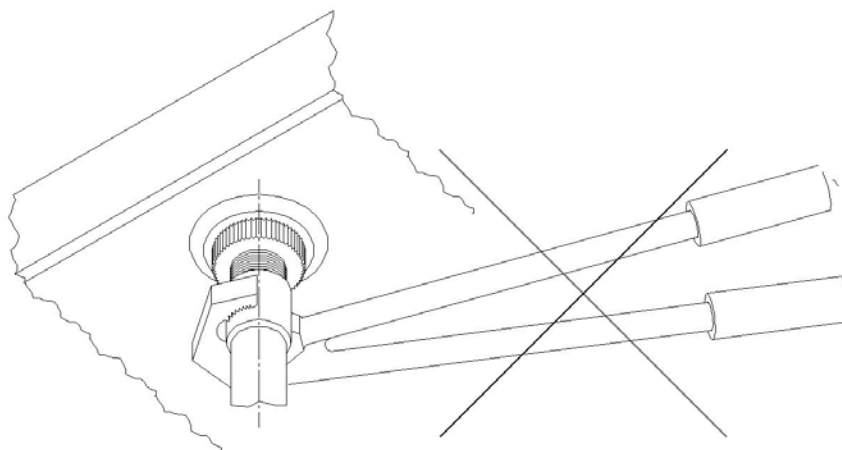

7.5.2 Tilslut enheden til anlægget

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader!

Ved forkert tilslutning til anlægget opstår der risici:

- Lækager medfører udslip af bærere ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).
- Rygning eller åben ild kan medføre ild, brand eller eksplosioner.
- Sørg for, at spændinger og vibrationer fra anlægget ikke kan overføres til enheden.
- Læg tilslutninger på arbejdsfluidsiden ubetinget spændingsfrit! Rørledningssystemet skal ubetinget afstives, før tilslutning til enheden!
- Rygning og åben ild er forbudt på opstillingsstedet. Brandslukningsudstyr og -midler til beskyttelse af enheden og betjeningspersonalet skal opfylde kravene i EN 378-3.

► Monter rørledningerne iht. EN 378-1 og EN 378-3. Bemærk samtidigt:

- Rørledningsinstallationen skal være så kort som muligt. Der må kun anvendes så få bøjninger som muligt og i givet fald, kun med store radier.
- Undgå, at vibrationer overføres til enheden via rørledningerne. Anvend i givet fald vibrationsdæmpere.
- Væskefremløbs- og væskereturløbsledninger skal altid lægges adskilt fra hinanden.

7.5.3 Elektrisk tilslutning og sikring af enheden

- ▶ Tilslut ventilatormotorerne i overensstemmelse med motorforbindelsesdiagrammet i klemkassen og kontroller tilslutningen.
- ▶ Udfør spændingsforsyningen i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet på ventilatormotorerne:
- ▶ Tilslut termokontakter til motorværnet.
- ▶ Alle elektriske tilførselsledninger til klemkasserne skal isoleres i overensstemmelse med deres beskyttelsesklasse. Beskyttelsesklassen er angivet i det ordrelaterede tilbudsdokument.

ADVARSEL

Advarsel mod materielle skader! Ved en for høj sikring er der i tilfælde af en fejl risiko for personskader og materielle skader.

Tilførselsledningerne skal altid sikres efter det mindste ledningstværsnit.

7.6 Udførelse af godkendelsesprøvning

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader!

Udslip af bæreren kan medføre personskader ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).

En kompetent person skal udføre en godkendelsesprøvning, før enheden tages i drift første gang, efter væsentlige ændringer af enheden og efter en udskiftning af enheden.

- ▶ Sørg for, at temperaturen og luftfugtigheden på opstillingsstedet svarer til de tekniske data ([se Tekniske data, Side 28](#)).
- ▶ Sørg for, at der kan suges en tilstrækkelig mængde luft ind og blæses ud.
- ▶ Sørg for, at der er en tilstrækkelig strømforsyning til den nødvendige energi: Sammenlign enheden inden i i anlægget med planerne for anlægget og de elektriske kredsløbsdiagrammer.
- ▶ Kontroller enheden for vibrationer og bevægelser, der kan være forårsaget af ventilatorer og driften af anlægget. Afhjælp svingninger, vibrationer, bevægelser selv, eller efter aftale med producenten.
- ▶ Visuel kontrol af den konstruktive udførelse, holderne og fastgørelserne (materialer, forløb, forbindelser) betjeningsmuligheden og armaturenes anordning.
- ▶ Kontroller, at bakken er korrekt monteret med bakkensikringen.
- ▶ Kontroller alle skrueforbindelser, især på ventilatorerne, og spænd dem evt. fast.
- ▶ Kontroller rørforbindelsernes indbygning.
- ▶ Kontroller, at de arbejdsfluidførende tilslutningsrør er lagt korrekt.
- ▶ Kontroller, at enheden er beskyttet mod mekaniske skader.
- ▶ Kontroller, at enheden er beskyttet mod ikke-tilladte opvarmninger hhv. afkølinger.
- ▶ Kontroller ventilatorvingernes beskyttelse.
- ▶ Sørg for, at enheden kontrolleres optimalt og at enheden er let tilgængelig:
 - Er enheden placeret således, at den til enhver tid kan overvåges og kontrolleres fra alle sider?
 - Er der tilstrækkelig plads til vedligeholdelse?

- Er alle fluidførende komponenter, tilslutninger og ledninger og alle elektriske tilslutninger og ledninger let tilgængelige?
- Er rørledningernes mærkning let læselige?
- ▶ Kontroller varmevekslerfladerne for snavs og rengør evt. ([se Rengøring af enheden, Side 54](#)).
- ▶ Kontroller ventilatorenes funktion (omdrejningsretning, strømforbrug).
- ▶ Udfør en trykprøvning med prøvegas og med et prøvetryk på 1,1 gange det tilladte driftstryk: Kontroller, at tilslutningerne er tætte og påvis utætheder med f.eks. skummiddel og lign.
- ▶ Kontrol af korrosionsbeskyttelse: Udfør en visuel kontrol af alle buede rør, komponenter og komponentholdere, der ikke er varmeisoleret. Dokumenter og arkiver prøvningsresultatet.
- ▶ Udfør en prøvekørsel. Overvåg og kontroller enheden under prøvekørslen, især at:
 - Ventilatorerne roterer støjsvagt (støj fra lejerne, støj ved berøring, ubalance osv.)
 - Ventilatorenes strømforbrug
 - Lækager
- ▶ Informer omgående producenten om samtlige mangler. Afhjælp mangler efter aftale med producenten.
- ▶ Kontroller enheden og enhedens samspil med i anlægget igen efter ca. 48 driftstimer, især ved forbindelserne og ved ventilatorerne og dokumenter prøvningsresultaterne.

7.7 Kontrol af, at enheden er driftsklar

- ▶ Kontroller, at alle elektriske beskyttelsesanordninger er funktionsdygtige.
- ▶ Kontroller, at alle tilslutninger på arbejdsfluidsiden er sikre.
- ▶ Kontroller, at alle elektriske forbindelser (ventilatorer) er sikre.

7.8 Første idrifttagning af enheden

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader!

Udslip af bæreren kan medføre personskader ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).

Tag kun enheden i brug, hvis

- Enheden er monteret og tilsluttet korrekt ([se Montage, Side 40](#)),
- Du har udført en fuldstændig godkendelsesprøvning ([se Udførelse af godkendelsesprøvning, Side 43](#)),
- Du har kontrolleret, at enheden er driftsklar ([se Kontrol af, at enheden er driftsklar, Side 44](#)) og
- alle sikkerhedsforanstaltninger ([se Sikkerhed, Side 34](#)) er truffet.

Læs og følg driftsvejlednings-håndbogen til anlægget!

Kontakt omgående producenten, hvis du ønsker at bruge enheden under andre driftsbetingelser, end de, der er defineret i de ordrerelaterede tilbudsdokumenter.

- ▶ Tænd anlægget inklusiv i det elektriske anlæg (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).
- ▶ Tilkobling af enheden:
 - Åbn ventilerne på til- og afledningssiden anlægget
 - Tilkobl ventilatorerne

- Vent på, at driftspunktet nås. Når driftspunktet er nået er enheden driftsklar (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).

Parametre for indstilling af driftspunktet, se det ordrelaterede tilbudsdokument.

Driftspunkt:

- Luftvolumenstrøm
- Luftindsugningstemperatur

For at sikre, at det forudindstillede driftspunkt overholdes, skal styreorganerne til indstilling af driftspunktet sikres mod, at uvedkommende personer får adgang til dem (f.eks. ved hjælp af plombering, at skrue hætter på, fjerne håndhjul).

8 Drift

8.1 Sikkerhed

⚠ ADVARSEL

Risiko for afskæring og indtrækning!



På de roterende ventilatorvinger er der en risiko for afskæring af fingre, risiko for at håndskader og risiko for indtrækning af løse dele, som hår, halskæder eller beklædningsdele.

Brug ikke ventilatorerne uden beskyttelsesgitter!

⚠ ADVARSEL

Risiko for forfrysninger / forbrændinger!



Der er en risiko for forfrysninger eller forbrændinger ved berøring af enhedens dele ([se Termiske restriktioner, Side 22](#)).

Rør ikke ved nogen af enhedens dele uden beskyttelseshandsker, når enheden er i drift, eller endnu ikke er afkølet hhv. opvarmet til omgivelsestemperatur, når den har været i drift.



8.2 Idrifttagning af enheden

- ▶ Tænd det elektriske anlæg
- ▶ Åbn arbejdsfluidførende ledninger
- ▶ Tænd ventilatorerne

8.3 Udtagning af drift

- ▶ Sluk ventilatorerne
- ▶ Sluk det elektriske anlæg
- ▶ Luk arbejdsfluidførende ledninger
- ▶ **BEMÆRK! Overhold det maks. driftstryk ved stilstand! Træf evt. foranstaltninger, så det ikke overskrides, eller tøm enheden.**

BEMÆRK

Tag ventilatorerne i drift i ca. 2 - 4 timer om måneden, hvis de står stille i en måned eller længere for at bibeholde deres funktionsdygtighed.

8.4 Nedlukning af enheden

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader!

Udslip af bærere kan forårsage personskader ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#), og [se Restrisici på grund af trykførende dele, Side 25](#)).

Sørg for, at det maksimale driftstryk heller aldrig overskrides efter nedlukningen!

BEMÆRK

Risiko for korrosion og tilsudsning!

Fugt og snavs må ikke trænge ind i enheden.

Beskyt enheden mod støv, snavs, fugt, væde, beskadigelse og andre skadelige påvirkninger ([se Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning, Side 34](#)).

Tag ventilatorerne i drift i ca. 2 - 4 timer om måneden, hvis de står stille i en måned eller længere for at bibeholde deres funktionsdygtighed.

- ▶ Udtagning af drift ([se Udtagning af drift, Side 46](#))
- ▶ Sikring af enheden:
 - Overhold det maks. driftstryk ved nedlukningen ([se Tekniske data, Side 28](#))! Træf evt. foranstaltninger, så det ikke kan overskrides,
 - Arbejdsfluidførende ledninger skal sikres mod fyldning med arbejdsfluid,
 - Der skal sikres mod skadelige påvirkninger på opstillings- eller mellemoplagingsstedet ([se Sikkerhedsanvisninger for opstilling og første idrifttagning, Side 34](#)), så enhedens komponenter bibeholdes i god stand og at den tilsigtede anvendelse af enheden og dens brugbarhed bibeholdes. Til dette formål skal der sørges for passende opbevaringsbetingelser ([se Opbevaring før monteringen, Side 33](#)), forebyggende foranstaltninger mod korrosion, en regelmæssig kontrol af ventilatorernes funktionsdygtighed og en regelmæssig kontrol af den nedlukkede enhed.
- ▶ Tømning af enheden: bærere ([se Restrisici ved bortskaffelse, Side 27](#)).

8.5 Idrifttagning af enheden efter en nedlukning

Enheden skal tages i drift igen i overensstemmelse med anlægsspecifikke udførelse i overensstemmelse med driftsvejlednings-håndbogen til anlægget på følgende måde:

- ▶ Kontroller, at enheden er driftsklar ([se Kontrol af, at enheden er driftsklar, Side 44](#)). Udfør en trykprøve og en visuel kontrol af korrosionsbeskyttelsen.
BEMÆRK! Trykprøven ved ny idrifttagning er kun tilladt med de relevante medier og med det relevante prøvningstryk.
- ▶ Tag enheden i drift ([se Idrifttagning af enheden, Side 46](#))

8.6 Omstilling af enheden til en anden arbejdsfluid

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader!

Brug af en anden arbejdsfluid uden producentens forudgående tilladelse kan være forbundet med betydelige risici ([se Forkert brug, Side 19](#)).

Enheden må kun omstilles til en anden arbejdsfluid med forudgående skriftlig tilladelse fra Güntner GmbH & Co. KG!

- ▶ Kontroller, at enhedens producent har godkendt omstillingen.
- ▶ Kontroller, at den rigtige arbejdsfluid fyldes på igen. Kontroller, at alle materialer, der anvendes i enheden er kompatible med den nye arbejdsfluid.
- ▶ Kontroller, at det tilladte tryk ikke overskrides.
- ▶ Kontroller, om den nye arbejdsfluid kan anvendes, uden at en ny kontrolattest er nødvendig til enheden. Kontroller, at klassificeringen overholdes.
- ▶ Sikkerhedsanordningen til enheden skal evt. udskiftes eller indstilles igen.
- ▶ Undgå blandinger med rester af arbejdsfluid
- ▶ Alle oplysninger med henblik på den nye arbejdsfluid skal ændres.
- ▶ Hele dokumentationen inklusiv denne driftsvejledning og driftsvejlednings-håndbogen til anlægget skal ændres.
- ▶ Udfør en godkendelsesprøvning ([se Udførelse af godkendelsesprøvning, Side 43](#)).

9 Fejlfinding

9.1 Sikkerhed

⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materielskader!

Driftsforstyrrelser, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må udelukkende reparerer af Güntner. Kontakt Güntner hotline.

Driftsforstyrrelser, der er beskrevet i denne driftsvejledning, må udelukkende reparerer af uddannet personale ([se Krav til personalet, pligten til at udvise omhu, Side 18](#)).

Kontakt omgående Güntner GmbH & Co. KG, hvis der opstår driftsforstyrrelser under driften, overvågningen og vedligeholdelsen af hele anlægget.

9.2 Service

Åbningstider

Tlf. +49 8141 242-473

Fax. +49 8141 242-422

E-mail: service@guentner.de

Ma. - to.: 7:30 h - 17:00 h

Fr.: 7:30 h - 13:30 h

9.3 Fejlfindingstabel

Problem	Mulig(e) årsag(er)	Løsning
Ventilatormotoren kører ikke	Spændingsforsyningen er afbrudt	Tilslut spændingsforsyningen igen
	Ventilatorvingerne sidder fast	Få ventilatoren til at rotere frit igen
Støj fra lejerne	Defekt ventilatormotor	Udskift lejerne eller ventilatormotoren
Enheden vibrerer	Defekte ventilatorvinger	Udskift ventilatorvingerne
	Løs ventilatorfastgørelse	Spænd fastgørelsen fast
Enhedens ydelse nås ikke	Rørregisteret er meget snavset på luftsiden	Rengør rørregisteret
	Ventilatorerne kører ikke korrekt eller svigter	Reparer, udskift ventilatorerne
	Manglende fyldning med arbejdsfluid (utilstrækkelig temperatur og mængde)	Indstil værdierne for arbejdsfluidfyldningen (temperatur og mængde) til nominelle værdier
Udsivende arbejdsfluid	Enhedens arbejdsfluidførende komponenter er utætte	Sluk for arbejdsfluidtilførslen og ventilatorerne, reparer utætheden

9.4 Forholdsregler ved driftsforstyrrelser

- ▶ Forsøg at finde ud af lækagens størrelse.
- ▶ Hvis det er muligt at komme ind i rummet med åndedrætsværn, skal du gøre følgende:
 - Start nødudluftning, før du går ind i rummet.
 - Luk for tilførslen af ammoniak-væske.
- ▶ Ved den mindste mistanke om at der er kvæstede i ammoniakområdet, skal du udløse alarm. Bring først personer i sikkerhed, og afhjælp derefter lækager. Luk alle døre til det rum, hvor der strømmer gas ud.
- ▶ Tryk på NØDSTOP-kontakten. På denne måde afbrydes ventiler, motorer og andre komponenter for at forhindre ammoniakudslip.
- ▶ Luk om muligt stopventiler, især på væskesiden, afsnit for afsnit, således at ammoniakmængden i lækageområdet holdes så lille som muligt. Udsug om muligt de pågældende dele af anlægget, og flyt kølemidlet til andre dele af anlægget. Også her skal du sørge for, at der ikke indespærres flydende ammoniak ved at lukke dele af anlægget.

10 Vedligeholdelse

10.1 Sikkerhed

10.1.1 Før hver vedligeholdelse

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende arbejdsfluid ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#)).

Udfør følgende sikkerhedsforanstaltninger, før alt vedligeholdelsesarbejde påbegyndes:

- Tøm og udsug
- Rengør og blæs enhedens rørregister (varmeveksler) ud

10.1.2 Ved hver vedligeholdelse

ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende arbejdsfluid ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol](#))!

Udstrømmende arbejdsfluid på grund af utætheder på enheden kan medføre følgende farlige situationer og sundhedsskader:



Advarsel om eksplosionsfarlige og brandfarlige stoffer i opstillingsrummet!

Rester af arbejdsfluid kan antænde. Kontroller, at der ikke er rester af arbejdsfluid i opstillingsrummet.

Hold fareområdet frit for direkte og indirekte antændelseskilder.



Indhent de nødvendige tilladelser til enheden til arbejde, hvor der opstår antændelseskilder (f.eks. slibning, lodning, svejsning og lign.), før vedligeholdelsen frigives.

Hav egnet brandslukningsudstyr parat i arbejdsområdet, der opfylder kravene i EN 378-3, til alt arbejde, hvor der opstår antændelseskilder (f.eks. slibning, lodning, svejsning og lign.).

Bring ikke åben ild og varme gasser (f.eks. stearinlys, tændstikker, loddeflammer, svejseperler, svejsegnister, glødende trækul eller tobak) ind i opstillingsrummet.

Kontroller, at der ikke er opvarmede eller meget varme overflader (f.eks. varmelegemer, kogeplader, glødelamper, motorhuse) i opstillingsrummet.

Kontroller, at der ikke opstår friktionsvarme (f.eks. varmløbne lejer) i opstillingsrummet.



Advarsel om sundhedsskadelige irriterende stoffer i opstillingsrummet.

Indånding af kuldebærerdamp medfører sundhedsskader.

- Udslip af kuldebærerdamp og kuldebærervæske må ikke komme ind i tilstødende rum, trappeopgange, gårde, gange eller i afløbssystemer.
- Brug åndedrætsværn.
- Brug et åndedrætsværn, der er uafhængigt af rumluften, når der udføres reparationsarbejde i høje kuldebærerkoncentrationer i rumluften.
- Sørg for god ventilation af opstillingsrummet.
- Led udslip af kuldebærerdamp og kuldebærervæske sikkert bort.



Advarsel om giftige stoffer og sundhedsskadelige irriterende stoffer i opstillingsrummet. Resterende kuldebærere kan fordampe og medføre sundhedsskadelige irritationer og iltmangel.

Udslip af kuldebærervæske må ikke komme ind i tilstødende rum, trappeopgange, gårde, gange eller i afløbssystemer.

Brug åndedrætsværn.

Brug et åndedrætsværn, der er uafhængigt af rumluften, når der udføres reparationsarbejde i høje kuldebærerkoncentrationer i rumluften.

Sørg for god ventilation af opstillingsrummet.

Led udslip af kuldebærervæske sikkert bort.



- Brug øjenbeskyttelse.



- Brug håndbeskyttelse.

- Kontroller, at den berørte enhed er trykfri, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, eller før arbejdsfluiden ud af den berørte enhed.
- Det elektriske anlæg skal gøres spændingsfrit og sikres mod utilsigtet genindkobling.
- Enheden, der skal repareres, skal adskilles fra anlæggets og sikres.

BEMÆRK



Risiko for materielle skader!

Under arbejde i ventilatorenes og rørregisterets (varmeveksler) ind- og udblæsningsluftføringer kan der komme genstande ind i ventilatorerne og dermed forårsage driftsforstyrrelser og skader på komponenterne.

- Ventilatorer skal gøres spændingsfri og sikres mod genindkobling, før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes.
- Efterlad ingen genstande i ventilatorenes ind- og udblæsningsluftføringer eller i opstillingsrummet, når arbejdet er afsluttet.

10.1.3 Efter hver vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende bærer ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#))!

Udfør følgende sikkerhedsforanstaltninger efter alt vedligeholdelsesarbejde er afsluttet:

- Koblings- og betjeningsanordningernes, måle- og viserenhedernes og sikkerhedsanordningernes funktion skal sikres.
- Arbejdsfluidarmaturenes funktion skal sikres.
- Kontroller mærkningen af rørledninger og sørg for, at de er synlige og let læselige.
- Kontroller de berørte komponenters fastgørelse og korrosionsbeskyttelse.
- De elektriske tilslutningers (f.eks. ventilatorer) funktion skal sikres.
- Udfør en trykprøvning og en tæthedsprøvning (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).
- Udfør en godkendelsesprøvning ([se Udførelse af godkendelsesprøvning, Side 43](#))
- Udfør en funktionsprøvning (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).

10.2 Inspektions- og vedligeholdelsesplan

En regelmæssig kontrol af luftkøleren, som er en sikkerhedsteknisk betydningsfuld anlægsdel i et anlæg, er en forudsætning for, at alle krav opfyldes. Gentagne kontroller skal enten udføres af en "kompetent person" iht. § 2, stk. 7 i den tyske Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), eller af en godkendt tilsynsmyndighed. Den driftsansvarlige skal finde frem til kontrolfristerne for hele anlægget og anlægsdelen på grundlag af en sikkerhedsteknisk vurdering. På trods af dette, kan hændelser, som ved enhver teknisk anordning, ikke udelukkes, hvor det generelt må siges, at de hyppigste årsager ikke er materiale- men betjeningsfejl.

Kontrollerne, der skal udføres, er angivet i de efterfølgende afsnit i form af checklister, der er fordelt over en tidsperiode.

10.2.1 Ventilatorer

Til denne komponent har producentens driftsregler forrang. Güntner GmbH & Co. KG anbefaler, at følgende inspektions- og vedligeholdelsesplan følges.

d = dagligt, u = ugentligt, m = månedligt, å = årligt				
Arbejde, der skal udføres	d	u	m	å
Kontroller, at ventilatordrevet er støjsvagt. • Der er konstateret vibrationer på enheden: Afhjælp ubalancer • Spænd evt. vingefastgørelser fast, eller korriger vingeindstillingerne				X *
Ventilatorlejer: Ændring af lyde og støj, når ventilatoren kører • Udskift lejer				X *
Ventilatormotor: Er det tid til nye lejer? • Leje- eller motorudskiftning, rengør og reparer evt. motoren				X *
Ventilatorløbehjul: Korrosion på skruer (ved påskruede blade) • Udskift skruerne				X *
Ventilatorblade: Korrosion eller skader på blade • Udskift blade hhv. løbehjul				X *

*) anbefales: halvårligt

10.2.2 Enhedens rørregister (varmeveksler)

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader og materielle skader på grund af udstrømmende bærer ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#))!

Pleje- og vedligeholdelsesplan

Handling	Middel	Interval
Fjernelse af rim hhv. delvis rengøring	Mekanisk	Efter behov (visuel kontrol)
Afrimning af rørregisteret (varmeveksler)	Cirkulationsluft, elektrisk, automatisk afrimningsanordning...	Efter lokale forhold (belastning på grund af indtrængende fugtighed, f.eks. på grund af luft eller kølevarer), senest ved en istykkelse på 1 mm
Samlet rengøring	Varmt vand og/eller miljøvenligt rengøringsmiddel	Efter behov (anbefaling: hver 6. måned)
Lækagekontrol		Efter 6 måneder
Kontrol af korrosionsbeskyttelse		Efter 6 måneder

10.3 Vedligeholdelsesarbejde

10.3.1 Reparer lækager

⚠ ADVARSEL

Risiko for personskader på grund af bærer ([se Restrisici på grund af kuldebæreren glykol, Side 23](#))!

- Lad en kompetent person reparere lækager så hurtigt som muligt.
 - Fyld ikke en anden arbejdsfluid på end den arbejdsfluid, der er specificeret i de ordrelaterede tilbudsdokumenter!
 - Tag først enheden i drift igen, når alle utætte steder er repareret.
- Udfør alt arbejde, inklusiv tryk-, godkendelses- og funktionsprøvning ([se Udførelse af godkendelsesprøvning, Side 43](#), og [se Kontrol af, at enheden er driftsklar, Side 44](#)).

10.4 Rengøring af enheden

10.4.1 Generelt

Følgende er gældende for rengøringen: Den driftsansvarlige skal sørge for, at rengøringsmidlerne er miljøvenlige og kan bruges til de fleste materialer. Miljøskadelige substanser, f.eks. syredannende substanser, er ikke tilladt.

ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATENCIÓN

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!


- ▶ Rengør huset ved at skylle det med varmt vand (ca. +25°C) og/eller med miljøvenlige rengøringsmidler.
- ▶ Skyl grundigt med vand efter brug af rengøringsmidler.
- ▶ Lad huset tørre grundigt.
- ▶ Kontroller tilslutninger på arbejdsfluidsiden og elektriske tilslutninger ([se Kontrol af, at enheden er driftsklar, Side 44](#)).

10.4.2 Demontering af drypbakken og sidebeklædningen


Drypbakken og sidebeklædningen kan demonteres til rengørings- og vedligeholdelsesformål. Drypbakken er udstyret med en bakesikring, der skal fjernes til dette formål.

Demontering af drypbakken


- ▶ Skru bakkeafløbet af med hånden. Brug ikke en tang!

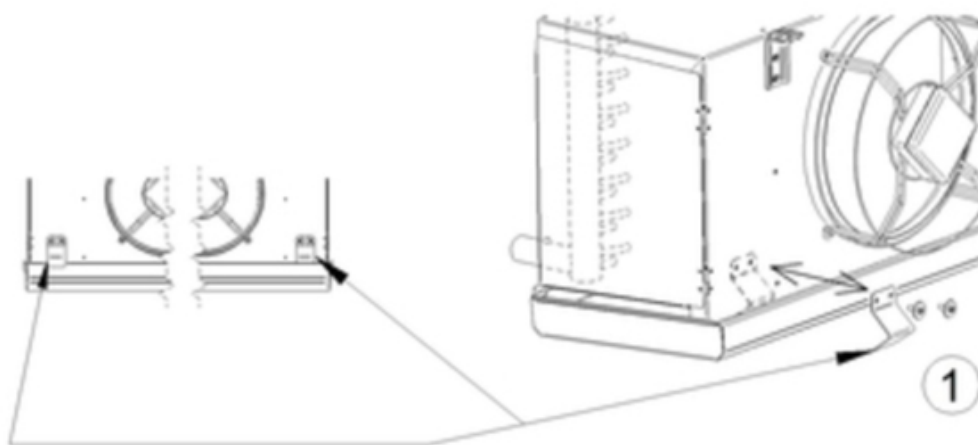

- ▶ Løsn skruerne i bakesikringsvinklen (1). Fjern bakesikringsvinklen.

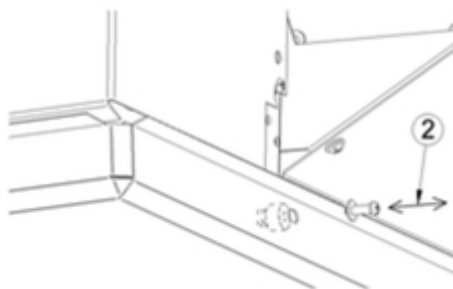


- Løsn og fjern bakkeskruerne (2).

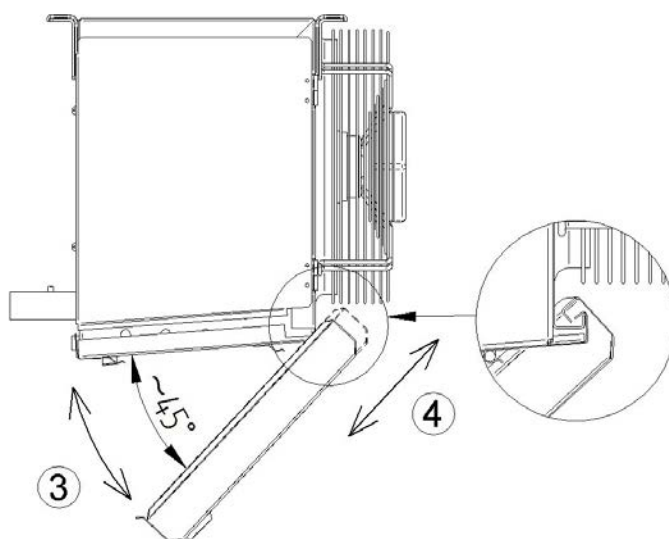

- Åbn bakken i en vinkel på 45° (3).
- Løft bakken af ventilatorpladens kant (4).

Demontering af sidebeklædningen

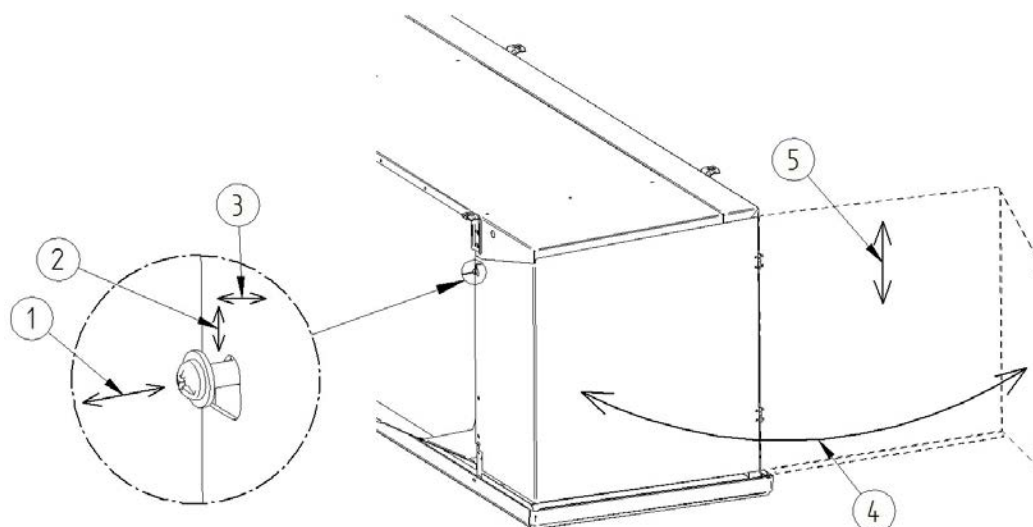

- ▶ Skru skruerne ca. 5 mm ud (1). De må IKKE fjernes!
- ▶ Løft sidebeklædningen en smule (2).
- ▶ Træk sidebeklædningen over skruen (3).
- ▶ Sving sidebeklædningen til side (4).
- ▶ Løft sidebeklædningen (5) og tag den af enheden.

10.4.3 Afrimning af rørregisteret

- ▶ Tøm enheden (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).
- ▶ Afspær enheden (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).
- ▶ Frakobl strømmen til ventilatorerne (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).
- ▶ Rengør rørregisteret (varmeveksler) efter en af følgende metoder:
 - Rengøring med trykluft ([se Rengøring med trykluft, Side 58](#))
 - Hydraulisk rengøring ([se Hydraulisk rengøring, Side 58](#))

BEMÆRK

Risiko for materielle skader!

Hvis trykket er for højt, afstanden er for lille, eller hvis rengøringsstrålen falder skråt på lamellerne, kan lamellerne blive beskadiget. Mekanisk rengøring med hårde genstande (f.eks. stålborster, skruetrækker og lign.) beskadiger varmeveksleren.

- Anvend et tryk på maks. 50 bar ved hydraulisk rengøring hhv. på maks. 80 bar ved rengøring med trykluft!
- Hold en minimumsafstand til lamellerne på 200 mm!
- Før altid strålen lodret (maks. ± 5 graders afvigelse) på lamellerne!
- Brug ikke hårde genstande til rengøringen!
- ▶ Tænd ventilatorerne (se driftsvejlednings-håndbogen til anlægget).

10.4.3.1 Rengøring med trykluft

- Rengør rørregistret med trykluft for at fjerne smuds og snavs.

BEMÆRK! Hold tryklufteheden lodret ind mod rørregistret (maks. ± 5 graders afvigelse) for at forhindre, at lamellerne bøjes.

10.4.3.2 Hydraulisk rengøring

ADVARSEL



Advarsel om farlig elektrisk spænding!

Direkte og indirekte kontakt med spændingsførende dele, som motorer og elektriske ledninger, kan medføre alvorlige kvæstelser til død. Vand eller rengøringsmidler er elektrisk ledende.

- Ved arbejde med vand- eller dampstråle skal ventilatorerne gøres spændingsfri og sikres mod genindkobling.


BEMÆRK

Risiko for materielle skader!

Vand- eller dampstråler kan beskadige ventilatorer, elektriske ledninger eller andre komponenter.

- Sørg for, at elektriske tilslutninger og motorer samt komponenter og lagervarer på opstillingsstedet ikke træffes af vand- eller dampstråler. Dæk dem til, hvis nødvendigt.
- Fjern store mængder fugt eller fedtet snavs med en højtryksrenser (tryk maks. 50 bar), damptryksrenser (tryk maks. 50 bar), med en afstand på min. 200 mm med spaltdyse, evt. ved brug af et neutralt rengøringsmiddel og altid mod luftretningen. Bemærk samtidigt:
 - Det er formålstjenligt at tilsætte rengøringsmiddel til vandet til at fjerne olie- og fedtholdige aflejringer.
 - Kontroller ved brug af kemiske midler, at de ikke angriber enhedens materialer. Skyl enheden efter behandlingen.

- Rengøringen skal udføres indefra og udad (i hvert tilfælde modsat snavset) og fra oven og nedad, så snavset kan fjernes uden mulighed for, at enheden bliver mere snavset.
- Hold rengøringsenhedens stråle lodret mod rørregisteret (varmeveksler) (maks. ± 5 graders afvigelse) for at forhindre, at lamellerne bøjer.

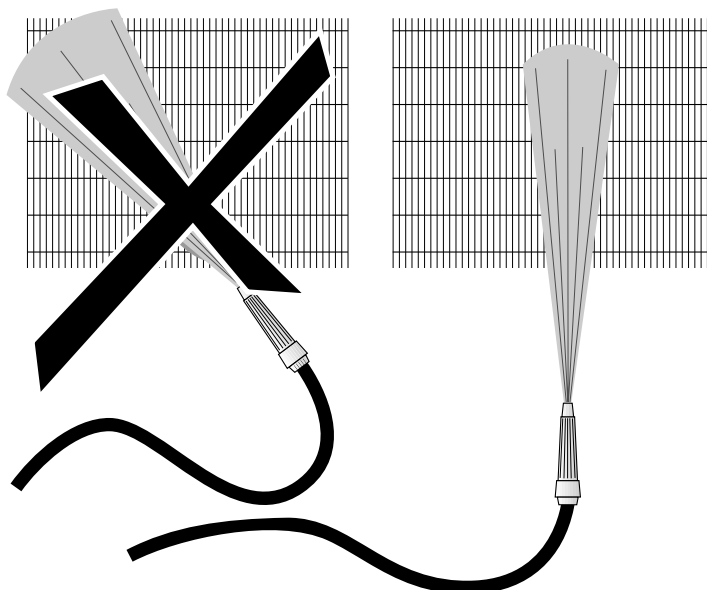

- Fortsæt rengøringen, indtil alt snavs er fjernet.

10.4.4 Rengøring af ventilatorerne

⚠ FORSIGTIG

Fare for afskæring, fare for indtrækning!

De hurtigt roterende ventilatorvinger kan skære fingrene af, kvæste hænderne og trække løsthængende dele som f.eks. hår, halskæder eller dele af beklædningen ind.

- Afbryd spændingen til enheden, før du begynder på vedligeholdelsesarbejdet. Sørg for at sikre enheden mod utilsigtet genstart ved at fjerne de elektriske sikringer fra enheden. Sørg for at sikre enheden mod utilsigtet genstart med et egnet advarselsskilt.
- Bring altid ventilatorer og beskyttelsesgitre, som er fjernet eller åbnet i forbindelse med vedligeholdelse, tilbage til den originale tilstand, før du tager enheden i drift igen!

Urenheder og rimbælægninger og/eller isbelægninger på ventilatorerne og ventilatorernes beskyttelsesgitre skal fjernes jævnlige, fordi disse ellers kan medføre ubalance, der fører til ødelæggelse og effekttab. Selve ventilatormotorerne er vedligeholdelsesfrie.

- Afbryd spændingen til enheden, og sørg for, at den ikke utilsigtet kan slås til igen.
- Rengør ventilatoren vha. en af følgende metoder:

BEMÆRK! Fare for materiel beskadigelse! Mekanisk rengøring med hårde genstande (f.eks. stålborster, skruetrækkere e.l.) beskadiger ventilatoren: Ikke tilladt!

- Rengøring med trykluft: Rengør ventilatoren med et trykluftapparat (tryk maks. 10 bar, mindste afstand min. 200 mm) for at fjerne smuds og urenheder. Rengøringen skal gennemføres, indtil alt smuds er fjernet.
- Rengøring med trykluft og børste: Fjern tørt støv eller smuds med en børste, en håndkost hhv. trykluft (tryk maks. 10 bar; mindste afstand min. 200 mm) eller en kraftig industristøvsuger. Vær her opmærksom på følgende: Brug bløde børster (ingen stålbørster el.lign.)! Rengøringen skal gennemføres, indtil alt smuds er fjernet.
- Monter beskyttelsesgitret.
- Tænd for enheden.

10.5 Afrimning af enheden

10.5.1 Anvisninger vedrørende afrimning

ADVARSEL

Advarsel mod person- og tingskader forårsaget af det opklappelige drypkar!

Fare for faldende apparatdele, vand- eller ismasser, når drypkarret klappes op.

Under rengøring eller vedligeholdelse må ingen personer befinde sig i fareområdet under apparatet. Drypkarret kan klappes ned med henblik på rengøring eller vedligeholdelse. En karsikring forhindrer, at det falder af. Apparatdele, vand- eller ismasser kan dog alligevel falde ned, når karret klappes ned.

Når enheden afrimes rettidigt, sikres det, at den vedvarende kan arbejde driftssikkert, og mangler, som ville kunne medføre stilstand og driftsforstyrrelser, forhindres. Da de lokale forhold påvirker enhedens drift og behovet for afrimning kraftigt, skal det kontrolleres regelmæssigt og målrettet under driften, hvor kraftig rim- og/eller isbelægning der kommer på rørregistret (varmeveksleren). Vi giver følgende anvisninger for afrimning af enheden:

- Regelmæssig kontrol af rimdannelse og/eller isdannelse. Enheden skal afrimes ved en rimtykkelse på maks. 1 mm pr. lamelse for at kunne sikre en fejlfri og funktionssikker drift.
- Rettidig start på afrimning.

Afrimningshyppigheden afhænger af belastningen på grund af indtrængende (f.eks. dør til kølerummet) eller indbragt (f.eks. kølevarer) fugtighed. Vær her opmærksom på, at temperaturforskellen mellem fordampnings- og luftindgangstemperatur er afgørende for afrimningshyppigheden:

- Enhed med stor temperaturforskel: Hyppig afrimning,
- Enhed med lille temperaturforskel: Få afrimninger.

Du skal også tage hensyn til skiftende driftstilstande, f.eks. ændringer i anvendelsen på opstillingsstedet. Afrimningshyppigheden kan også afhænge af påvirkninger på luftsiden. Utilstrækkelig afstand mellem væg og enhed, for lille afstand mellem to enheder over for hinanden, overliggere kort efter luftudblæsningen, forkert vareopbevaring (for højt, ingen afstand til væggen, på tværs af luftretningen) medfører en øget afrimningshyppighed.

Komplet afrimning

Når afrimningen er slut, skal du sikre dig, at den er komplet udført. En forudsætning for dette er, at der vælges den korrekte afrimningstemperatur.

- En for lavt indstillet afrimningstemperatur forringer enhedens virkningsgrad fra afrimning til afrimning på grund af opbygningen af såkaldte "isophobninger".
- En for højt indstillet afrimningstemperatur giver en ekstrem dannelse af vanddamp, der fører til dannelse af rim og is omkring enheden.

Hviletid

Et vist tidsrum (vejledende værdi ca. 5 til 8 min) har vist sig at være nødvendig mellem afslutningen på afrimningen og tilkobling af enheden, fordi enhedens rørregister (varmeveksler) inden for denne hviletid har mulighed for at dryppe helt af, og afrimningsvandet kan således løbe af gennem drypvandsbakkens afløb.

Forsinket ventilatorstart

Hvis ventilatorstarten forsinkes yderligere (vejledende værdi ca. 3 til 5 min), optages afrimningsvarmen fra rørregistret (varmeveksler) og blæses ikke ud i rummet som fugtig, varm luft.

10.5.2 Afrimningsregulering

- Afrimningen startes med forindstillede tidsintervaller eller efter behov.
- Afslutningen af afrimningen skal sikres dobbelt (tid / temperatur hhv. temperatur / temperatur).
- Ved afrimningsdrift (cirkulation, elektrisk) skal du sørge for, at afrimningsføleren monteres på den rigtige side. Se afrimningsprocesserne nedenfor.
- Det anbefales at udføre afrimningen som i det følgende tidsforløb:


Elektrisk afrimning (ekstraudstyr)

Køledrift	X					
Udsugningsdrift		X				
Afrimningsdrift			X			
Afdrypningsfase				X		
Frysefase					X	
Køledrift						X
Ventilatorer	Aktiveret	Aktiveret	Deaktiveret	Deaktiveret	Deaktiveret	Aktiveret

De enkelte fasers varighed afhænger af diverse faktorer (f.eks. temperatur, fugtighed osv.) i det pågældende tilfælde.

10.5.3 Cirkulationsluftafrimning


Ved brug af enhederne med rumtemperaturer i plusområdet (plus-kølerum) og fordampertemperaturer $t_0 = 0$ til -5°C er cirkulationsluftafrimning i de fleste tilfælde tilstrækkelig: Ved afspærrede arbejdsfluidførende ledninger skabes den nødvendige afrimningsvarme ved hjælp af ventilatorvarmestrømmen og lufttemperaturen i plusområdet. Her er følgende dog også gældende: kuldredrift må, som beskrevet, først indledes efter en fuldstændig afrimning.

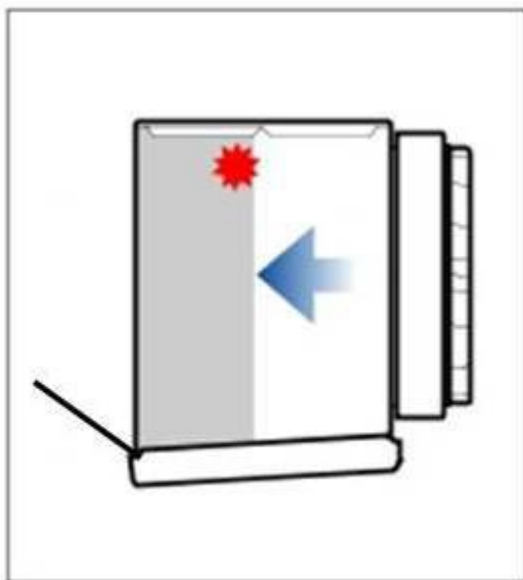

10.5.4 Elektrisk afrimning

Vær opmærksom på følgende: Ved skiftevis afrimning inden i et rum (gruppedefrimning) skal der anvendes afrimnings-lukkeanordninger (afrimningsspjælte, tekstil-lukkeanordninger)! For at udelukke en overophedning af enhederne, skal der udføres en overvågning med en sikkerhedsanordning på opstillingsstedet (temperaturbegrænser, som der skal tages højde for under fremstillingen af anlægget) iht. forskriften EN 60519-2, VDE 0721, T. 411. Drift uden temperaturovervågning er ikke tilladt! Den maks. tilladte sikring af de elektriske varmegrupper med 20 A skal ubetinget overholdes.


Minimumssikringen fremgår af de ordrelaterede forbindelsesdiagrammer. For at forhindre, at det tilladte tryk i enheden overskrides på grund af elektriske afrimningssystemer, skal der iht. EN 378-2 ved elektrisk afrimning enten være mulighed for at flytte arbejdsfluiden, eller bruge en udsugningskontakt.

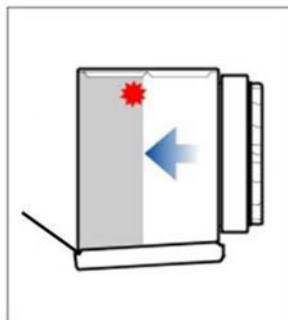

10.5.5 Yderligere anvisninger vedrørende afrimning

Drypbakkernes afløb skal være opvarmede (på nær i plus-kølerum), således at der ikke kan dannes is her.

Brug altid eksisterende afrimnings-lukkeanordninger (afrimningsspjæld, tekstil-lukkeanordninger), således at der ikke kan opstå vanddamp uden for enhedsblokken og dermed danne sig rim og is. Se her "Drifts- og monteringsvejledning for afrimningsspjæld".

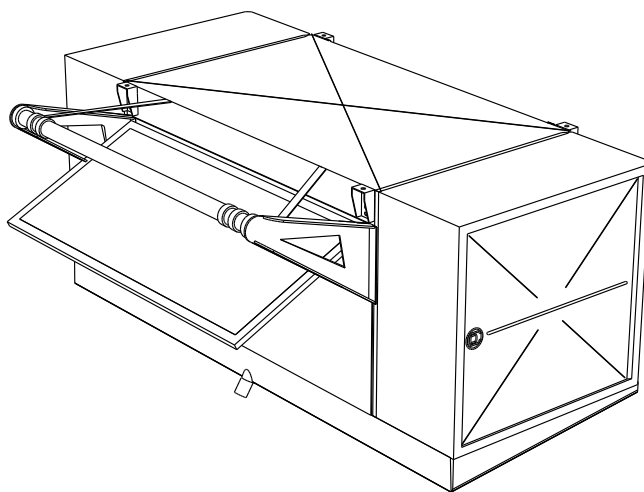

Der må kun anvendes tekstil-lukkeanordninger ved brug af ventilatorringvarmere med reduceret varmeeffekt og passende monteringsstilbehør.

BEMÆRK

Anvendelse af afrimnings-lukkeanordninger af tekstil (f.eks. Shut-Up) fører i køledrift til ekstra tryktab på luftsiden. Tag altid hensyn til dette under dimensioneringen.

11 Diagrammer

11.1 El-dokumentation

11.1.1 Tilslutningsdiagram for ventilatormotor

Se på indersiden af dækslet til motorklemkassen på ventilatoren.